



Philips 7000 series
推拉式智能门锁

直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
WiFi 连接

DDL709LAFBW

伸手即触智简生活

轻触即开，时尚智联

飞利浦 DDL709-5HW 支持 WiFi 连接，可远程查看门锁记录，时刻掌握家门情况。还具备室内感应开门、关门自动上锁、多重报警等功能，安全便捷更进一步。

智能生活，“锁”以出色

- 内置 WiFi 模块，连网一步到位
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 防止真实密码泄露

安全守护，智在随芯

- 自动上锁，关门即走

PHILIPS

推拉式智能门锁
直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, WiFi 连接

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 一次性密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 虚位密码功能


安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

DDL709LAFBW/93

产品亮点

WiFi 连接

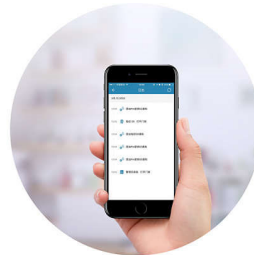

内置 WiFi 连网模块, 无需网关就能轻松接入网络, 开启智慧生活。通过飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程生成 30 分钟有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

室内感应开门



把手上设有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

32 位虚位密码



飞利浦 DDL709-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

全自动锁体



DDL709-5 HW 采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。



发行日期 2024-10-01

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50321 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 产品随附的安装配件包适用于上述提到的厚度的门。对于超出此范围的门, 请联系授权的飞利浦智能门锁客户服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。