



Philips 1000 series
推拉式智慧型門鎖

直覺的推拉使用

手動觸碰喚醒系統
自動鎖定功能

DDL111LAGSB

美好生活始於 Alpha

全自動化：更加安全，更加自由

Alpha 型不僅提供快速解鎖和自動上鎖等簡約功能，讓生活更輕鬆，更具備雙重驗證和 C 級鎖芯，進一步確保安全性，絕對是智慧生活的可靠選擇。人體工學的設計，甚至讓開門變成一種享受。

非凡的設計帶來卓越的體驗

- IML 刷紋表面處理：光滑耐磨，始終如新

輕鬆生活不僅止於此

- 關門後全然放心
- 隨時保護居家安全
- 直覺的指紋辨識機制：快速解鎖，一氣呵成
- 專利全自動樞眼：解鎖開門，一氣呵成

整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性

- 即時保護您的密碼安全
- 雙重驗證解鎖：安全第一
- 單鍵外側強制鎖定：內側一解鎖立即發出警報
- 安全把手：再也沒有安全隱患，出門在外加倍安心
- C 級鎖芯：更可靠、更安全

PHILIPS

焦點

自動鎖定功能



飛利浦 EasyKey Alpha 使用全自動樞眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，樞眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。

C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。

雙重驗證解鎖



在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素（指紋、密碼和門卡）組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。

偽 PIN 碼



飛利浦 EasyKey Alpha 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

IML 刷紋表面處理



IML 刷紋表面的硬度高於 2H。此外，它的防水、防潮機能也可防止指紋殘留。

直覺的指紋辨識機制



推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

多重警報功能




飛利浦 EasyKey Alpha 配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。

單鍵外側強制鎖定



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能。在此模式下，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。

專利全自動鎖體

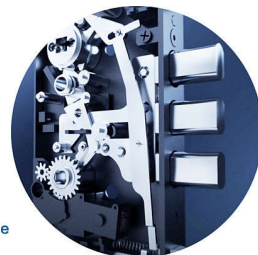

進階的全自動樞眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。

規格

設計和外觀

- 色彩：珍珠銀
- 握把：推拉式把手
- 主要材質：鋅合金和鋁合金
- 表面處理：電鍍質感
- 指紋感應器：半導體
- 緊急逃生設計：室內側快開樞眼
- 人體工學設計：推拉式把手設計

出入解決方案

- 指紋：是
- 密碼/PIN 碼：是
- 卡片/鑰匙牌：是
- 機械鑰匙：是
- 藍牙：是

門鎖資料容量

- 指紋：最多 100
- 卡片/鑰匙牌：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最多 10
- 一次性 PIN 碼：1

電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池
- 電池類型：鹼性電池
- 使用時間：10 個月*
- 最大電池容量：8 顆電池
- 緊急電源供應：5V 備用電力
- 工作電壓：4.5-6V

輕鬆操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外側強制鎖定提示，系統鎖定提示
- 語音指引：人聲指引

智慧鎖定功能

- 樞眼：全自動樞眼，隱藏式 C 級鎖芯
- 鎖定功能：室內側鎖死，系統鎖定
- 安全功能：雙重驗證，偽 PIN 碼，外側強制鎖定功能，安全把手功能
- 警報功能：防拆警報，外側強制鎖定警報

模式

- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，正常模式

安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他*
- 開門方向：向左向內開，向左向外開，向右向內開，向右向外開
- 門板類型：防盜門，銅門，木門
- 多重鎖定點：無

配件

- 附屬電池：4 顆 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙：2 把鑰匙
- 智慧鑰匙牌：2 張卡
- 安裝配件：是
- 樞眼：是
- 安裝板：是
- 鑽孔模板：是
- 憑證：是
- 清潔墊：是
- 使用手冊：是
- 保證卡：是
- 快速入門指南：是



發行日期 2024-04-27

版本：1.0.1

EAN: 69 71318 50071 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 依實際狀況而定，可能會更少。
* 如需其他門板資訊，請聯絡我們的客戶服務專員或授權經銷商。