



Philips  
TV ACL

56 cm (22")  
TV numérique



22PFL4505D

## Le choix écologique

Téléviseur mince ACL à DEL Eco TV™

Philips a spécialement sélectionné pour vous ce téléviseur HD 1080p qui vous offre des performances et une connectivité exceptionnelles au prix juste et pour longtemps. Préparez-vous à vivre une expérience audiovisuelle plus vraie que nature...

### Un son clair et cristallin

- SRS TruSurround HD®
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

### Facile à connecter... et à apprécier

- 2 entrées HDMI avec EasyLink pour connexion HD
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

### Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation
- Faites des économies tout en protégeant l'environnement

### La qualité vous sautera aux yeux

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- La technologie DEL garantit des couleurs naturelles et une conception mince

# PHILIPS

# Caractéristiques

## DEL

La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

## Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

## SRS TruSurround HD®

Les deux haut-parleurs exploitent la technologie SRS TruSurround HD® pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

## Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

## 2 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les composants connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, assure la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 1 entrée HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

## Eco TV™

Votre téléviseur Eco TV a été doté de plusieurs fonctions d'économie d'énergie, telles que la technologie de gradation de Philips qui réduit le rétroéclairage du panneau ACL de façon à diminuer la consommation énergétique sans nuire à la qualité de l'image. Un capteur de lumière intégré mesure en effet automatiquement l'éclairage ambiant de la pièce et ajuste le rétroéclairage du téléviseur en conséquence.

## Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 700:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 22 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 56 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 2 800:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 21.6 pouces
- Type d'écran: Écran WXGA à DEL
- Angle de vision: 160° (H)/160° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Plein écran, Extension, Large
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité

- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie casque
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- USB: USB
- HDMI 1: Entrée audio analogique G/D, HDMI
- HDMI 2: HDMI

## Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 50 W
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 9,04 lb
- Hauteur boîte (pouces): 20.35 pouces
- Largeur boîte (pouces): 26.22 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 11.46 pouces
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 21,13 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 12,09 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 1,93 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 21,13 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 8,07 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 15,02 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 10,80 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 15,43

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

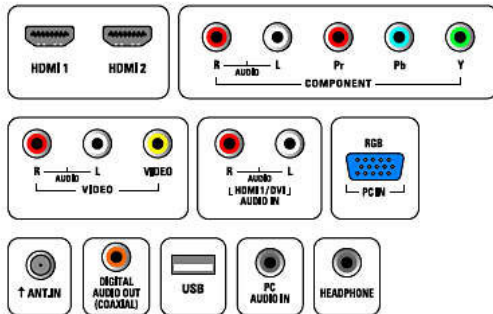

Date de publication  
2024-04-02

Version: 1.1.1

UPC: 6 09585 18957 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)