

Philips
TV ACL

47 po
Full HD 1080p

47PFL5603D



Conception éclatante, performances exceptionnelles

Le style et la performance sont réunis pour une expérience unique. Grâce l'association d'un écran Full HD 1080p avec technologie Pixel Plus 3 HD et d'un système audio invisible renversant, ce téléviseur à écran plat offre une conception éclatante et des performances exceptionnelles pour les années à venir.

Son net et puissant

- Haut-parleurs invisibles pour un son ambiophonique incroyable
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison
- 25 watts avec BBE pour un son puissant et une grande clarté des voix

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Pixel Plus 3 HD pour des images éclatantes
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- HD Natural Motion pour des films en Full HD aux images extrêmement fluides

Prêt pour le numérique

- Syntonisateur ATSC-QAM pour réception hertzienne/câble non brouillé

Facile à connecter... et à apprécier

- 4 entrées HDMI pour une connexion HD numérique intégrale avec un câble unique.
- EasyLink : contrôle aisé de la TV et des appareils connectés par HDMI CEC
- Personnalisez les paramètres du téléviseur grâce à l'Assistant de réglage.

PHILIPS

Caractéristiques

Pixel Plus 3 HD

Sur les écrans haute définition, la technologie Pixel Plus 3 HD combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Chaque pixel de l'image est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins afin de rendre l'image plus naturelle. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, TV standard ou HD compressé, sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

HD Natural Motion



Philips a mis au point la technologie HD Natural Motion afin de réduire le phénomène

de saccades qui est visible sur des images en mouvement. Cette technologie primée détecte les images en mouvement et corrige les mouvements saccadés aussi bien pour les programmes télévisés que pour les films enregistrés (DVD et Blu-ray). Vous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. À n'en pas douter, vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

Syntonisateur QAM ATSC intégré

Syntoniseur QAM ATSC intégré pour recevoir les programmes HD par ondes radio ou les signaux non codés par câble

Haut-parleurs invisibles

Un système audio invisible qui s'intègre parfaitement à la conception du châssis. Cet incroyable son ambiophonique vous procure une expérience parfaitement ambiophonique, plus profonde et plus vaste que jamais. Ainsi, vous créez un environnement sonore clair et vaste qui est à la hauteur de votre riche expérience visuelle.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

25 watts avec BBE

Le son BBE haute définition, principale technologie d'amélioration du son (brevetée par BBE Sound), vous permettra de bénéficier d'une qualité de son fidèle et de distinguer parfaitement les voix.

4 entrées HDMI

L'interface HDMI garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI, inclut le son numérique et utilise le système de protection contre la copie HDCP. Avec trois entrées HDMI à l'arrière de votre téléviseur et une sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console

de jeux ou un caméscope numérique. Votre téléviseur est ainsi paré pour la technologie HD du futur.

EasyLink



EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec Easylink, une seule télécommande suffit pour exécuter les principales fonctionnalités de votre téléviseur et des périphériques connectés. EasyLink utilise le câble standard HDMI pour transférer les commandes du système. Ce système fonctionne avec tous les périphériques électroniques compatibles HDMI CEC.

Assistant de réglage

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'Assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son et Ambilight. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'Assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet de régler rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 47 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 119 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, HD Natural Motion
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste dynamique: 29000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 46.96 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 25 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), BBE
- Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
- Installation facile: Mémorisation automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG
- Amélioration de la lecture: Diaporama

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: Entrée audio analogique G/D, HDMI v1.3
- Connexions avant/latérales: HDMI, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB

Alimentation

- Alimentation: 110-240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation électrique: 280 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions


- Hauteur de l'appareil: 712 millimètre
- Largeur de l'appareil: 1 163 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 104 millimètre
- Poids du produit (lb): 77,16 (avec socle), 60,63 (sans socle) lb
- Hauteur appareil (support inclus): 786 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 1163 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 325 millimètre
- Hauteur boîte (pouces): 34.76 pouces
- Largeur boîte (pouces): 50.67 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 15.39 pouces
- Compatible avec un montage mural:

400 x 400 mm

- Largeur de l'appareil (pouces): 45.79 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 28.03 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.09 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 45.79 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 12.8 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 30.94 pouces
- Poids du produit: 35 kg (avec support), 27,5 kg (sans support) kg
- Poids (emballage compris) (lb): 92,59

Accessoires

- Accessoires inclus: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande

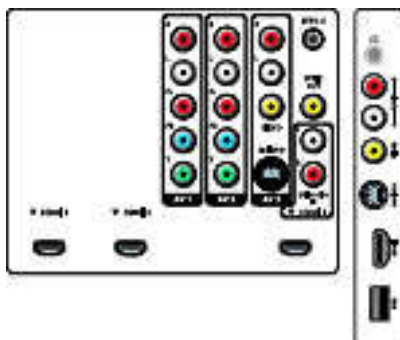

Date de publication
2024-04-02

Version: 6.0.10

UPC: 6 09585 14527 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com