

Philips  
Lecteur de disques Blu-ray

BDP5110



## Lisez vos disques Blu-ray

au format d'image haute définition et avec un son de qualité supérieure

Découvrez toute l'excitation des images en haute définition parfaites offertes par le BDP5110. Profitez des moindres détails, de scènes d'action fluides et de couleurs vives grâce à la technologie Deep Colour. Lisez également vos DVD favoris avec le suréchantillonnage à 1080p par HDMI.

### Voyez-en plus

- 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- HD 1080p pour des images d'une netteté accrue
- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI
- x.v.Color vous permet de visionner les séquences vidéo enregistrées au moyen de votre caméscope HD avec des couleurs plus naturelles

### Entendez-en plus

- Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité
- Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité


### Profitez-en plus

- Port Ethernet pour des mises à jour logicielles faciles
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- La fonction SD Card Link permet de lire de la musique et des photos depuis des cartes SD

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Lecture de disques Blu-ray

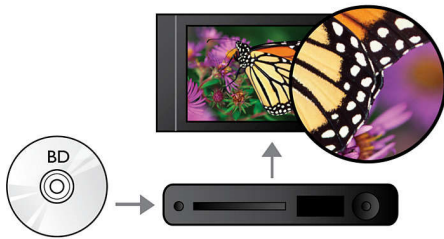

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition


avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

## HD 1080p



Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez-vous pour ce programme de réjouissances.

## Suréchantillonnage vidéo DVD

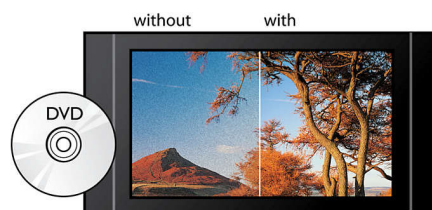

Le suréchantillonnage HDMI 1080p reproduit des images infiniment nettes. Les DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le «p» de 1080p) élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, l'interface HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans parasites.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## Port Ethernet

Port Ethernet pour des mises à jour logicielles faciles

## 1080p à 24 ips



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence d'images garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre une fréquence d'images de 24 ips directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent une qualité d'images haute définition époustouflante.

# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz

## Niveau sonore

- Système audio: DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
- Convertisseur N/A: 192 kHz

## Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Langues OSD: Anglais, Français, Espagnol

## Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie ambiophonique analogique, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI, Sortie audio analogique G/D, Ethernet

## Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 50 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 215 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 343 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,9 kg
- Hauteur de l'emballage: 145 millimètre
- Largeur de l'emballage: 462 millimètre
- Poids: 2 kg

## Accessoires

- Accessoires inclus: Câble audio, Mode d'emploi/ Manuel de l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD-R/-RW, DVD vidéo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, Vidéo BD
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Améliorations vidéo: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3
- Décodage multicanal: Dolby Digital

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Pivoter, Diaporama, Zoom



Date de publication  
2024-04-02

Version: 3.3.6

UPC: 6 09585 17912 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)