



Philips 5000 series
Téléviseur ACL avec
Pixel Precise HD

102 cm (40")

HD 1080p TV numérique



40PFL5705D

Alliez puissance et performances

en optant pour un téléviseur Eco TV™

Plongez dans l'action comme si vous y étiez grâce aux impressionnantes technologies Pixel Plus HD et Invisible Sound.

Des images d'un incroyable niveau de détail

- Clear LCD 240 Hz, réponse de 1 ms pour des mouvements fluides
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
- Perfect Natural Motion pour des films en vraie HD
- Perfect Contrast pour des images d'un réalisme époustouflant

Son net et puissant

- SRS TruSurround HD™

Télévision par Internet intégrée

- Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur
- Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Clear LCD 240 Hz (1 ms)

Profitez de mouvements d'une perfection absolue. Ce téléviseur ACL Philips à technologie Clear LCD 240 Hz abaisse le temps de réponse à 1 ms pour que votre plaisir de visionnement ne soit jamais gâché, même lors des scènes d'action les plus intenses. Allez-y, plongez dans l'action!

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Pixel Precise HD

Fondée sur la technologie primée Pixel Plus, Pixel Precise HD franchit un nouveau cap en proposant des images à 69 milliards de couleurs pour rendre vos films encore plus éclatants et parfaits.

Perfect Natural Motion



Vivez l'action sans à-coups. La technologie Perfect Natural Motion détecte les images en

mouvement et corrige les mouvements saccadés aussi bien pour les programmes télévisés que pour les films enregistrés (y compris les films 1080p et 24 ips sur DVD et Blu-ray). Vous obtenez ainsi une image extrêmement fluide et nette encore plus belle qu'au cinéma!

Perfect Contrast

Fournit le plus grand contraste et les images les plus vives en éclairant les zones de l'image qui le requiert et en conservant un noir profond pour les zones d'ombre. Les images comportent donc des zones d'un noir profond à côté de sections lumineuses aux couleurs très vives.

SRS TruSurround HD™

Les deux haut-parleurs s'appuient sur la technologie SRS TruSurround HD™ pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

Net TV



Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autre contenu en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Connectez simplement votre téléviseur à votre réseau domestique par connexion Ethernet, puis naviguez dans les programmes et sélectionnez

celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Netflix

Vous pouvez regarder instantanément des épisodes de séries télé ou des films aussi souvent que vous le souhaitez sur votre téléviseur Philips. Il vous suffit d'une connexion Internet (Wi-Fi ou Ethernet) et d'un abonnement à Netflix vous donnant accès à du contenu en diffusion continue.

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Luminosité: 430 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 5 000:1
- Contraste dynamique: 90 000:1
- Temps de réponse (type): 1 ms
- Diagonale verrière: 40 pouces / 102 cm
- Diagonale utile (po): 40,00 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'image: Clear LCD 240 Hz, Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control + photocapteur, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 20 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA, SRS TruSurround HD

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 4

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle

parental

- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 14:9, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/pixel 1080p), Automatique
- Multimédia: Services Net TV, Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur


- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr, Entrée CVBS
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- HDMI 4: HDMI
- Autres connexions: Ethernet, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur d'entretien
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande

Alimentation

- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation: 205 W
- Consommation en veille: < 0,1 W

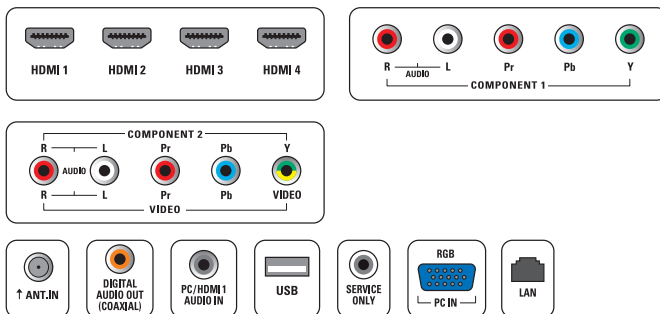

Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 39,06 x 24,41 x 3,15 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 39,06 x 26,22 x 9,37 pouces
- Poids du produit en livres: 35,71
- Poids du produit (avec support) (lb): 40,12 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 48,62 x 30,24 x 10,51 pouces
- Poids en livres (emballage compris): 55,12
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Support de table pivotant, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande, Certificat de garantie, Attaches pour câble



Date de publication
2011-06-17

Version: 1.1.1

12 NC: 8670 000 60521
UPC: 6 09585 18624 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

