



Philips 7000 series
可视智能锁

双向通话远程可视

PIR 人体感应侦测
远程分发临时密码
远程智能监控功能

DDL708AFACW

内置可视化猫眼

远程安全防护看得见

飞利浦 DDL708-V-5HW 可视智能锁采用 200 万像素广角摄像头，集猫眼、门铃、门锁功能于一体，通过手机 App 就能随时随地查看门前动态，为您带来可视化的安全防护。

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 离家也能实时沟通
- 异常消息推送提醒

安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

便捷生活，不止于此

- 适配多种机械锁体
- 一键快速上锁
- 贴心避免打扰家人休息

PHILIPS


可视智能锁

双向通话远程可视 PIR 人体感应侦测，远程分发临时密码，远程智能监控功能

DDL708AFACW/93

产品亮点

Wi-Fi 联网实时在线

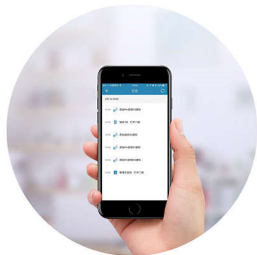

DDL708-V-5HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线，绑定手机 APP 后可查看门锁记录，远程授权发送临时密码，还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

应急解锁旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内一键解锁开门，保障用户安全。

万能互换结构设计



DDL708-V-5HW 采用万能互换结构设计，可适配多种常规机械锁体*，不换锁体也能轻松享受智能生活。DDL708-V-5HW 可安装于木门、防盗门等多种门型，还支持天地钩，适配性更高，让您安装无忧。

双向通话远程可视



当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至用户手机 APP，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不会错过访客信息。

20 位虚位密码



飞利浦 DDL708-V-5HW 采用 20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

上锁键设置



正常使用过程中，关门后主锁舌弹出并自动上锁。若您想要达到关门立即上锁效果，则可单击室内面板 [Close] 键或室外面板 [Lock]，可使主锁舌立即弹出，实现一键快速上锁。

PIR 人体感应侦测



采用 PIR 传感器，当门外 3 米 * 范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。

多重报警功能



DDL708-V-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。

“0” 键静音



“0” 键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式，贴心避免打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组

电源规格

- 电池类型: 锂电池

- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 虚位密码功能

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门



发行日期 2024-09-19

版本: 5.5.1

EAN: 69 71318 50294 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 常规机械锁体: 一般指中国标准的 6068 型通用机械锁体, 即侧边距为 60mm, 中心距为 68mm 的通用型锁体, 具体请咨询我们的当地经销商或售后服务中心。

* 3 米: PIR 侦测最远距离, APP 上可设置为 1 米、2 米、3 米。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。