

Philips  
Cinéma maison 5.1

Blu-ray 3D

HTS3541



## Son ambiophonique puissant avec haut-parleurs compacts

### avec haut-parleurs compacts

Laissez-vous séduire par la magie de la technologie Blu-ray 3D et découvrez le cinéma maison comme vous ne l'avez jamais vu. Profitez sur votre téléviseur d'un contenu Internet de grande qualité grâce à Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées que jamais avec le format DivX+ HD.

#### Qualité audio exceptionnelle

- La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.
- Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
- Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant

#### Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
- Lit les disques Blu-ray, les DVD, VCD, CD et les dispositifs USB
- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Blu-ray 3D HD 1080p




Profitez du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens sur votre cinéma maison. Alors, n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous permet de profiter d'un son ambiophonique non compressé incroyablement réaliste.

## Puissance de sortie 300 W eff.



La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

## Dolby TrueHD et DTS-HD

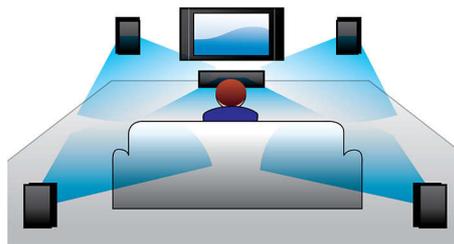

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential vous permettent d'obtenir le meilleur son possible de vos disques Blu-ray. Le rendu audio est presque aussi bon qu'en studio et vous entendez vraiment le son que les créateurs recherchaient. Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential viendront parfaire votre expérience de divertissement haute définition.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

## Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

## Haut-parleurs exposés



Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant

## Lecture intégrale



Lit pratiquement n'importe quel type de support : disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou dispositifs USB. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison.

## WiFi-n



Le WiFi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le WiFi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.



# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 ips), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Amélioration du son: Dolby Digital Pro Logic II, Mode Nuit, Réglage graves, moyens et aigus
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original
- Puissance de sortie du haut-parleur central: 50 W
- Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 4 x 50 W
- Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

## Haut-parleurs

- Types d'enceintes: 1 haut-parleur central, 4 haut-parleurs satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 - 20 000 Hz
- Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 13 cm (5,25")
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappage automatique des entrées audio, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande, Mise en veille du système
- Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color, 3D
- Services en ligne: Netflix, Vudu

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Nombre de présélections: 40

## Connectivité

- Connexions avant: Music iLINK, USB
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises de haut-parleur Easy-Fit, Ethernet, Prise d'antenne

- FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- Connexions réseau: Réseau Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Alimentation

- Consommation électrique: 60 W
- Consommation en veille: < 0,35 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 millimètre
- Poids (emballage compris): 9 kg
- Poids de l'unité principale: 2,40 kg
- Emballage (l x H x P): 520 x 310 x 377 millimètre
- Haut-parleur central (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,28 kg
- Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
- Haut-parleur avant (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 267,5 x 265 mm millimètre
- Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
- Haut-parleur arrière (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 millimètre
- Poids du haut-parleur arrière: 0,28 kg
- Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
- Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 3 m

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, antenne FM, Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Synchronisation labiale: Jusqu'à xx ms
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute définition, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vidéo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Image: GIF, JPEG, JPG



Date de publication  
2024-04-13

Version: 7.3.6

UPC: 6 09585 22316 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)