



Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 3000

127 cm (50")

50PFL3708



Performances à prix abordable

Un grand écran plein de ressources

Profitez d'images incroyablement nettes sur ce téléviseur DEL HD 1080p à grand écran parfaitement polyvalent, qui vous offre toutes les options de connexion dont vous avez besoin (HDMI, USB, entrée PC, etc.).

Configuration et utilisation faciles

- Mode de réglage automatique de l'image garantissant une expérience optimale
- Assistant facilitant le réglage de l'image

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

La connectivité numérique faite simplicité

- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Connectivité facile grâce aux trois entrées HDMI et à EasyLink
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Résolution haute définition 1080p pour des images ultranettes
- Incredible Surround pour un plus grand plaisir audio

PHILIPS

Caractéristiques

DEL et faible consommation d'énergie




La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Écran HD 1080p

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez-vous pour ce programme de réjouissances.

Digital Crystal Clear

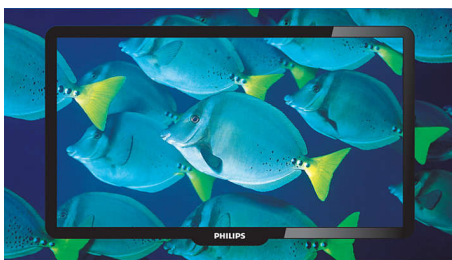

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

Mode de réglage automatique de l'image

Une image et un son de qualité optimale dépendent de plusieurs facteurs, dont la source vidéo, le type de contenu, les caractéristiques de la pièce, le type d'écran, etc. Le mode Auto sélectionne les paramètres vidéo et audio appropriés en fonction de ce que vous regardez. Le mode Personnel permet d'adapter les paramètres à vos préférences et de les mémoriser pour pouvoir les sélectionner rapidement par la suite.

Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur

restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleur supplémentaire.

Connectivité facile

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. L'entrée HDMI du téléviseur vous permet de connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

Lecture USB du contenu multimédia

Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 50 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 127 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique
- Luminosité: 300 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 49.5 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 176° (H)/176° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Assistant de réglages, AutoPicture, AutoSound, EasyLink
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Plein écran, Extension, Large, Non proportionné (pixel/pixel)
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 320 x 240 à 30 images/s, PCM

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité


- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation

- Tension secteur: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 145 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 32,54 lb
- Hauteur boîte (pouces): 32.13 pouces
- Largeur boîte (pouces): 51.81 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 8.11 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 45.91 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 27.60 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.88 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 45.91 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 10.63 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 30.00 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 32.63 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 40,57

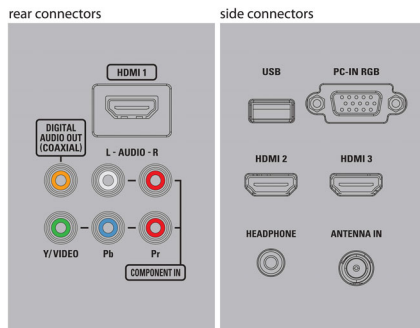

Date de publication
2024-08-16

Version: 3.2.1

UPC: 6 09585 23068 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande