

Philips 9000 series  
推拉式門鎖

### 直觀式推拉方式

自動鎖定功能  
室內紅外線感應開鎖  
連接物聯網網關

DDL193LAFCG



## 智能生活

### 於物聯網時代掌管安全

享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。

#### 出色設計，營造非凡體驗

- 一步快速開鎖

#### 令便利生活超乎想象

- 偵測到手部後馬上開鎖
- 關門後安枕無憂

#### 智能生活，鎖定卓越

- 物聯網網關更保安全
- 助您連接未來生活

#### 多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 屋內開鎖時立即發出提示
- 實時保護您的密碼安全
- 門鎖更加可靠，增強家居安全
- 更關心兒童及寵物的安全

# PHILIPS

## 推拉式門鎖

直觀式推拉方式 自動鎖定功能, 室內紅外線感應開鎖, 連接物聯網網關

# 產品特點

### 自動鎖定



Automatic locking



Philips 9300 推拉式智能門鎖採用全自動鎖體。關門後, 無需其他動作, 門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥, 鎖體會發出提示, 以提示門鎖狀態。

### C 級鎖芯



C-grade lock cylinder



鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術, 獨特設計的針珠和葉片結構, 能夠有效防止技術開鎖。

### 功能按鈕

OPEN CLOSE Functional buttons




[ 打開 ]: 在一秒內按下按鈕兩次即可開門, 能有效防止兒童及寵物意外開鎖。[ 關閉 ]: 按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 代碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下 [ 打開 ] 及 [ 關閉 ] 按鈕, 即可啟用或停用感應式開鎖功能。

### 網關及智能門眼 \*



Link with smart door viewer

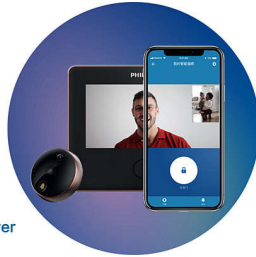

您可以透過網關隨時遠端瀏覽開鎖紀錄, 並發出一性 PIN 代碼。跟門鎖綁定後, 智能門眼會在異常警示下拍攝相片或影片, 並上傳到應用程式, 以使用戶了解門內及門外的各種狀況。

### 虛位 PIN 碼



Fake PIN Code



Philips 智能門鎖備有虛位 PIN 代碼技術功能, 讓您可以先使用任何隨機組合的數字, 接著輸入正確密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視及透露真實密碼。

### 室內紅外線感應器



Indoor infrared sensor



備有觸控式感應器及紅外線感應器。當您觸及觸控式感應器, 紅外線感應器偵測到障礙物, 便會打開門鎖。

DDL193LAF CG/97

### 直觀式指紋識別



Semiconductor fingerprint sensor



推拉把手裝有指紋感應器, 當握住把手時, 手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器, 成功驗證指紋後, 即可開門。一步開鎖功能為您帶來快捷方便的開門體驗。

### 外部強制上鎖



Outside forced lock function



離家前, 您可以觸控功能按鈕, 以啟用外部強制上鎖功能。在此模式下, 從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示, 並增強家居安全保障。

### 無線網絡擴展



Wireless network extension



門鎖連接到無線網絡, 以便您遠端管理門鎖的使用、實時監控門鎖狀態、隨時瀏覽使用紀錄, 並實現個人化的智能門鎖管理。

## 推拉式門鎖

直觀式推拉方式 自動鎖定功能, 室內紅外線感應開鎖, 連接物聯網網關

# 規格

### 設計與外觀

- 顏色: 紅銅
- 手柄: 推拉式把手
- 主要物料: 鋅合金
- 表面處理: 電鍍
- 指紋感應器: 半導體
- 緊急逃生設計: 室內快速開門鎖體
- 人體工學設計: 推拉式把手設計

### 出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是
- 藍牙: 是

### 門鎖容量

- 指紋: 最多 100
- 門卡: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 10
- 一次性 PIN 碼: 1

### 電源詳細說明

- 電源: 4 枚 AA 電池
- 電池類別: 鹼性電池
- 使用時間: 10 個月\*
- 最大電池容量: 8 枚電池
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器
- 工作電壓: 4.5-6 伏

### 簡易操作

- 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示
- 語音指南: 人聲指南

### 智能鎖定功能

- 鎖體: 全自動鎖體
- 鎖定功能: 電子單栓鎖, 系統鎖定
- 安全功能: 雙重驗證, 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功能, 安全把手功能
- 警報功能: 防窺警報, 外部強制上鎖警報

### 模式

- 操作模式: 自動模式, 手動模式
- 系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

### 安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列\*
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
- 門類型: 防盜門, 銅門, 木門
- 多鎖頭: 否

### 配件組件

- 輔助電池: 4 枚 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙: 2 條
- 智能鑰匙牌: 2 張
- 安裝配件: 是
- 鎖體: 是
- 安裝板: 是
- 鑽孔模板: 是
- 證書: 是
- 清潔墊: 是
- 用戶手冊: 是
- 保用證: 是
- 快速入門指南: 是



出版日期 2023-12-12

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50164 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips 智能門眼並非隨附配件, 需要另行選購。

\* 如需其他門鎖系列, 請聯絡我們的服務代理商或授權經銷商。

\* 可能更少, 視乎實際使用情況。