


Philips
Giàn phơi quần áo thông
minh

Dễ dàng dùng hạ
Khử khuẩn và diệt côn trùng
Cảnh báo quá tải
Điều khiển bằng ứng dụng

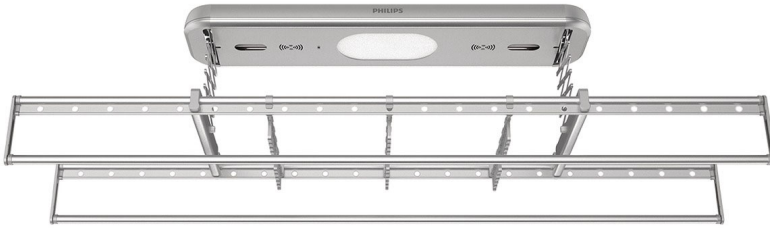

SDR701PASW

Sạch hơn và có lợi cho sức khỏe hơn

Khử khuẩn và diệt côn trùng cùng một lúc

Giàn phơi quần áo thông minh SDR701 khử khuẩn, diệt côn trùng và phơi khô quần áo an toàn. Dễ dàng dùng hạ, kết nối Wi-Fi và điều khiển ứng dụng giúp công việc phơi quần áo trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Đáp ứng nhiều nhu cầu phơi quần áo khác nhau
- Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
- Đảm bảo phơi quần áo an toàn

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Giữ để dùng và đẩy để nâng
- Tận hưởng cuộc sống thông minh với điều khiển từ xa


Đảm bảo vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình

- Làm sạch quần áo tốt hơn trong một bước
- Bắt đầu khử khuẩn và diệt côn trùng bất cứ lúc nào

PHILIPS

Những nét chính

Khử khuẩn và diệt côn trùng

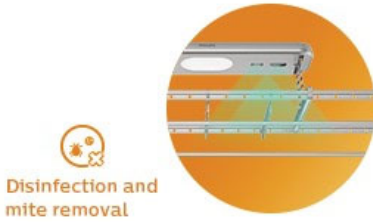


SDR701 có 2 đèn UVC giúp khử khuẩn quần áo hiệu quả. Sau khi bắt đầu khử khuẩn, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, sau đó bắt đầu diệt sạch vi khuẩn có hại bằng đèn UV. Sản phẩm cũng có 2 thiết bị xua đuổi côn trùng để loại bỏ côn trùng trên quần áo hiệu quả.

Chê độ hoãn khởi động



Sau khi bắt đầu khử khuẩn và diệt côn trùng, thiết bị sẽ tự động dừng sau 37,5 phút, để tránh tình trạng quần áo bị bạc màu do tiếp xúc lâu với đèn UV. Nhấn giữ nút "Khử khuẩn và diệt côn trùng", giàn phơi sẽ chuyển sang "Chê độ hoãn khởi động", cho phép tự động bắt đầu khử khuẩn và diệt côn trùng sau 8 giờ. Bạn có thể bắt đầu khử khuẩn và diệt côn trùng bất cứ lúc nào tùy thích và xây dựng một cuộc sống lành mạnh.

4 thanh phơi

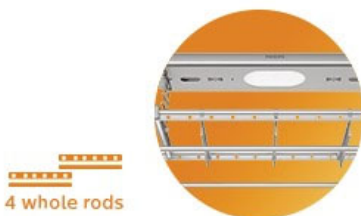

Giàn phơi quần áo thông minh SDR701 có không gian phơi quần áo rộng với bốn thanh phơi dài 2,2 mét. 2 thanh dùng để phơi quần áo và 2 thanh dành cho ga trải giường. Các lỗ treo

trên thanh phơi quần áo được bố trí khoảng cách hợp lý, đảm bảo quần áo được thông gió và phơi nắng đầy đủ khi phơi.

Điều khiển bằng ứng dụng



Sau khi liên kết giàn phơi với Ứng dụng, bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để hoàn thành các hướng dẫn như: nâng giàn lên, hạ giàn xuống, chiếu sáng, khử khuẩn và diệt côn trùng, v.v. Ứng dụng cũng hỗ trợ xem lại nhật ký để bạn có thể kiểm soát tình hình phơi quần áo tại nhà ngay cả khi bạn vắng nhà.

Dễ dàng dùng hạ



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi quần áo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ

DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Thanh phơi quần áo riêng biệt



3 thanh phơi cho mẹ và bé có thể vừa treo vừa kẹp quần áo, rất tiện lợi và thiết thực. Các kẹp này nằm ngay bên dưới đèn khử trùng, giúp làm sạch quần áo và đồ lót trẻ em hiệu quả hơn, giúp chăm sóc sức khỏe của bạn và con bạn tốt hơn.

Cấu trúc ổn định



Tận hưởng trải nghiệm phơi quần áo an toàn và ổn định. Cấu trúc tam giác của khung xếp đảm bảo độ ổn định và cân bằng vững chắc. Toàn bộ sản phẩm được làm bằng hợp kim nhôm và sử dụng đinh tán và vít inox không gỉ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế 304#, giúp giàn phơi có diện mạo tinh tế và chống gỉ.

Giàn phơi quần áo thông minh
Dễ dàng dùng hạ Khử khuẩn và diệt côn trùng, Cảnh báo quá tải, Điều khiển bằng ứng dụng

SDR701PASW/97

Các thông số

Bảng màu

- Xám

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.200x578x200 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 13,2 kg

Phạm vi nâng

- 0-1100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 82 W
- Công suất định mức của đèn LED: 12 W
- Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2
- Công suất định mức của thiết bị xua đuổi côn trùng: 5 W



Ngày phát hành
2022-08-18

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 76481
EAN: 69 73746 14042 9

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Tỷ lệ khử khuẩn của đèn UVC được kiểm nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (phiên bản 2.1.5.4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và có thể đạt hiệu quả lên đến 99,99%. Tỷ lệ khử khuẩn thực tế có thể thay đổi trong môi trường sử dụng thực tế.