

Philips  
电子保险柜

### 指静脉识别功能

一体化柜体结构  
抽屉式结构设计  
异常报警功能

SBX101A1G0



## 指静脉识别，安全“箱”守

轻触弹出，便捷储存

采用指静脉识别技术，识别精准快速，防伪度高。小巧玲珑箱体，抽屉式结构设计，验证成功后自动弹出箱门，尽享便捷储物新体验。

#### 智能提示，高效快捷

- 使用状态一目了然
- 操作简单，使用无忧

#### 精工品质，安全可靠

- 精简时尚，存取只需一步
- 滑盖设计，持久保护
- 一体式结构，安全耐磨

#### 安全储物，触手可及

- 轻触识别，快速精准
- 让您安心使用每一天

# PHILIPS

## 产品亮点

### 异常报警功能



SBX101 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能，全天候守护您的财物安全。

### 抽屉式结构设计



采用抽屉式结构设计，内含隐藏式锁具和导轨，您只需将手指贴放采集器感应区，识别成功后箱门会自动弹出一节，让您可以轻松拉开，享受省力省心的存取过程。

### 指静脉识别功能



采用指静脉识别技术，通过流动的血液吸收红外线的特性，获取手指静脉图像，实

现精准识别，高效防伪，即使手指脱皮、湿润、磨损，仍可快速识别；同时配备应急机械钥匙，两种开箱方式，双重保障，开启品质储存生活。

### 四色指示灯设计




采用四色指示灯设计，蓝色为正常，绿色为识别成功，红色为识别错误，黄色常亮为正在充电，黄色闪烁则代表电压不足或异常警告，清晰呈现保管箱当前状态，储存更安心。

### 真人语音指南



SBX101 拥有智能语音提示功能，根据语音提示快速了解操作流程，开箱简单便捷。

### 高强度钢板

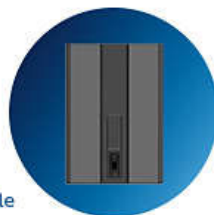

采用高强度冷板材质，依托无外观焊缝结构设计，开合浑然一体，安全防御效果升级。钢板采用无橘纹哑光喷涂工艺，品质触感，持久耐磨。

### 隐藏式感应识别区



指静脉识别区采用滑盖设计，在使用时轻轻推开滑盖，即可使用指静脉识别，美观同时保护识别区域，延长使用寿命。

# 规格

## 颜色

- 深空灰

## 电源

- 待机时间\*: 120 天
- 输入: 直流 5V 1A
- 电池: 4,400 毫安锂电池

## 产品净重

- 11.5 公斤

## 开锁方式

- 机械钥匙

## 指示灯

- 冰魄蓝: 正常工作
- 极光绿: 识别成功
- 树莓红: 识别失败
- 黄色指示灯闪烁: 电量不足警报, 错误警报
- 黄灯常亮: 正在充电

## 产品尺寸 (高 x 深 x 宽)

- 181 x 412 x 290 毫米



发行日期 2024-07-05

版本: 1.0.1

EAN: 69 73746 14049 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 待机时长数据源自实验室环境测试所得, 实际数据可能因测试环境、用户使用场景、产品长期使用损耗等不同因素而存在差异。