

Philips  
Giàn phơi quần áo thông  
minh

**Nhỏ gọn và thon mảnh**

Chiếu sáng bằng đèn LED  
Dễ dàng dùng hạ  
Điều khiển từ xa



**SDR603AAS0**

## Chăm sóc không chỉ là phơi quần áo

Với khung giàn phơi thon mảnh hơn

Giàn phơi này có thiết kế nhỏ gọn và thon mảnh. Khi giàn phơi nâng lên đến đỉnh, các khung xếp sẽ thu lại và ẩn vào trong bộ phận chính cùng với các cọc. Giàn phơi không chỉ tiết kiệm không gian ban công mà còn giữ cho tầm nhìn ra cửa sổ của bạn không bị cản trở.

### **Phơi khô quần áo dễ dàng**

- Bộ điều khiển từ xa
- Giữ để dùng và đẩy để nâng

### **Thiết kế nhỏ gọn và thon mảnh**

- Tiết kiệm không gian và giữ cho tầm nhìn ra cửa sổ không bị cản trở
- Giúp phơi quần áo dễ dàng vào ban đêm

### **Đa năng và an toàn**

- Đáp ứng nhu cầu phơi quần áo của cả gia đình
- Đảm bảo phơi quần áo an toàn
- Để phơi khô nhiều quần áo hơn

**PHILIPS**

## Những nét chính

### Khả năng chịu tải 35 kg



SDR603 có khả năng chịu tải 35 kg, cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu lượng quần áo trên giàn phơi vượt quá 35 kg, giàn phơi sẽ phát ra cảnh báo và tự động dừng để đảm bảo an toàn cho bạn trong khi sử dụng.

### Thanh phơi 2,2 mét 4 bộ phận



Giàn phơi được trang bị 2 thanh dùng để phơi quần áo và 2 thanh dành cho chần ga gối đệm mang đến diện tích phơi đồ rộng. Các lỗ treo của thanh phơi quần áo được phân bố đều để mang lại luồng không khí và ánh nắng mặt trời đầy đủ, đảm bảo hiệu quả phơi tuyệt vời.

### Dễ dàng dừng hạ



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ,

giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi quần áo trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

### Đèn LED lớn




Đèn LED 98 cm x 24 cm có thể chiếu sáng khu vực ban công lớn để hỗ trợ hoạt động giặt quần áo vào ban đêm. Đơn giản và trang nhã, đèn được thiết kế để phù hợp với bất kỳ phong cách ban công nào.

### Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất khoảng 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống tại nhà của bạn.

### Cấu trúc ổn định

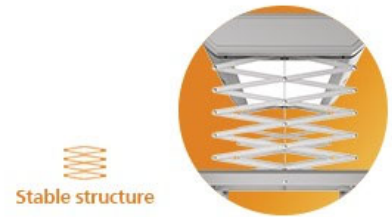

Tận hưởng trải nghiệm phơi quần áo an toàn và ổn định. Cấu trúc tam giác của khung xếp tạo cho giàn phơi độ ổn định và cân bằng vững chãi. Toàn bộ sản phẩm được làm bằng hợp kim nhôm và sử dụng đinh tán và vít inox không gỉ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế 304#, giúp giàn phơi có diện mạo tinh tế và chống gỉ.

### Khung giàn phơi thon mảnh hơn



Khung xếp và các cọc của giàn phơi này ẩn vào bộ phận chính khi giàn phơi được thu vào hoàn toàn về độ dày tối thiểu có thể là 9 cm. Giàn phơi vừa có kiểu dáng đẹp hơn vừa giúp tiết kiệm diện tích ban công nhà bạn.

Giàn phơi quần áo thông minh  
Nhỏ gọn và thon mảnh Chiều sáng bằng đèn LED, Dễ dàng dùng hạ, Điều khiển từ xa

SDR603AAS0/97

## Các thông số

### Bảng màu

- Xám

### Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.200x588x90 mm

### Trọng lượng thực của sản phẩm

- 8,05 kg

### Phạm vi nâng

- 0-1.200 mm

### Tải trọng tối đa

- 35 kg

### Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 84 W
- Công suất định mức của đèn LED: 24 W



Ngày phát hành  
2022-10-01

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 87596  
EAN: 69 73746 14100 6

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)