


飞利浦  
智能晾衣架

嵌入式剪刀架设计

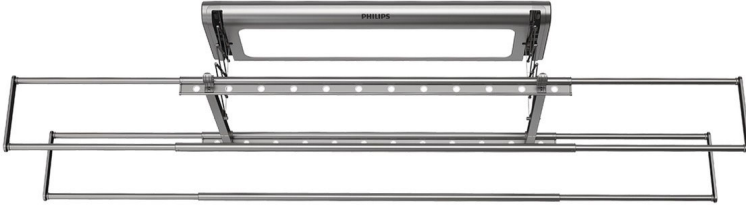

SDR103ABSW

## 智享生活之美

纤薄机身，晾晒更省空间

Beta 具备无线遥控功能，只需一键，即可实现电动升降，嵌入式剪刀架可收纳至主机内，整机收起厚度仅 8cm，即美观又减少了阳台空间占用，让您的视野更畅通无阻。

### 便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

### 智能纤薄，时尚至简

- 隐形收纳，阳台更美观
- 柔光照明，时尚简约

### 智慧晾晒，安全呵护

- 强悍提升力，满足全家晾晒需求
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧
- 可适用于不同大小的阳台

PHILIPS

## 产品亮点

### 35 kg 承重性能

  
35 kg load capacity



Beta 拥有 35KG 超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35kg，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

### 无线遥控电动升降


  
Easier clothes drying



Beta 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。直流电机，升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20s 左右，尽享惬意生活。

### 遇阻即停

  
Control rack movement

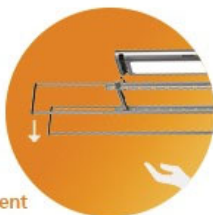

当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止。挂好衣物后，向上轻推，衣杆自动上升，

简化晾晒步骤，不用再转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

### 大屏 LED 灯

  
Large LED lamp



90cm\*21cm 的大屏 LED 柔光照明设计，让阳台即使在夜晚也能亮如白昼，夜间收晾衣物更方便，简约设计风格，更显生活格调。

### 伸缩杆设计

  
Retractable rods



2 根衣杆 + 2 根被杆，采用 1.2+1m 的伸缩杆设计，拉伸后则有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间，满足不同家庭使用场景。衣杆的挂孔间距采用科学分布，让衣服之间拥有充足通风和日照，让衣物晾晒更均匀。

### 稳定结构设计

  
Stable structure



剪刀架为稳定的三角结构设计，并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成，具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304 # 不锈钢材质，质感精致不生锈，为您带来安全稳定的晾晒体验。

### 嵌入式纤薄机身

  
Thin and compact body



采用隐藏式剪刀架设计，晾衣杆和剪刀架可收纳至主机内，收起厚度仅 8cm，减少阳台高维度的空间站占用，与阳台更加融合，节省阳台空间同时兼具时尚美感。

# 规格

## 颜色

- 太空灰

## 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x530x80 毫米

## 产品净重

- 9.9 千克

## 电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 106 W
- 照明功率: 24 W



发行日期 2022-06-05

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 86526  
EAN: 69 73746 14067 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)