

飛利浦  
智慧型保險箱

指靜脈辨識  
一體成型的外殼  
狀似抽屜  
異常警示



SBX101A1G0

## 保護貴重物品

### 搭配指靜脈辨識

SBX101 機身精巧，狀似抽屜，採用指靜脈辨識技術，兼顧快速辨識與高度安全性。成功識別身分後，保險箱門隨即彈開，解鎖更簡單。

#### 輕鬆觸碰，安全存放

- 安全快速的解鎖
- 確保每天都安心

#### 高品質，安心可靠

- 使用更方便
- 保護感應器區域以延長使用壽命
- 配備加厚鋼板及一體成型的外殼

#### 友善通知，提升效率

- 清楚表示使用狀態
- 方便安心使用

# PHILIPS

## 智慧型保險箱

指靜脈辨識 一體成型的外殼，狀似抽屜，異常警示

SBX101A1G0/97

# 焦點

### 異常警示



Abnormal alert



SBX101 支援多種警示，包括震動警示、錯誤警示、低電壓警示等。發生異常狀況時會發出高音警示，無時無刻保護貴重物品。

### 狀似抽屜



Drawer-like structure



保險箱有一個滑出式抽屜結構，帶有隱藏式解鎖開口。只要將您的手指放在感應器區域並進行識別，保險箱門就會彈開，開門簡單又輕鬆。

### 指靜脈辨識



Finger vein recognition




這款保險箱採用指靜脈辨識技術，可擷取並比較指靜脈的影像，以達到高準確性且

安全的身分識別效果。即使手指脫皮、潮濕或磨損，仍可迅速辨識。SBX101 也配備機械鑰匙供緊急使用，加倍保障安全。

### 四個彩色燈



Four color lights

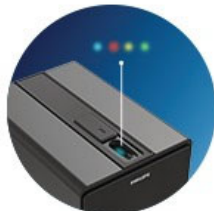

4 色指示燈代表不同的使用狀態，藍色代表正常運作，綠色代表辨識成功，紅色代表無法辨識，黃色代表充電，黃色閃爍代表低電壓或異常警示。清楚的指示設計，可確保每天的收納存放狀態令人安心。

### 人聲語音指引



Real person voice guide



SBX101 配備智慧型語音指引，讓您輕鬆學習必要的操作和程序。

### 安全耐用



Secure and durable



高強度冷鋼板及無縫的一體成型外殼大幅強化安全性。鋼板採用先進的塗裝技術處理，在提高其耐用性的同時，讓保險箱擁有吸引人的外觀。

### 滑動護蓋



Slip cover



俐落滑蓋可用於保護感應器區域，並延長其使用壽命。解鎖保險箱時，只要稍微推開護蓋，然後將手指放在感應器區域即可識別。

## 智慧型保險箱

指靜脈辨識 一體成型的外殼，狀似抽屜，異常警示

SBX101A1G0/97

# 規格

### 色彩配置

- 暗灰色：是

### 產品 Z 尺寸 (高 x 長 x 寬)

- 181 x 412 x 290 公釐：是

### 產品淨重

- 11.5 公斤：是

### 解鎖方式

- 機械鑰匙：是

### 電源供應

- 電池：4,400 mAh 鋰電池
- 輸入：DC 5V 1A
- 待機時間\*：120 天

### 指示燈

- 藍色：正常運作
- 綠色：辨識成功
- 紅色：辨識失敗
- 黃色燈閃爍：低電池電量警示、錯誤警示
- 黃色燈亮起：充電



發行日期 2021-12-15

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 81659  
EAN: 69 73746 14052 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 待機時間經標準化實驗室條件測試。實際待機時間可能會因測試環境、使用情境，以及因長時間使用而造成的耗電量等不同因素而異。