



Philips 9000 series
可视智能锁

指静脉开锁

远程可视对讲机
4 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线

DDL901DAFCW

指静脉解锁

活体识别更安全

享受指静脉识别技术带来的更安全的解锁方式吧！因静脉血管隐藏于手指表面皮肤以下，活体特征几乎无法复制，即便是在手指干燥、湿润、磨损、脱皮的情况下，指静脉依然可被精准识别。

安全守护，智在随芯

- 异常消息推送提醒
- 告别单一钥匙时代
- 时刻警惕，保护居家安全

智能生活，“锁”以出色

- 轻轻触摸即可识别活体
- 离家也能实时沟通
- 随时掌握门外情况

便捷生活，不止于此

- 门外动态清晰可见
- 自动上锁，关门即走
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 告别单一钥匙时代

PHILIPS


产品亮点

手指静脉开锁



手指静脉认证的原理是通过流动血液的特征吸收近红外线的光线,从而取得静脉纹理并实现准确的识别。由于静脉隐藏在手指皮肤下,活体特征几乎难以复制,而静脉也难以造假。这种认证方式非常适合老年人或儿童,即使他们的手指干燥、皴裂或脱皮也不受影响。

远程可视对讲机

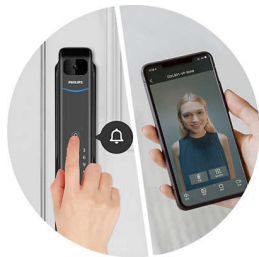

当访客按下门铃后,门锁会立即推送消息至用户手机应用,您可以点击对话框启动对讲机以打开应用,查看门外情况。门铃响起后,智能锁还会自动录制视频,即使未及时接通也可以通过历史消息查看访客信息。

Wi-Fi 联网实时在线



飞利浦 DDL901-VP-9HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线,绑定飞利浦手机应用后,您可以查看开锁记录,远程授权发送临时密码,还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

PIR 人体感应侦测



采用 PIR 传感器,当门外 3 米 * 范围内有人逗留时,通过 AI 人形侦测算法识别异常动态,即刻抓拍或录像,同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息,掌控家门动态,避免安全隐患。

广角夜视摄像头



飞利浦 DDL901-VP-9HW 配有 144° 广角摄像头和两颗低功耗红外补光灯,拥有白天 / 夜视两种模式。当光线较弱时,红外补光灯自动开启,画面切换至夜视模式,人物距离锁端 1 米范围内即可识别人脸五官轮廓。

多重报警功能



飞利浦 DDL901-VP-9HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能,不仅时刻守护居家安全,还实时提醒您门锁状态,让您倍感放心与安全。

4 寸 IPS 显示屏



室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏,点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况,再次点击按钮即可关闭显示屏,方便老人小孩使用,还可通过手机 APP 调节显示屏的亮度与亮屏时间。

全自动锁体



飞利浦 DDL901-VP-9HW 采用全自动锁体,室外指纹或密码验证成功后,锁舌自动回缩,推门即开。关门后无需多余操作,锁体自动打出锁舌,完成上锁。门未成功上锁时,锁体会发出警报,提醒您门锁状态。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器,当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物,即可启动开锁。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手

开锁方式

- 手指静脉

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 电池寿命: 3 个月 *
- 电池容量: 5000 毫安时

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-09-12

版本: 3.2.2

EAN: 69 71318 50421 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 3 米: PIR 侦测最远距离, APP 上可设置为 1 米、2 米、3 米。

* 其他范围: 产品随附的安装配件包适用于上述提到的厚度的门。对于超出此范围的门, 请联系授权的飞利浦智能门锁客户服务中心或指定的线下经销商。

* 3 个月待机时间: 来自实验室数据, 实际电池时间可能因使用频率而异。

* 产品照片中显示的数字键盘效果可能与实际显示效果不一致。请以实际使用场景中的数字键盘显示状态为准。

* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。