

# PHILIPS

## 风管机

Noble Series

直流变频压缩机

故障智能提醒

FAC75VNUER



## 如沐春风，四季宜人

精度控温  $\pm 0.5$  度

飞利浦家用风管机精致简约，精度控温至  $\pm 0.5$  度，告别忽冷忽热。

### 澎湃动力

- 恒温控制，告别忽冷忽热
- 双重保护，安全排水
- 高效换热
- 静音运行
- PID 主动控制技术
- 强“心”铸造，高效运行
- 七重防锈，无惧风雨
- 聪明的空调，懂你的空调
- 至简至美，品味不凡


# 产品亮点

## 聪明的空调，懂你的空调




率先使用蓝牙 + WiFi 双控制技术，语音控制和手机 APP 远程控制，尽享智慧生活

## 恒温控制

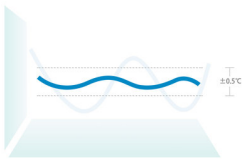


高精度温控达  $\pm 0.5$  度，解决由温度明显波动造成的不快感。

## 双重保护，安全排水

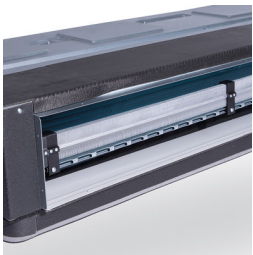

防漏水双重保护：内置接水盘，标配浮子开关，选配冷凝水泵，水位过高报警保护，有效防止冷凝水溢出。

## 高效换热

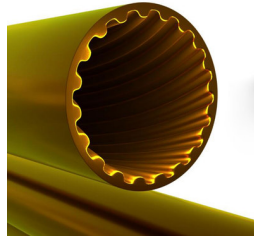


内机热交换器采用高效内螺纹铜管，新型开窗亲水翅片，热交换更充分，换热效率更高。

## 静音运行



内机优化风道设计，内置高品质波浪形吸音材料。外机压缩机采用多层隔音棉设计。打造更舒适的居家生活环境。

## PID 主动控制技术

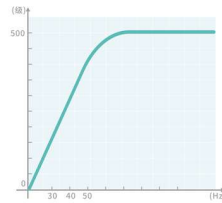

高精度控制电子膨胀阀开度，完美匹配压缩机运行，大大提高系统工作效率，快速冷暖。

## 强“心”铸造




稀土直流变频压缩机，磁力衰减少，耐高温能力强。制冷制热动力更强劲，效率更高，噪音更低。

## 七重防锈



室外机外壳采用七重防锈热镀锌钢板（两重锌层、两重铁锌互溶层、钢材基层、粉漆固化层和类陶瓷烤漆层），不怕风吹雨淋，延长使用寿命。

## 至简至美

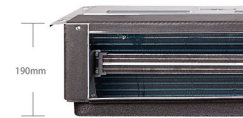

纤薄机身（190mm），节约空间，让家装更时尚。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 设计和外观

颜色: 白色

## 性能

风量: 1100 立方米/小时

材料: 塑料

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

## 酸碱分类

HH - 空调: 空调

## 可持续

待机功耗: <2 瓦

## 技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

噪音级别: 35-40dB(A)

类型: 变频

## 保修政策

整机: 6 年保修

遥控器: 一年保修

