

Philips
Lecteur de disque Blu-ray
Ultra HD 4K

Lecture de disque Blu-ray Ultra
HD 4K

Lecture BD/DVD/CD
Suréchantillonnage de la lecture
BD/DVD



BDP5502



Révélez vos contenus grâce à l'éclat de la 4K HDR

Grâce à sa prise en charge de l'Ultra HD 4K et de la technologie d'imagerie HDR (grande gamme dynamique), le lecteur de disque Blu-ray Philips BDP5502 est la solution idéale pour tirer le meilleur de votre téléviseur 4K. Il vous offrira des images 4K aux couleurs vives incroyablement nettes et un contraste exceptionnel grâce à la HDR.

Voyez-en plus

- Les performances de l'Ultra HD 4K pour des années de divertissement sans tracas
- Profitez de votre contenu HD en 4K grâce au processeur de suréchantillonnage 4K
- Étendre les possibilités de perception visuelle
- Un débit binaire plus élevé offre plus de détails dans les scènes d'action rapides
- La télévision aux couleurs plus vraies que nature
- 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D

Entendez-en plus

- DTS 2.0 et sortie numérique
- Sortie HDMI discrète pour le branchement des anciens récepteurs audio
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

Profitez-en plus

- Produit conforme à la règle d'accessibilité accrue

PHILIPS

Caractéristiques

3D



Profitez dans votre salon du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens. Alors, n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray.

Suréchantillonnage 4K



Vos vidéos en définition standard et en haute définition n'ont jamais eu aussi belle allure. Le processeur de suréchantillonnage 4K offre des images parfaitement nettes. Vous pouvez maintenant regarder vos films en définition standard et en haute définition au format ultra HD 4K, ce qui vous garantit plus de détails et des images davantage réalistes.

Dolby Audio

Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

DTS 2.0 et sortie numérique

DTS 2.0 et sortie numérique

Sortie audio HDMI 1.4b

Sortie audio HDMI 1.4b pratique pour brancher les anciens récepteurs audio ne prenant pas en charge la HDMI 2.0a

Grande gamme dynamique 4K BDP



La technologie d'imagerie à grande gamme dynamique permet aux lecteurs de disque Blu-ray, lorsqu'ils sont connectés à des téléviseurs compatibles 4K HDR, de vous offrir des détails et des couleurs plus riches pour une expérience de divertissement encore plus immersive. Vous ne perdrez plus aucune nuance du blanc, du noir et de tout ce que le monde réel peut offrir. Vous bénéficierez également d'une luminosité et d'un contraste optimisés et d'ombres plus sombres pour des images à couper le souffle.

Débit binaire plus élevé 4K BDP



Le format Blu-ray 4K prend en charge un débit binaire plus de deux fois plus important que

celui du Blu-ray 2K, ce qui est particulièrement appréciable pour les films d'action aux scènes enlevées avec beaucoup de détails. Le débit binaire de 100 Mbit/s du Blu-ray 4K offre de l'espace supplémentaire pour stocker les données supplémentaires requises afin d'encoder les nombreux détails des scènes d'action rapides et d'éviter les artefacts.

Large gamme de couleurs (BT.2020)



Les téléviseurs dotés d'un large gamme des couleurs et conformes aux recommandations BT.2020 reproduisent les couleurs avec une saturation près de deux fois plus importante que celle des appareils standard. Les images sont ainsi particulièrement nettes et beaucoup plus fidèles à la réalité, pour un divertissement incomparable.

Accessibilité accrue

Les produits conformes à la règle d'accessibilité accrue offrent une expérience utilisateur plus conviviale pour les personnes avec une déficience visuelle ou auditive, afin qu'elles profitent des téléviseurs et des lecteurs vidéo résidentiels Philips. Avec des fonctions comme le menu du guide vocal, l'interface utilisateur facile à lire et à parcourir, les points de repère en relief sur les touches de la télécommande principale et la grande taille de l'information de soutien qui permet aux personnes avec une déficience visuelle de communiquer avec le service à la clientèle; Philips se préoccupe de l'accessibilité et souhaite que tout le monde puisse profiter de la télévision.



Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit

Niveau sonore

- Système audio: DTS 2.0 et sortie numérique, Dolby Audio

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol

Applications multimédias

- Formats de lecture: FLAC, Photos JPEG, WAV, AIF, APE, Ogg Vorbis, Photos PNG

Connectivité

- Connexions avant: USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Ethernet, Sortie HDMI pour l'audio, Sortie optique

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 51 millimètre
- Largeur de l'appareil: 260 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 207 millimètre
- Poids du produit (lb): 2,9 lb
- Emballage (l x H x P): 13,6 x 4,5 x 11,3 pouces
- Profondeur de l'emballage: 287 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 115 millimètre
- Largeur de l'emballage: 345 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 10,3 pouces
- Poids brut: 4,0 lb
- Hauteur de l'appareil (pouces): 2,1 pouces
- Poids brut: 1,8 kg
- Profondeur de l'appareil (pouces): 8,2 pouces
- Poids du produit: 1,3 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

Lecture vidéo


- Supports de lecture: CD, DVD, BD, USB, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), AVCHD, HEVC, VP9 Profil 0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Améliorations vidéo: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, BT.2020 / BT.709, Conversion HDR > SDR, HDR10, Coul. foncée
- Modes de lecture des disques: Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo
- Zone du BD: A

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, PCM, WAV, FLAC, AIFF, APE, Ogg Vorbis
- Supports de lecture: CD, BD, DVD, USB, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Décodage multicanal: Dolby Digital

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: BD, CD, DVD, USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Pivoter, Diaporama

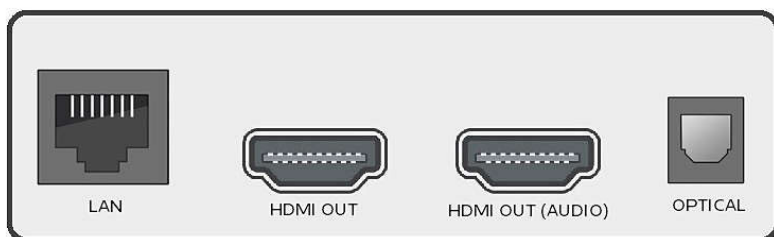

Date de publication
2024-04-02

Version: 5.1.1

UPC: 6 09585 25047 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com