

Philips  
Lecteur de DVD et de  
disques Blu-ray

### Lecture BD/DVD/CD

Netflix, YouTube et VUDU  
Wi-Fi intégré  
Suréchantillonnage vidéo DVD  
vers la HD

BDP2501



## Divertissez-vous en ligne et sans fil

grâce à Netflix, à YouTube et à Vudu

Avec son incroyable qualité d'image, en HD 1080p pour les disques Blu-ray, et proche de la HD pour les DVD, grâce à ses capacités de suréchantillonnage, le lecteur BDP2501 est un choix sûr pour les cinéphiles. Profitez du meilleur contenu disponible sur Internet sur votre téléviseur avec Netflix, YouTube et Vudu.

#### Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p

#### Entendez-en plus

- DTS 2.0 et sortie numérique
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

#### Accessibilité accrue pour plus de convivialité

- Produit conforme à la règle d'accessibilité accrue

#### Profitez-en plus

- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Technologie WiFi-n intégrée pour des performances sans fil rapides comme l'éclair
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Service à abonnement Netflix de diffusion de séries TV et de films

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

## Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique

ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## DTS 2.0 et sortie numérique

DTS 2.0 et sortie numérique

## Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

## Dolby Audio

Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## Diffusion vidéo

Regardez des épisodes de séries et des films aussi souvent que vous en avez envie sur votre téléviseur. Il vous suffit d'une connexion à un

réseau sans fil. Vous avez le choix entre les services Netflix à abonnement et VUDU payable à la demande. Vous pouvez regarder les dernières vidéos YouTube sur votre écran de télé, confortablement installé dans votre canapé.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Accédez à des nouveautés incroyables, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements et du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

## WiFi-n



Le WiFi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le WiFi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Audio, DTS 2.0 et sortie numérique

## Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol

## Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, Photos PNG, WAV

## Connectivité

- Connexion sans fil: Wi-Fi (intégré)
- Connexions avant: USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI

## Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 41 millimètre
- Largeur de l'appareil: 280 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 198,5 millimètre
- Poids du produit (lb): 2,2 lb
- Emballage (l x H x P): 13,3 x 2,8 x 10,6 pouces
- Profondeur de l'emballage: 269 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 70 millimètre
- Largeur de l'emballage: 339 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 11,1 pouces
- Poids brut: 2,7 lb

- Hauteur de l'appareil (pouces): 1.6 pouces
- Poids brut: 1,2 kg
- Profondeur de l'appareil (pouces): 7.8 pouces
- Poids du produit: 1 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Télécommande
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

## Lecture vidéo


- Supports de lecture: BD, DVD, CD, USB
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, AVCHD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Modes de lecture des disques: Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo
- Zone du BD: A

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, PCM, MP3, AAC, FLAC, WAV
- Supports de lecture: BD, DVD, DVD-R/-RW, CD, CD-R/RW, USB
- Décodage multicanal: Dolby Digital

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, PNG
- Supports de lecture: BD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/RW, USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Pivoter, Diaporama

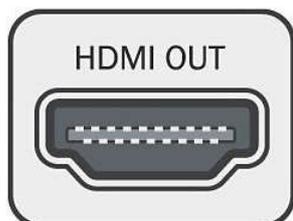

Date de publication  
2024-08-16

Version: 9.0.1

UPC: 6 09585 25000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* P&F USA Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou à ses services, son contenu, ses logiciels ou ses publicités. P&F USA Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou supprimer l'accès à des services, du contenu, des logiciels et des publicités spécifiques à tout moment.

\* Bien que P&F USA Inc. s'efforce de fournir un choix satisfaisant de services, de contenu de logiciels, P&F USA Inc. ne garantit pas l'accès continu à des services, du contenu et des logiciels particuliers.