



Philips
Flat TV digital widescreen
com Pixel Plus 3 HD

26"

Tela de cristal líquido digital
integrado



26PFL5302D



Aprimore sua experiência visual

com Pixel Plus 3 HD

Experimente a qualidade de imagem superior desta excelente HDTV integrada, com a última tecnologia LCD e Pixel Plus e design moderno. Compartilhe músicas e fotos via USB integrado.

Imagens vivas, naturais e nítidas

- HDTV integrado para receber sinais digitais de HDTV e sinais de cabo
- Pixel Plus 3 HD para imagens mais límpidas e nítidas
- Aprimoramento dinâmico de contraste com riqueza de detalhes em preto

Excelente reprodução de som

- Virtual Dolby Surround para uma experiência de áudio com qualidade de cinema

Design moderno e elegante para complementar sua decoração

- Design compacto e elegante que combina com qualquer sala

Desenvolvido para sua comodidade

- Conector USB para uma reprodução de multimídia fácil e imediata
- Plug & Play para uma instalação mais fácil

Para uma ótima performance

- Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo



www.philips.com/sustainability

PHILIPS

sense and simplicity

Destques

Cabo HDTV integrado pronto

Sintonizador HDTV integrado que recebe e exibe sinais ATSC terrestres e de cabos desembaralhados

Pixel Plus 3 HD

O Pixel Plus 3 HD oferece uma combinação única de excelente nitidez, ótimo grau de detalhamento, cores vibrantes e movimentos naturais e suaves em todos os tipos de sinais HD, de TV padrão e conteúdo multimídia, para exibições de alta definição. Cada pixel da imagem recebida é aprimorado para se ajustar melhor aos pixels em volta, o que resulta em uma imagem mais natural. Defeitos e ruídos em todas as origens, de multimídia à TV padrão e também de HD com alta compactação, são detectados e reduzidos, garantindo uma imagem límpida e nítida.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para aprimorar efeitos de som Surround. Ela simula o efeito Dolby Pro Logic sem necessidade de caixas acústicas traseiras extras. Você fica totalmente envolvido pela experiência televisiva.

Conector USB para multimídia

O conector USB permite acesso a arquivos multimídia jpg, mp3 e alb da maioria dos pentes USB e câmeras digitais (dispositivo de classe de memória USB 1.1). Conecte o USB no slot na lateral da TV e tenha acesso aos seus arquivos de fotos e músicas. Isso facilita a visualização e o compartilhamento de fotos e músicas.

Plug & Play

O Plug & Play oferece a capacidade de instalar ou adicionar um novo componente e usá-lo sem que seja preciso executar nenhum

procedimento de instalação complexo ou análise técnica.

Duas entradas HDMI

A conectividade HDMI estabelece uma conexão RGB digital não compactada da fonte com a tela. Elimina a conversão em sinal analógico oferecendo imagens puras. O sinal sem degradação reduz a tremulação e eleva a nitidez da imagem. A conectividade HDMI comunica de forma inteligente a mais alta resolução de saída com o dispositivo de origem. A entrada HDMI é totalmente retrocompatível com origens DVI, mas inclui áudio digital. A conectividade HDMI usa proteção contra cópia HDCP. Com duas entradas HDMI, você pode conectar várias origens HD, como um decodificador de HD e um Blu-ray player. Sua TV está totalmente preparada para o futuro HD.



Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 16:9, Widescreen
- Brilho: 500 cd/m²
- Contraste dinâmico de tela: 2800:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (H / V): 176 / 176 grau
- Medida diagonal da tela: 26 polegada / 66 cm
- Resolução no painel: 1366 x 768p
- Aprimoramento de imagens: Pixel Plus 3 HD, 3/2 - 2/2 motion pull down, Combfilter 3D, Active Control, Reforço dinâmico de contraste, Progressive Scan
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento anti-reflexo

Resolução de imagem suportada

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
1080i	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Som

- Equalizador: 5 faixas
- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de áudio: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Surround

Alto-falantes

- Alto-falantes internos: 2

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças + Censura dos pais
- Relógio: Na tela principal
- Fácil de instalar: Gravação automática, Sintonia digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Exibição na tela, Assistente de configurações, Controle lateral
- Controle remoto: TV
- Tipo de controle remoto: RC2033601
- Ajustes do formato da tela: 7 modos widescreen, Auto Format (Formato Automático)
- Instalação padrão VESA: 200 x 100 mm

Aplicações de multimídia

- Gerenciamento de conteúdo digital: Digital Media

Reader

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB
- Formatos de reprodução: MP3, Arquivos de apres. slides (.alb), Imagens estáticas JPEG

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm tipo F
- TV: ATSC, NTSC
- Reprodução de vídeo: NTSC
- Cabo: Cabo digital desembaralhado -QAM
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Conectividade

- AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- AV 3: HDMI
- Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS, Saída para fone de ouvido, Entrada S-vídeo, USB
- Saída de Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Outras conexões: HDMI

Alimentação


- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Alimentação: 100-250 V, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 130 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W

Dimensões

- Dimensões do aparelho (polegadas) (L x A x P): 26,8 x 18,6 x 4,5 polegada
- Dimensões do aparelho com pedestal (polegadas) (L x A x P): 26,8 x 21,1 x 7,9 polegada
- Peso incluindo embalagem (kg): 38,3
- Peso do produto (kg): 30 (com pedestal), 24,3 (sem pedestal)
- Dimensões da embalagem (polegadas) (L x A x P): 33,1 x 22,5 x 8,03 polegada

Acessórios

- Acessórios inclusos: Suporte p/ cima da mesa, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Manual do usuário, Cartão de registro, Controle remoto

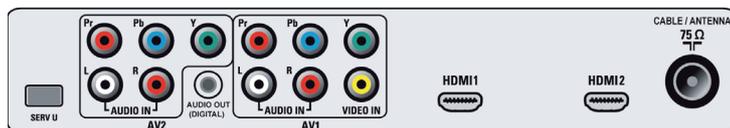

Data de emissão
2009-03-31

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29877
UPC: 6 09585 13329 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com