

Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 4000

127 cm (50")

50PFL4901



Téléviseur Smart

Performance et connectivité à un prix alléchant

prise en charge de la connectivité sans fil avec Netflix, Vudu, Pandora, et les portails médias Samba TV Hotlist et Xumo

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers en ligne

- Répliquez l'écran d'un appareil intelligent sur votre téléviseur grâce au Wi-Fi
- Accès aux nouveaux portails Hotlist et Xumo pour la diffusion de chaînes en continu
- Réseau local sans fil 802.11ac et MIMO pour une diffusion fluide
- Accès instantané à Netflix et à Vudu à partir de la télécommande

Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion

La connectivité numérique faite simplicité

- Lisez les formats H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB
- Profitez de Pandora, le service de radio en ligne le plus populaire
- L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Résolution haute définition 1080p pour des images ultranettes
- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels

PHILIPS

Caractéristiques

Écran HD 1080p

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez-vous pour ce programme de réjouissances.

Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

Sonic Emotion Premium



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D

fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

Puissance de sortie totale de 20 W eff.

Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K

Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO

Profitez d'une vaste sélection de services sans fil en ligne grâce aux services Internet de Philips. Vous allez pouvoir apprécier des films, des photos du divertissement et un large contenu en ligne sur votre téléviseur sans vous encombrer de câbles. Il vous suffit de brancher votre téléviseur, votre lecteur Blu-ray ou votre système de cinéma maison directement sur votre réseau domestique par une connexion Ethernet sans fil, puis de naviguer à l'aide de la télécommande jusqu'à trouver ce que vous cherchez.

Wireless Screencasting



Regardez tout type de contenu et naviguez partout sur la Toile sur votre téléviseur Philips, en y connectant en Wi-Fi un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble des sites en ligne que vous

souhaitez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Grâce à Wireless Screencasting, l'écran de votre appareil source est projeté par l'intermédiaire du réseau sans fil sur votre téléviseur pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

Netflix et Vudu

Accès instantané à Netflix et à Vudu à partir de la télécommande

Hotlist et Xumo

Accès aux nouveaux portails Hotlist et Xumo pour la diffusion de chaînes en continu

YouTube [2015]

L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée

Pandora [2015]

Profitez de Pandora, le service de radio en ligne le plus populaire

Multimédia par USB

Le port USB permet d'afficher les fichiers au format H.264, AAC, MP3, JPEG, et plus, à partir de la plupart des clés USB (dispositifs de stockage USB). Insérez votre clé dans le port USB du téléviseur et accédez à votre contenu multimédia en utilisant le navigateur simplifié à l'écran. Vous pouvez maintenant afficher et partager vos vidéos, vos photos et votre musique.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 5 000:1
- Temps de réponse (standard): 8,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 50 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 127 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, PMR 120 Hz, Capteur de luminosité, Accentuation des couleurs, Gamma, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, Contraste dynamique
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 49.5 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Stéréo, SAP, Dolby Digital Plus, Sonic Emotion Premium

Encintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Ajustement automatique du volume
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran, Automatique

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, MP3, AAC, WAVE

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Optique (TOSLINK)
- AV 1: CVBS/YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 145 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions


- Poids du produit (lb): 26,90 lb lb
- Hauteur boîte (pouces): 31.0 pouces
- Largeur boîte (pouces): 51.9 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 8.2 pouces
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 44.7 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 26.6 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.5 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 44.7 pouces

Connections

Side

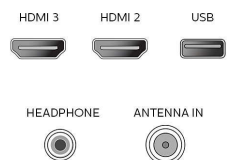

Rear

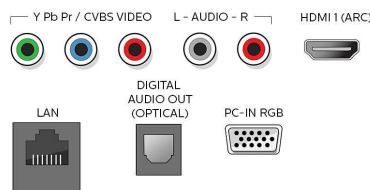

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.1.1

UPC: 6 09585 24942 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- Profondeur TV (support inclus) (po.): 10.7 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 28.3 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 31.97 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 41,89 lb

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis

Services réseau

- Applications NetTV: Netflix, Vudu, YouTube, Pandora, CinemaNow, Hotlist, Samba, Xumo
- Fonctions du réseau: Réseau domestique, Wireless Screencasting

* Ce produit a été fabriqué avant l'entrée en vigueur de la règle d'accessibilité accrue de la FCC; il se peut que les produits moins récents n'offrent pas les fonctions d'accessibilité accrue. Recherchez le logo « Enhanced Accessibility » (accessibilité accrue) sur l'emballage du produit avant de l'acheter si vous avez besoin de ces fonctions.