

360 mm

Paper: 200gsm double side printing art paper
Printing colour: 4 process colour + 4 process colour
Coating: One-side (English) side gloss coating

Eng. Side

1cm high Grue Area

1cm high Grue Area

1cm high Grue Area

Folding Line

Use the **BEST** connection possible for High Definition (HD) TV

- Remember, your TV picture quality for HD viewing is based on the connected signal source.
- Contact your local Cable / Satellite provider for High Definition Signal availability in your area.

HD Cable / Satellite / DVD / Game Console

BEST Connection for digital High Definition Video & Audio.

- HDMI is your best digital HD connection.
- Use HDMI 1 or HDMI 2 input connection for your HD Cable box, HD Satellite signal or Blu-Ray DVD input.

HD Cable / Satellite / DVD / Game Console

Better Connection for products that do not have HDMI outputs.


- Component Video Inputs are excellent digital connections.
- Use either the AV1 or AV2 component Video inputs (Y Pb Pr) and Audio input (L&R) for your HD Cable box, HD Satellite signal or Blu-Ray DVD input.

VCR, Digital Camera / Camcorder

Good Connection for accessory products:

- Use the Composite Yellow Video input & Audio L&R inputs.
- AV3 and Side AV are available as composite input by using Yellow Video In jack.

180 mm

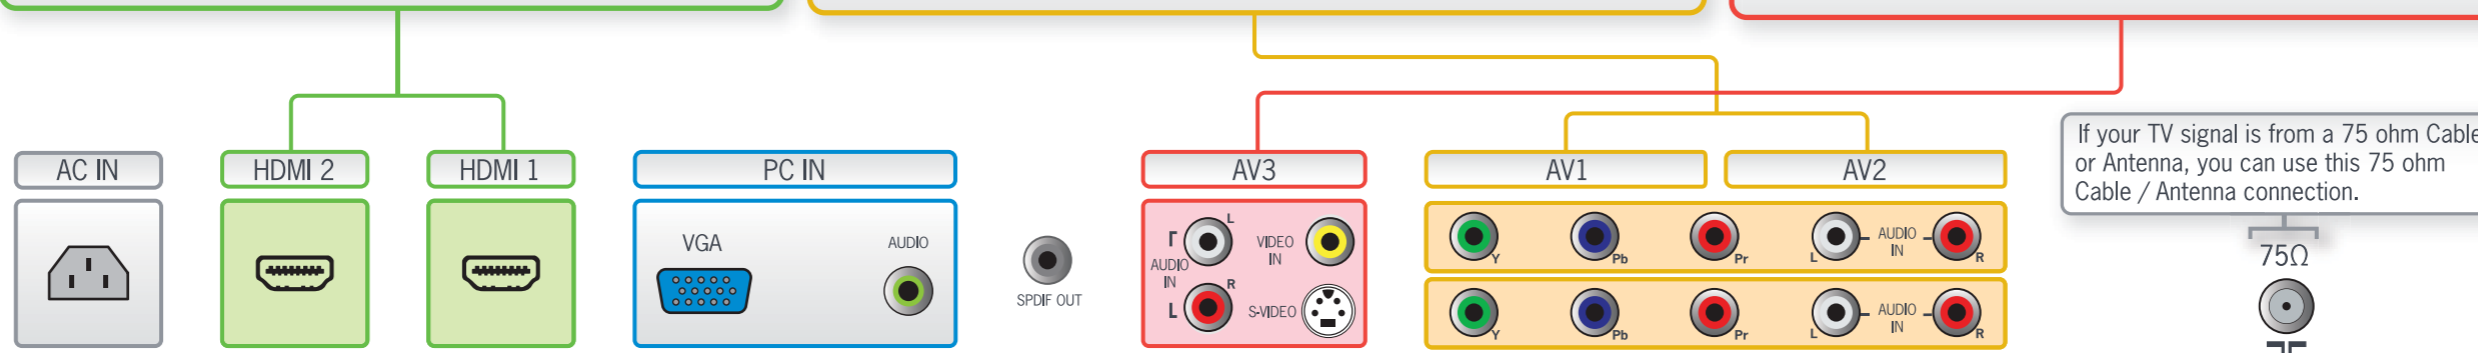

If your TV signal is from a 75 ohm Cable or Antenna, you can use this 75 ohm Cable / Antenna connection.

- Refer to the beginning pages of your User Manual for additional connection options.
- Need a cable? Philips has them at: www.shopping.philips.com/cables

Las instrucciones en español se encuentran en la otra cara.

42PFL5432D/37

Reference Colour

- Pantone 1788
- Pantone 196
- Pantone 110
- Pantone 155
- Pantone 368
- Pantone 372
- Pantone 3005

Eng. Side

360 mm

Paper: 200gsm double side printing art paper
Printing colour: 4 process colour + 4 process colour
Coating: One-side (English) side gloss coating

Utilice la **MEJOR** conexión posible para TV de Alta Definición (HD)

- Recuerde, la calidad de imagen de su TV en HD se basa en la fuente de señal conectada.
- Póngase en contacto con su proveedor local de Cable/Satélite para consultar la disponibilidad de Señal de Alta Definición en su zona.

Cable HD / Satélite / DVD / Consola de Juegos

MEJOR Conexión para Vídeo y Audio digital de Alta Definición.

- HDMI es la mejor conexión HD digital.
- Puede utilizar las entradas HDMI 1 o HDMI 2 para su receptor de Cable HD, señal de satélite HD o entrada DVD Blu-Ray.

Cable HD / Satélite / DVD / Consola de Juegos


Mejor Conexión para productos que no tienen entradas HDMI.

- Las entradas de vídeo en componentes son excelentes conexiones digitales.
- Utilice las entradas de Vídeo en componentes AV1 o AV2 (Y Pb Pr) y la entrada de Audio (L y R) para su receptor de Cable HD, señal de satélite HD o entrada de DVD Blu-Ray.

Reproductor de vídeo, Cámara digital / Cámara de vídeo

Buena Conexión para productos periféricos:

- Utilice la entrada de vídeo compuesto amarillo y las entradas de audio L y R.
- Los conectores AV3 y AV lateral están disponibles como entrada compuesta utilizando el conector de entrada de vídeo amarillo.

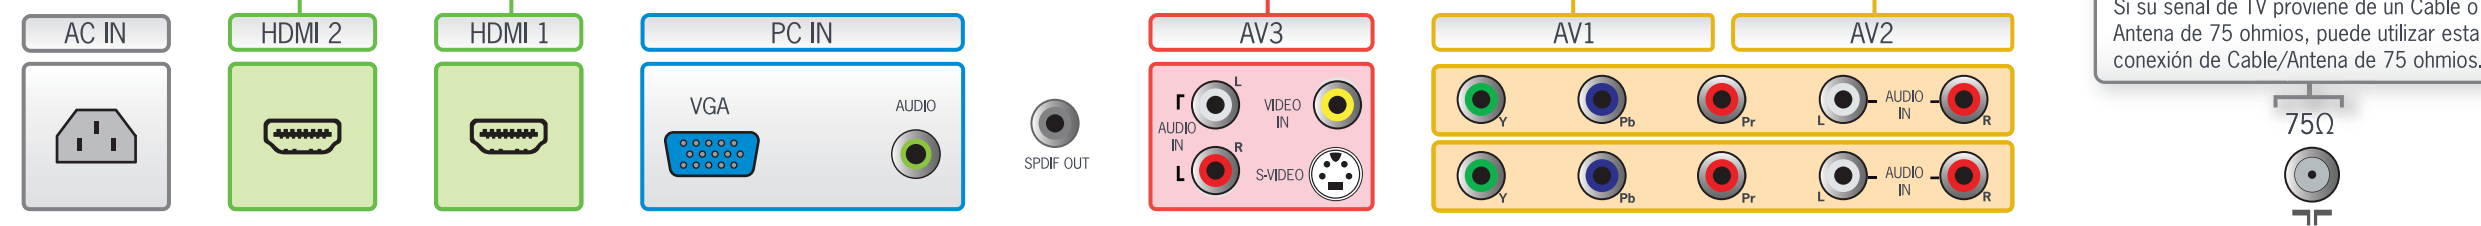

Si su señal de TV proviene de un Cable o Antena de 75 ohmios, puede utilizar esta conexión de Cable/Antena de 75 ohmios.

- Consulte las primeras páginas de su manual de usuario para conocer otras opciones de conexión.
- ¿Necesita un cable? Philips los pone a su disposición en: www.shopping.philips.com/cables

English is at reverse side

42PFL5432D/37

Reference Colour

- Pantone 1788
- Pantone 196
- Pantone 110
- Pantone 155
- Pantone 368
- Pantone 372
- Pantone 3005

Folding Line