

Philips
TV ACL

19 po
numérique intégré

19PFL3403D



Clairement le meilleur choix

Conçu pour offrir une grande facilité d'utilisation, ce téléviseur ACL 720p/60 Hz présente une allure moderne et est doté de 2 entrées HDMI et du moteur graphique Digital Crystal Clear. Le meilleur choix pour une qualité d'image optimale.

Un son clair et cristallin

- Incredible Surround pour un plus grand plaisir audio
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

Facile à connecter... et à apprécier

- 2 entrées HDMI avec un seul câble
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Sélection automatique du mode optimal

La qualité vous sautera aux yeux

- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Temps de réponse maximal de 5 ms pour les mouvements rapides
- Écran ACL HD, résolution de 1 440 x 900p
- Contraste dynamique pour des détails noirs profonds


Prêt pour le numérique

- Syntonisateur ATSC-QAM pour réception hertzienne/câble non brouillé

PHILIPS

Caractéristiques

Digital Crystal Clear

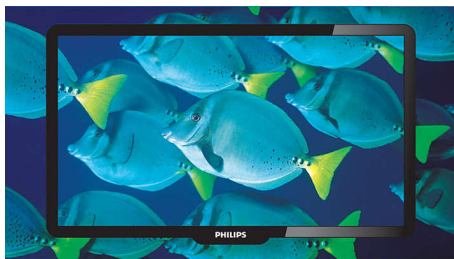

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Écran ACL 1 440 x 900p

Cet écran WXGA+ intègre la technologie ACL de pointe pour offrir une résolution de 1 440 x 900p. Vous obtenez des images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales.

Temps de réponse de 5 ms

Le temps de réponse mesure la vitesse de réaction du signal en millisecondes. Un temps de réponse court permet de supprimer les artefacts d'images visibles qui pourraient réduire la qualité d'affichage lorsque l'image bouge rapidement. Avec un temps de réponse de 5 ms, cet écran ACL reproduit fidèlement les scènes d'action rapide.

Contraste dynamique

Vous voulez un écran ACL à contraste élevé et aux couleurs éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé au rétroéclairage variable produit des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Syntonisateur QAM ATSC intégré

Syntoniseur QAM ATSC intégré pour recevoir les programmes HD par ondes radio ou les signaux non codés par câble

Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur

restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleur supplémentaire.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

2 entrées HDMI

L'entrée DVI-I autorise une connexion RVB numérique non compressée de la source à l'écran. La conversion numérique-analogique étant éliminée, elle offre une image plus nette, sans dégradation ni scintillement. L'entrée DVI est compatible avec les sources HDMI et intègre le système anticopie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple, un décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est paré pour la HD du futur.

Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

Mode Auto

Une image et un son de qualité optimale dépendent de plusieurs facteurs, dont la source vidéo, le type de contenu, les caractéristiques de la pièce, le type d'écran, etc. Le mode Auto sélectionne les paramètres vidéo et audio appropriés en fonction de ce que vous regardez. Le mode Personnel permet d'adapter les paramètres à vos préférences et de les mémoriser pour pouvoir les sélectionner rapidement par la suite.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 48.1 cm
- Résolution d'écran: 1440 x 900p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Digital Crystal Clear, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 300 cd/m²
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 18.95 pouces
- Angle de vision: 160° (H)/160° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3)
- Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large
- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Type de télécommande: YKF230-008

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque

Alimentation


- Tension secteur: 90-110 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique: 50 W
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Poids du produit (lb): 8,7 lb
- Hauteur boîte (pouces): 17.6 pouces
- Largeur boîte (pouces): 20.2 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 5.9 pouces
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 18,4 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 13,7 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,7 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 18,4 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 6,5 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 15,4 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 9,6 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 12,7

Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande

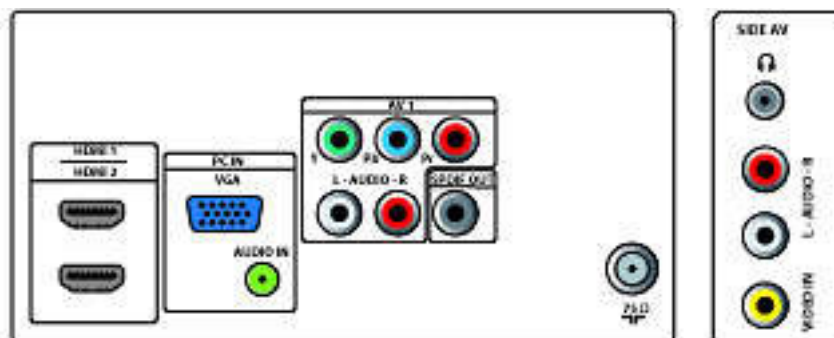

Date de publication
2024-08-16

Version: 2.0.1

UPC: 6 09585 16243 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com