


飞利浦
智能晾衣架

62 mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明设计

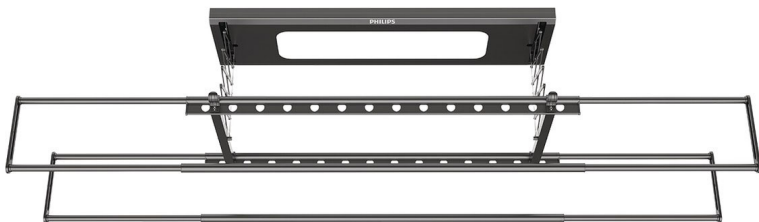

SDR106ABV0

纤薄主机，高颜时尚

不一样的晾晒美学

外型轻巧灵动，简约时尚，主机厚度仅 62mm，减少遮挡和阴影，视野更开阔，让阳台更加整洁明亮。

精巧设计，尽显格调

- 纤薄机身，优雅流畅
- 隐形收纳，美观实用
- 柔光照明，时尚简约

智享生活，晾晒随“芯”

- 轻托即停，轻推即升
- 一键轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 灵活适用不同阳台尺寸
- 强力承重，多种衣物随心晾晒
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS

产品亮点

35 KG 承重性能




SDR106 拥有 35KG* 超强承载力, 厚重衣物安心晾, 轻松满足全家晾晒需求, 晾晒不分批, 生活更轻松。

遇阻即停



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升, 简化晾晒步骤, 不用再转身找遥控器, 晾晒更便捷。

伸缩杆设计

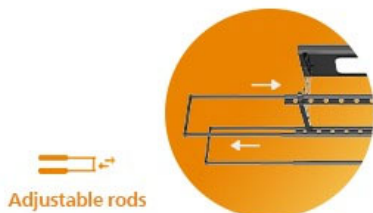

2 根衣杆 + 2 根被杆, 采用 1.18+1.05m 的伸缩杆设计, 可长可短, 活动自如, 轻松满足家庭多种晾晒需求; 衣杆的挂孔间距采

用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后, 剪刀架可收纳至主机内, 不阻碍内开窗, 释放更多阳台空间, 减少阳台高维度空间占用, 兼具阳台实用性与美观性。

LED 照明



LED 柔光照明设计, 大范围光幕覆盖, 光色柔和通明, 照亮阳台各个角落, 夜间晾晒视野更清晰。

无线遥控操作



SDR106 通过遥控器一键控制晾衣杆升降, 告别撑杆、手摇的劳累。直流电机, 升降更安静, 噪音小于等于 55 分贝*, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20s 左右*, 晾衣无需等待。

62 mm 纤薄主机



这款晾衣架采用超薄、紧凑的设计, 底座厚度仅为 62 mm, 可减少障碍物, 使阳台更显整洁明亮。

稳定结构设计



剪刀架上下三角结构设计, 结构稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点特别的加强设计, 不易变形, 抗风性能更佳。

规格

颜色

- 幻影灰

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,230x530x130 mm

产品净重

- 10.5 KG

升降距离

- 0-1,100 mm

最大承重

- 35 KG

电源

- 输入电压 : 220 V
- 额定总功率 : 80 W
- 照明功率 : 20 W



发行日期 2023-07-26

版本 : 1.0.1

12 NC: 8670 001 90618
EAN: 69 73746 14124 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**55 分贝: 此为实验室数据, 实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**20 s: 此为实验室数据, 实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35 KG: 此为额定承重。