



Philips 7000 series
推拉式門鎖

直觀式推拉方式

自動鎖定功能
室內紅外線感應開鎖
Wi-Fi 連接

DDL702SLAGBW

觸控開鎖

Wi-Fi 連接，輕鬆便捷

Wi-Fi 連接讓您可以查看出入記錄，不受地理位置限制。室內紅外線感應開鎖、自動鎖定等功能讓您的生活更輕鬆。

升級智能晶片，提升家居安全

- 驗證組合提供雙重保障
- 有效發出安全風險提示

智能生活，鎖定卓越

- 輕鬆存取互聯網
- 門會在偵測到手部時打開

PHILIPS

推拉式門鎖

直觀式推拉方式 自動鎖定功能，室內紅外線感應開鎖，Wi-Fi 連接

規格

設計與外觀

- 顏色：曜石黑

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 臨時 PIN 代碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是

電源詳細說明

- 電源：4 枚 AA 電池

- 電池類別：鹼性電池
- 使用時間：10 個月 *
- 最大電池容量：8 枚電池

智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯


安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列 *

DDL702SLAGBW/97


產品特點

內置 Wi-Fi 模組

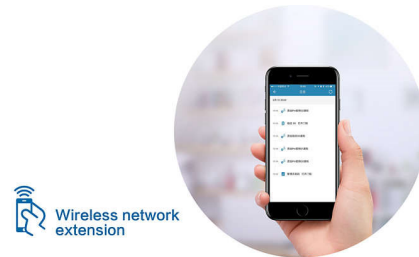

內置 Wi-Fi 模組讓您無需網關即可連接 Wi-Fi。您可以透過 Philips EasyKey 應用程式隨時隨地查看智能鎖存取記錄和密碼資料。遙距發放一次性密碼可節省訪客的時間，即使您不在家中，亦無須再擔心讓訪客在門外久等。

室內紅外線感應開鎖

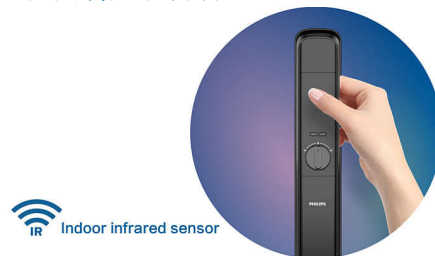


手柄備有觸控感應器和紅外線感應器，讓大門更易打開。當手部觸及觸控感應器且紅外線感應器偵測到阻礙物時，門鎖便會打開。

雙重驗證



在雙重驗證模式，您可以使用任意兩種驗證方式（指紋、密碼、門卡）開門，為家居安全提供雙重保障。

外部強制上鎖

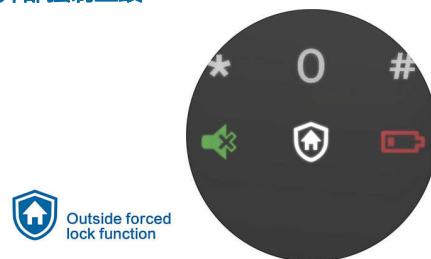

離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。



出版日期 2024-10-12

版本：7.7.1

EAN: 69 71318 50277 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 10 個月：此為內容電池續航實驗數據，具體電池使用時長可能因使用頻率而有所減少。
* 其他：若門的厚度為其他範圍，請諮詢我們的服務代理商或授權經銷商。
* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。