



Philips 3000 series
Reproductor de DVD

USB 2.0

DivX Ultra
Karaoke

DVP3651K

Disfruta sin límites tus DVD o USB

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Enjoy enhanced karaoke

- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo
- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra




Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

USB Media Link

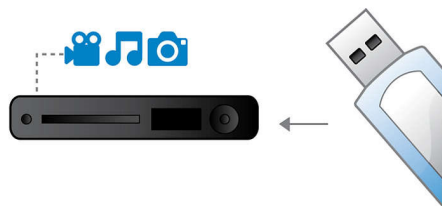

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la


conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz



El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

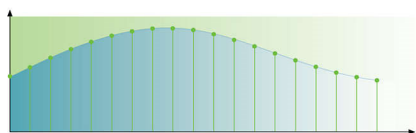

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Karaoke Idol

Agrega más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes se turnan para cantar y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, aparece un divertido dibujo animado con la crítica y una calificación. El participante que obtenga el puntaje más alto al final del juego, gana el título de Karaoke Idol.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantas y convierte el archivo en formato MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se graba en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfruta de escucharte vayas donde vayas o comparte tu experiencia con amigos.

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Sobremuestreo de video
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Control para padres

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada para micrófono, USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq/der. de audio analógico, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 14,2 x 3,2 x 11,1 pulgadas
- Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas
- El peso incluye el embalaje: 1,8 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 360 x 80 x 282 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
- Peso del producto: 1,3 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías AAA (x1), Cable de audio/video, Cable de alimentación, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM,

WMA

- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Dimensiones del producto

- Alto: 4.05 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 22.6 cm
- Peso: 1.05 kg

Dimensiones del embalaje

- Alto: 28.2 cm
- Tipo de empaque: Cartón
- Ancho: 36 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Profundidad: 8 cm
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso bruto: 1.55 kg
- Peso tara: 0.35 kg
- UPC: 6 09585 23515 1

Caja exterior

- Longitud: 36 cm
- Cantidad de cajas: 1
- Ancho: 28.2 cm
- Alto: 8 cm
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso bruto: 1.55 kg
- Peso tara: 0.35 kg
- UPC: 6 09585 23515 1

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG, JPG

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos



Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 2.0.4

UPC: 6 09585 23515 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com