



Philips 6000 series
Fechadura inteligente

Destravamento por biometria

Silenciar com o botão "0"
Função de alça segura

DDL603LKCWB

Abra a porta para a alegria da vida

Conexão Wi-Fi, vida inteligente sob controle

O DDL603E-5HWS habilitado para Wi-Fi é compatível com senha/código PIN único, verifica os registros de acesso remotamente e mais. Com o sensor biométrico integrado à alça, destrave com um movimento para maior conveniência e adicione mais diversão em sua vida.

Vida inteligente com excelência

- Permitir que um movimento destrave

Atenção aos detalhes para mais qualidade de vida

- O comando de voz facilita a operação
- Sua família merece um lugar tranquilo
- Garanta a segurança da casa e elimine os riscos enquanto estiver fora

PHILIPS


Destaques

Biometria intuitiva



Com o design da alça integrada com uma impressão digital semicondutor FPC, a velocidade de reconhecimento de impressões digitais da Philips DDL603E-5HWS é inferior a 0,5 s. Pressionar a alça permite destravar com um movimento e oferece uma experiência de abertura rápida e intuitiva.

Silenciar com o botão "0"

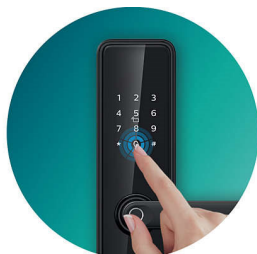

O botão "0" é utilizado como um botão de dígitos e um botão para silenciar. Mantenha pressionado o botão "0" por 2 segundos para ativar o modo silencioso, não importa se você está dentro ou fora. Sem incomodar a sua família durante a noite, o design pensado permite-lhe voltar para casa de forma tranquila, o que deixa um local calmo para a família.

Função de alça segura



Você pode ativar o recurso de alça segura antes de sair de casa. Depois que a porta for travada, a alça interna ficará travada para que ninguém possa abrir a porta pressionando-a. Esse recurso pode impedir que crianças e animais de estimação abram a porta acidentalmente, eliminando, assim, os riscos de segurança.

Alerta de nível baixo da bateria



Quando o nível da bateria da fechadura for inferior a 20%, ele acionará um alerta. O Philips DDL603E-5HWS possui uma interface Micro-USB de fonte de alimentação de emergência, que permite o carregamento pela tensão de saída do power bank de 5V. A operação é simples, e o estado de funcionamento da fechadura inteligente é totalmente garantido, permitindo que você a use com tranquilidade todos os dias.

Especificações

Design e aparência

- Cor: Preto obsidian
- Alça.: Alça da alavanca
- Sensor de impressão digital: Semicondutor

Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica

Capacidade da trava

- Tag de cartão/chave: Até 100
- Senha/Código PIN master: 1
- Código PIN do usuário: Até 20
- Código PIN de uso único: 1

Especificações de energia

- Alimentação elétrica: 4 pilhas AA
- Tempo de uso: 10 meses*
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

Fácil operação

- Indicador: Aviso de status das fechaduras, Aviso de bateria fraca, Aviso de status mudo, Aviso de travamento do sistema
- Guia de voz: Guia de voz humana

Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Cilindro de travamento de classe C
- Função de travamento: Fechadura interna
- Função de segurança: Verificação dupla, Senha/Código PIN falso

Instalação

- Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora
- Tipo de porta: Porta antifurto, Porta de cobre, Porta de madeira

* Pode ser menor dependendo do uso real.

* O efeito do teclado digital mostrado nas fotos deste produto pode não coincidir com o efeito real de exibição. Preste atenção ao status de exibição do teclado digital nos cenários de uso reais.

* Outras espessuras da porta: se a espessura da porta estiver fora da faixa mencionada, entre em contato com nossos revendedores locais ou com o centro de atendimento ao cliente.



Data de emissão
2024-02-15

Versão: 1.0.1

EAN: 69 71318 50359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com