



Philips 6000 series
执手式智能门锁

HUAWEI HiLink 智慧联动

远程查看门锁记录
“0”键静音功能
防猫眼童锁

DDL603LLKABW

解锁生活新乐趣

Wi-Fi 连接 智在掌握

飞利浦 DDL603E-5HWL 支持 Wi-Fi 连接，可远程分发临时密码和查询门锁记录，还能通过华为智慧生活 APP 与 HUAWEI HiLink 生态产品进行互联互动，让智能便捷为生活增添更多乐趣。

智能生活，“锁”以出色

- 开启智慧便捷生活
- 快速解锁，一气呵成

品质生活，智简随心

- 贴心避免打扰家人休息
- 一键开启，安全无忧
- 语音播报，安心使用

PHILIPS

执手式智能门锁

HUAWEI HiLink 智慧联动 远程查看门锁记录，“0”键静音功能，防猫眼童锁

DDL603LLKABW/93

产品亮点

HUAWEI HiLink 智慧联动




Wi-Fi 接入网络后，DDL603E-5HWL 通过华为智慧生活 APP 可与 HUAWEI HiLink 生态产品进行互联互动，在 APP 端进行预先设定，当您回家时，门锁解锁成功后，无需多余操作，照明灯或空调等智能设备将自动开启，让您开门即享智慧便捷生活。

直觉式指纹识别



飞利浦 DDL603E-5HWL 采用机身把手一体化设计，并搭配半导体指纹传感器，识别速度 $\leq 0.5s$ ，下压把手即可一握开门，流畅的弧度更贴合人体手心，精工打磨，质感十足。

“0”键静音功能

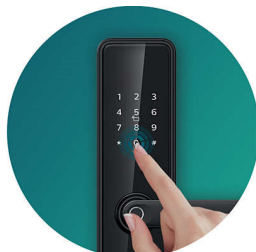

精简面板尽显科技质感，“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，进出时按下

“0”键 2 秒即可进入静音模式，贴心避免打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

防猫眼童锁



进门后开启防猫眼童锁键，能锁死室内手柄，确保无法下压手柄将门打开，有效防止孩童与宠物错误开门，减少家庭安全隐患。

低电量提醒功能



当门锁电量不足 20% 时会发出低电量警报，飞利浦 DDL603E-5HWL 设有应急供电 Micro-USB 接口，接入输出电压为 5V 的充电宝即可充电，操作简单，全面保障智能锁的工作状态，让您安心使用每一天。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：执手式把手

容量

- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：8 个月*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝
- 工作电压：4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.1

EAN: 69 71318 50299 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。
* IOS 暂不支持华为“智慧生活”APP，门锁本地功能不影响使用
* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。