



Philips  
Téléviseur DEL-ACL  
série 4000

101 cm (40")



40PFL4708



## Quand beauté rime avec simplicité

Technologie DEL éclatante et qualité d'image HD 1080p

Avec son sens de la précision et du détail à nul autre pareil et ses couleurs éclatantes, ce téléviseur à DEL HD 1080p met l'accent sur l'élégance pour vous faire profiter de vos programmes préférés avec l'excellence emblématique de Philips.

### Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Écran ACL HD 1080p avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Rendement audio SRS TruSurround XT incomparable

### La connectivité numérique faite simplicité

- Connectivité facile grâce aux trois entrées HDMI et à EasyLink
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

### Configuration et utilisation faciles

- Assistant facilitant le réglage de l'image
- Mode de réglage automatique de l'image garantissant une expérience optimale
- Commandes à détection tactile bien situées

### Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

# PHILIPS

# Caractéristiques

## DEL et faible consommation d'énergie




La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

## Écran HD 1080p

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez vous pour ce programme de réjouissances.

## Digital Crystal Clear

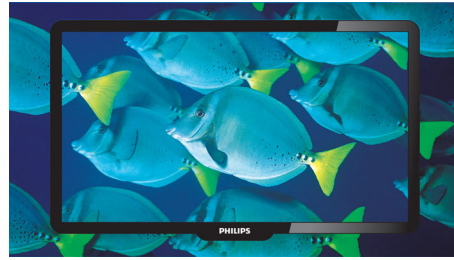

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

## Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

## SRS TruSurround XT

Les deux haut-parleurs exploitent la technologie SRS TruSurround XT® pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

## Connectivité facile

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. L'entrée HDMI du téléviseur vous permet de connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Lecture USB du contenu multimédia

Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Format image: Écran large 16:9
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Rapport de contraste (type): 5 000:1
- Diagonale d'écran: 40 pouces / 102 cm
- Diagonale utile (po): 40 pouces
- Angle de visionnement: 176° (H) / 176° (V)
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Balayage progressif, Active Control + photocapteur, Amélioration du contraste dynamique

## Résolution prise en charge

### Formats informatiques

| Résolution    | Fréquence de rafraîchissement |
|---------------|-------------------------------|
| 640 x 480     | 60 Hz                         |
| 720 x 480     | 60 Hz                         |
| 800 x 600     | 60 Hz                         |
| 1 024 x 768   | 60 Hz                         |
| 1 280 x 768   | 60 Hz                         |
| 1 280 x 1 024 | 60 Hz                         |
| 1 360 x 768   | 60 Hz                         |
| 1 400 x 1 050 | 60 Hz                         |
| 1 440 x 900   | 60 Hz                         |
| 1 680 x 1 050 | 60 Hz                         |
| 1 920 x 1 080 | 60 Hz                         |

### Formats vidéo

| Résolution | Fréquence de rafraîchissement |
|------------|-------------------------------|
| 480i       | 60 Hz                         |
| 480p       | 60 Hz                         |
| 720p       | 60 Hz                         |
| 1080i      | 60 Hz                         |
| 1080p      | 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz         |

## Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
- Système audio: SRS TruSurround XT, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle

- parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de paramétrage, EasyLink, Commandes à détection tactile
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Plein écran, Extension, Large, Non proportionné (pixel/pixel)
- Multimédia: Diaporama automatique

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 320 x 240 à 30 images/s, PCM

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

## Connectivité

- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande

## Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation: 65 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)


## Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):

- 37,52 x 22,88 x 2,70 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 37,52 x 24,50 x 8,66 pouces
- Poids du produit en livres: 21,17
- Poids du produit (avec support) (lb): 24,25 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 44,69 x 25,79 x 5 pouces
- Poids en livres (emballage compris): 29,76
- Compatible avec fixations murales VESA: 300 x 300 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

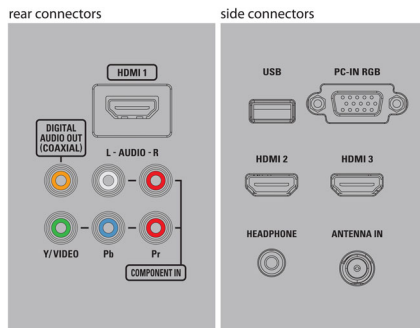

Date de publication  
2013-10-25

Version: 2.2.1

12 NC: 8670 000 98254  
UPC: 6 09585 23096 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)