

Philips
TV numérique 16/9 à écran
plat

32 po
ACL
numérique intégré

32PF7421D



Vous en aurez plein la vue

avec Pixel Plus

Vivez le meilleur de la télé avec ce téléviseur TVHD doté des technologies PDP et Pixel Plus. L'esthétique de son design embellira votre intérieur. Partagez musique et photos avec le port USB intégré.

Conçu pour votre commodité

- Port USB pour lecture multimédia instantanée
- Installation Plug & Play facile

Design compact et élégant qui s'harmonise avec votre intérieur

- Compact, mince et élégant, il convient à toutes les pièces

Des images naturelles à couper le souffle

- Écran ACL HD WXGA, résolution de 1 366 x 768p
- HDTV intégré prêt pour la haute définition et le câble numérique
- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes

Performance hors pair

- Entrée numérique HDMI avec un seul câble

Performances audio inégalées

- Vos films et vos concerts en son ambiophonique intégral

PHILIPS

Caractéristiques

Écran ACL WXGA, 1 366 x 768p

Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe vous offre une résolution 16:9 haute définition de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte!

HDTV intégré prêt pour le câble

Le syntoniseur HDTV intégré décode les signaux hertziens ATSC et les signaux non codés du câble.

Pixel Plus

Pixel Plus est une technologie de traitement numérique de l'image augmentant le nombre de lignes et de pixels. Quelle que soit la source vidéo, les images sont d'une netteté saisissante, d'une profondeur incroyable et d'un niveau de détails impressionnant, à tous coups.

Contraste dynamique amélioré

Vous voulez un écran plat ACL offrant le meilleur contraste et les images les plus vives possible, même avec un grand angle de vision? Le contraste dynamique amélioré de Philips utilise le traitement vidéo et une technologie de rétroéclairage à gradation unique. Vous obtenez ainsi des niveaux de noirs profonds qui rehaussent les détails. Le rétroéclairage à gradation multiplie le contraste par 5* tout en améliorant l'angle de vision. Le résultat est une

image lumineuse et réaliste, avec des couleurs contrastées et vives (* facteur entre 2 et 5, en fonction du type d'écran et de l'image).

Son Dolby Digital Surround

Le Dolby Digital et le DTS, les deux principales normes audionumériques multicanal, exploitent la façon dont l'oreille humaine traite les sons et vous font vivre ainsi l'expérience d'un son ambiophonique d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Compact et mince

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Connecteur multimédia USB



Le port USB permet d'accéder aux fichiers jpg, mp3 et alb depuis la plupart des clés de mémoire et appareils photo numériques compatibles USB 1.1. Il suffit de brancher la clé

USB dans le connecteur latéral du téléviseur pour partager facilement vos fichiers de photos et de musique.

Prêt-à-brancher

La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter appareil et de le faire fonctionner sans installation complexe.

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control, Filtre en peigne 3D, Amélioration du contraste dynamique
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste dynamique: 2 400:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats vidéo: 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Commandes latérales, AutoPicture, AutoSound
- Télécommande: DVD-R, Multifonction, TV, Magnétoscope, CBL
- Réglages du format d'écran: 7 modes 16:9, Réglage automatique du format, Commutateur sous-titres/en-têtes, Zoom sous-titrage
- Installation facile: Normalisation automatique du volume, Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Type de télécommande: RC4346/01
- Fixation VESA: 200 x 100 mm

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers diaporama (.alb)
- gestion de contenu numérique: Digital Media Reader

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: HDMI
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, YPbPr
- AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Video Y/C
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB

Alimentation



- Alimentation: 110-120 V c. a., 60 Hz
- Consommation électrique: 140 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Poids du produit (lb): 42,2 (avec socle); 39,8 (sans socle) lb
- Hauteur boîte (pouces): 27.5 pouces
- Largeur boîte (pouces): 39.8 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 9.4 pouces
- Largeur de l'appareil (pouces): 36.8 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 20.3 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.7 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 36.8 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 8.7 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 21.8 pouces
- Poids (emballage compris) (lb): 49,5

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Mode d'emploi, Télécommande, Carte d'enregistrement, Guide de démarrage rapide, Cordon d'alimentation

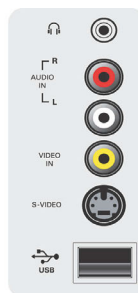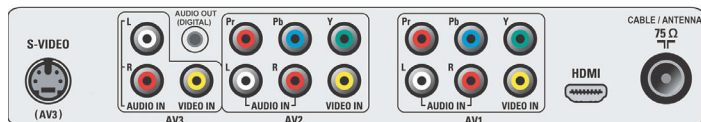

Date de publication
2024-04-02

Version: 3.0.5

UPC: 6 09585 11347 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com