

User Manual	6
Manuel D'utilisation	42
Manual de usuario	78

**STOP!** Thank you for choosing Philips.

**Need help fast?**

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

**Register your product and get support at**  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
 or call  
**1 886 771 4018**  
 while with your product  
 (and Model / Serial number)

**ARRÊT!** Philips vous remercie de votre confiance.

**Besoin d'une aide rapide?**

Le Guide rapide de début et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips.

**Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur**  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
 ou formez le  
**1 800 661 6162 (Francophone)**  
**1 866 771 4018 (English speaking)**

Veillez à avoir votre produit à portée de main  
 (et model / serial nombre)

**ALTO!** Gracias por escoger Philips

**Necesita ayuda inmediata?**

Lea primero la Guía rápida del comienzo o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips.

**Visite**  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
**para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia.**  
 o llame al teléfono  
**1 866 771 4018**  
 y tenga a mano el producto  
 (y número de model / serial)



**Devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.**

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) para asegurarse de:

**\*Comprobante de Compra**

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

**\*Seguridad del producto Notificación**

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

**\*Beneficios adicionales**

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

# PHILIPS

*¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!*

**Estimado propietario de un producto PHILIPS:**

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

**P.S.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de llenar y devolver inmediatamente su Tarjeta de registro del producto o regístrese en línea en**

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

Conozca estos  
símbolos de **seguridad**



**⚡** Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

**!** El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

**ATTENTION:** Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

**Sólo para uso del cliente**


Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.


N° de modelo. \_\_\_\_\_  
N° de serie. \_\_\_\_\_

# PHILIPS

Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com/welcome>

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Lea todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor – Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
9. No anule la seguridad de la clavija de corriente  (ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra). Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.
11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.

12.  Coloque el equipo **exclusivamente** sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/ equipo para evitar posibles daños por vuelco.

13. **Desenchufe el aparato** durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.

14. **Confíe el mantenimiento y las reparaciones** a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.

## 15. Uso de las pilas – ADVERTENCIA:

Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad:

- I Instale **todas** las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad.
- I No mezcle las pilas (**viejas** con **nuevas** o **de carbono** y **alcalinas**, etc.).
- I Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.

16. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras.

17. No coloque nada que pueda ser peligroso sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).

18. Este producto puede contener el plomo y mercurio. La eliminación de este material puede estar regulada debido a consideraciones medioambientales. **Para obtener información sobre la eliminación o reciclaje de material, póngase en contacto con las autoridades locales [o con la Electronic Industries Alliance : [www. eiae.org](http://www.eiae.org)].**

## Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

EL 6475-S005: 04/01

# Índice

## Información de precaución y seguridad

Configuración.....	82
Limpieza de discos.....	82

## Información general

Accesorios suministrados.....	83
Códigos de región.....	83

## Conexiones

<b>Conexión al televisor</b> .....	<b>84~85</b>
Uso de las tomas de vídeo compuesto (CVBS).....	84
Uso de las tomas de vídeo de componentes (YPbPr).....	84
Uso de un modulador de radiofrecuencia accesorio.....	85
<b>Conexión del cable de alimentación</b> .....	<b>86</b>

## Conexiones opcionales

<b>Conexión a un sistema estéreo</b> .....	<b>87</b>
Sistema estéreo con tomas de entrada de audio derecha/izquierda.....	87
<b>Conexión a un receptor AV digital</b> .....	<b>87</b>
Receptor con descodificador PCM, Dolby Digital o MPEG.....	87

## Descripción del producto

<b>Paneles frontal y posterior</b> .....	<b>88</b>
<b>Control remoto</b> .....	<b>89</b>

## Introducción

<b>Paso 1: Inserción de las pilas</b> .....	<b>90</b>
Uso del control remoto para utilizar el sistema.....	90
<b>Paso 2: Búsqueda del canal de visualización</b> .....	<b>90</b>
<b>Paso 3: Configuración de la función de exploración progresiva</b> .....	<b>91</b>
<b>Paso 4: Sistema de color del televisor</b> .....	<b>92</b>
<b>Paso 5: Definición del idioma</b> .....	<b>93</b>
Idioma de presentación en pantalla (OSD).....	93
Idioma de audio, subtítulos y menú del disco.....	93

## Reproducción desde el disco

<b>Discos reproducibles</b> .....	<b>94</b>
Formatos compatibles.....	94

## Funciones de reproducción

<b>Inicio de la reproducción del disco</b> .....	<b>95</b>
<b>Controles básicos de reproducción</b> .....	<b>95</b>
Pausa en la reproducción.....	95
Selección de título, capítulo o pista.....	95
Detección de la reproducción.....	95
<b>Operaciones de reproducción de vídeo</b> .....	<b>96</b>
Uso del menú de disco.....	96
Ampliación de imagen.....	96
Cámara lenta.....	96
Búsqueda hacia atrás o hacia delante.....	96
<b>Selección de varias funciones de repetición</b> .....	<b>97</b>
Modo de repetición de reproducción.....	97
Repetición de una sección dentro de un capítulo o pista.....	97
<b>Visualización de los datos de reproducción del disco</b> .....	<b>98</b>
Uso del menú OSD.....	98

<b>Funciones especiales de DVD</b> .....	<b>99</b>
Reproducción de un título.....	99
Cambio del idioma de audio.....	99
Subtítulos.....	99
<b>Funciones especiales VCD y SVCD</b> .....	<b>99</b>
Control de reproducción (PBC).....	99
<b>Reproducción de MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD</b> .....	<b>100</b>
Funcionamiento general.....	100
Selección de reproducción.....	100

## Opciones del menú DVD

<b>Uso del menú Configuración general</b> .....	<b>101~102</b>
Idioma menús.....	101
Temporizador.....	101
<b>Uso del menú de configuración de audio</b> .....	<b>102~103</b>
Downmix.....	102
Audio digital.....	102-103
<b>Uso del menú de configuración del vídeo</b> .....	<b>103~105</b>
Tipo TV.....	103
Ajuste de la pantalla del televisor.....	104
Progresivo.....	104
Subtítulos.....	104
Nitidez.....	105
Brillo/Contraste/Color.....	105
<b>Uso del menú de configuración Preferencias</b> .....	<b>105~107</b>
Subtítulos, audio y menú del disco.....	106
Parental.....	106
Cambio de la contraseña.....	107
Restablecimiento de los ajustes originales.....	107

## Otros

<b>Actualización de software</b> .....	<b>108</b>
<b>Especificaciones</b> .....	<b>109</b>
<b>Solución de problemas</b> .....	<b>110~111</b>
<b>Glosario</b> .....	<b>112</b>
<b>Garantía Limitada</b> .....	<b>113</b>

# Información de precaución y seguridad

## PELIGRO:

**Alta tensión. No abra el dispositivo.**  
Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

**La máquina no contiene piezas manipulables por el usuario. El mantenimiento lo debe realizar personal cualificado.**


## Instalación

### Cómo encontrar una ubicación apropiada

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, resistente y estable. No coloque el dispositivo sobre una alfombra.
- No ponga ningún dispositivo ni objetos pesados encima del equipo.
- No coloque el dispositivo encima de otro equipo que emita calor (por ejemplo, un receptor o un amplificador).
- No coloque nada debajo del dispositivo (por ejemplo, CD o revistas).
- Instale esta unidad cerca de la toma de CA y donde tenga fácil acceso al enchufe de alimentación de CA.

### Espacio para ventilación

- Coloque el dispositivo en un lugar con suficiente ventilación para evitar el calentamiento interno. Para evitar que se sobrecaliente el dispositivo, deje un espacio de al menos 10 cm (4,0 pulg.) en la parte posterior y superior, así como 5 cm (2,0 pulg.) en la parte izquierda y derecha.

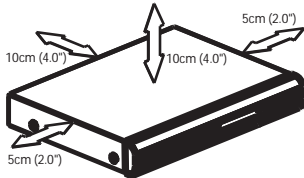



### Evite altas temperaturas, la humedad, el agua y el polvo

- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el dispositivo objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

## Limpieza de discos

Algunos problemas se deben a que el disco que está dentro del grabador está sucio (imágenes congeladas o distorsionadas, interrupciones del sonido). Para evitar estos problemas, debe limpiar los discos de forma periódica.

Para limpiar un disco, pase un paño de microfibra desde el centro hasta el borde del disco en línea recta.

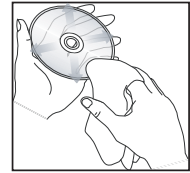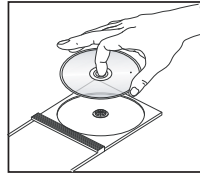


### PRECAUCIÓN!

No utilice disolventes como benceno, diluyentes, limpiadores disponibles en comercios o pulverizadores antiestáticos para discos analógicos. Dado que la unidad óptica (láser) del reproductor de DVD funciona con más potencia que los reproductores de DVD o CD normales, los CD de limpieza para estos reproductores puede dañar la unidad óptica (láser). Por lo tanto, no utilice un CD limpiador.

## Accesorios suministrados

Cable de vídeo compuesto (amarillo) y cables de audio (blanco, rojo)

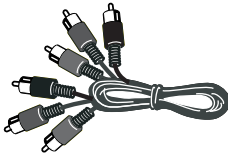

Control remoto y dos pilas AAA



## Códigos de región


Este reproductor de DVD es compatible con el sistema de gestión por regiones (Region Management System). Compruebe el número de código regional en el embalaje del disco. Si dicho número no coincide con el de la región del reproductor (consulte la tabla que encontrará a continuación), éste no podrá reproducir el disco.

*Consejos:*

- Puede que no sea posible reproducir CD-R/RW o DVD-R/RW debido al tipo de disco o condiciones de la grabación.
- Si tiene problemas al reproducir un disco determinado, extraiga el disco y pruebe con otro. En este reproductor de DVD no se pueden reproducir discos con un formato incorrecto.

Región	Discos que se pueden reproducir	
Regiones de Estados Unidos y Canadá		
Regiones de Europa y Reino Unido		
Pacífico asiático, Taiwan, Corea		
Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica		
Rusia y regiones de India		
China, Islas Calcos, Islas Wallis y Futuna		

## Conexión al televisor

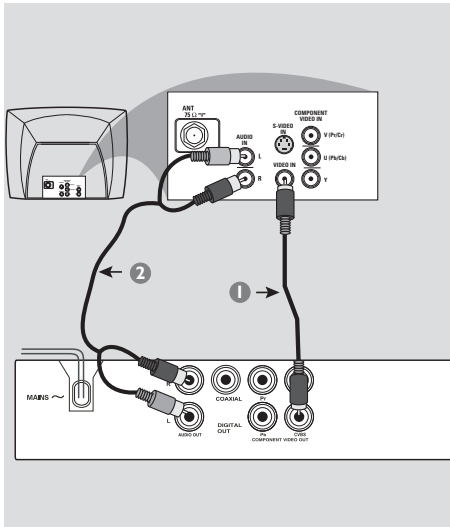


### IMPORTANTE

- Escoja sólo una de las siguientes opciones para realizar la conexión de video, según las funciones del televisor.
- Conecte el reproductor de DVD directamente al televisor.

### Uso de las tomas de video compuesto (CVBS)

- 1 Utilice el cable de video compuesto (amarillo) para conectar la toma **CVBS** del reproductor a la entrada de video (o con la etiqueta A/V In, Video In, Composite o Baseband) del televisor (cable suministrado).
- 2 Para escuchar el sonido del reproductor de DVD a través del televisor, utilice los cables de audio (blanco/rojo) para conectar las tomas **AUDIO OUT** (L/R) del reproductor a las tomas de entrada **AUDIO IN** del televisor (cable suministrado).

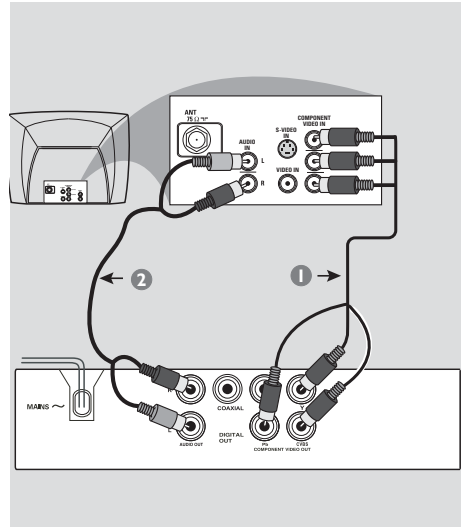

### IMPORTANTE


- Sólo se puede obtener calidad de video de exploración progresiva si se utilizan conexiones **YPbPr** y un televisor de exploración progresiva.

### Uso de las tomas de video de componentes (YPbPr)

- 1 Utilice los cables de video de componentes (rojo/azul/verde) para conectar las tomas **YPbPr** del reproductor a las tomas de entrada de video de componentes (o con la etiqueta YPbPr) del televisor (cable no suministrado).
- 2 Para escuchar el sonido del reproductor de DVD a través del televisor, utilice los cables de audio (blanco/rojo) para conectar las tomas **AUDIO OUT** (L/R) del reproductor a las tomas de entrada **AUDIO IN** del televisor (cable suministrado).
- 3 Consulte la página 91 para obtener información sobre la configuración de la exploración progresiva.

**CONSEJOS:** Antes de efectuar o de cambiar alguna conexión, cerciñese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de alimentación



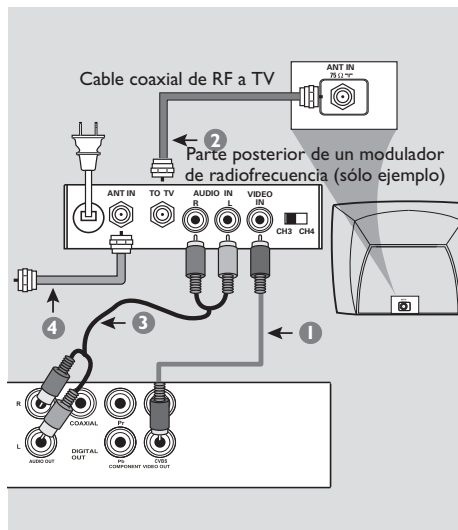

## IMPORTANTE


– Si el televisor sólo tiene un conector de entrada de antena (Antenna In o con la etiqueta 75 ohm o RF In), necesita un modificador de radiofrecuencia para ver la reproducción de DVD en el televisor. Consulte a su distribuidor de dispositivos electrónicos o póngase en contacto con Philips para obtener más información acerca de la disponibilidad y las funciones del modificador de radiofrecuencia.

### Uso de un modificador de radiofrecuencia accesorio

- 1 Utilice el cable de vídeo compuesto (amarillo) para conectar la toma **CVBS** del reproductor a la toma de entrada de vídeo del modificador de radiofrecuencia.
- 2 Utilice el cable coaxial de RF (no suministrado) para conectar la toma ANTENNA OUT o TO TV del modificador de radiofrecuencia a la toma ANTENNA IN del televisor.

- 3 Para escuchar el sonido de este reproductor de DVD a través del televisor, utilice los cables de audio (blanco/rojo) para conectar las tomas AUDIO OUT (L/R) del reproductor de DVD a las tomas de entrada AUDIO IN del modificador de radiofrecuencia (cable suministrado).
- 4 Conecte la señal de servicio de antena o de televisión por cable a la toma ANTENNA IN o RF IN del modificador de radiofrecuencia. (Es posible que ya estuviera conectada al televisor). Si es así, desconéctela del televisor).


## Conexión del cable de alimentación

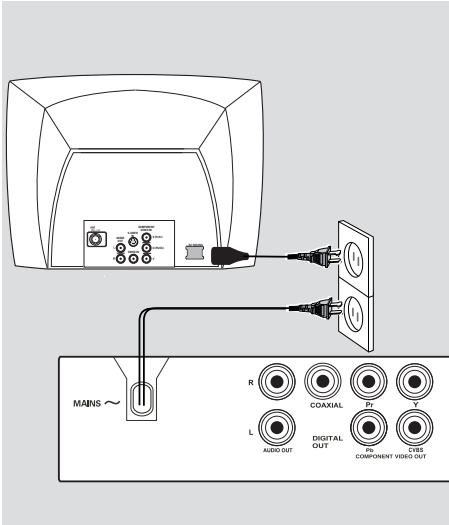

Una vez realizadas todas las conexiones correctamente, enchufe el cable de alimentación de CA a la toma de corriente.

No efectúe ni cambie ninguna conexión con el dispositivo encendido.


## Conexión a un sistema estéreo

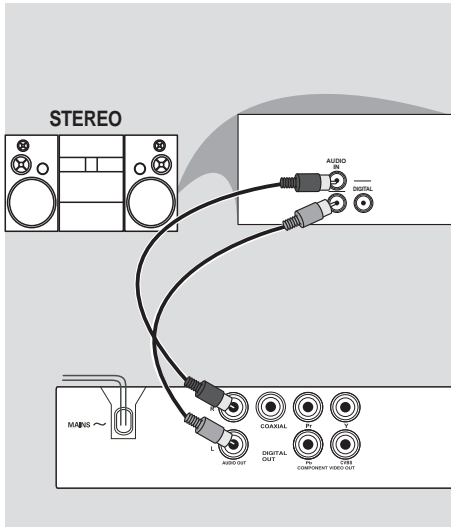

### Sistema estéreo con tomas de entrada de audio derecha/izquierda

- 1 Seleccione una de las conexiones de vídeo (CVBS VIDEO IN o COMPONENT VIDEO IN), según las opciones disponibles en el televisor.
- 2 Utilice los cables de audio (blanco/rojo) para conectar las tomas AUDIO OUT (L/R) del reproductor a las tomas de entrada AUDIO IN del televisor (cable suministrado).

## Conexión a un receptor AV digital

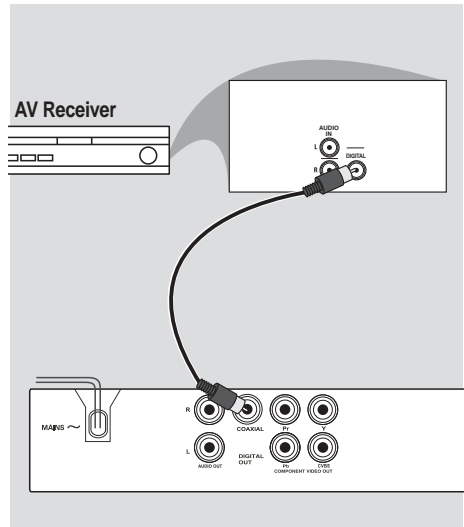

### Receptor con decodificador PCM, Dolby Digital o MPEG

- 1 Seleccione una de las conexiones de vídeo (CVBS VIDEO IN o COMPONENT VIDEO IN), según las opciones disponibles en el televisor.
- 2 Conecte la toma COAXIAL del reproductor de DVD a la toma de entrada de audio digital correspondiente del receptor (cable suministrado).
- 3 Configure la salida digital del reproductor en PCM Only (Sólo PCM) o ALL (Todos), según las funciones del receptor (consulte {Digital Output} (Salida digital) en la página 103).

#### Consejo:

– Si el formato de audio de la salida digital no corresponde con las funciones del receptor, éste producirá un sonido fuerte y distorsionado o ningún sonido.

# Descripción del producto

## Paneles frontal y posterior

Español

### PLAY/PAUSE ►||

– Inicia o realiza una pausa en la reproducción.

### OPEN/CLOSE ▲

– Abre o cierra la bandeja de discos.

### Bandeja de discos

### Sensor de infrarrojos

– Dirija el control remoto hacia este sensor

### STANDBY ON ⏻

– Enciende el reproductor o lo cambia a modo de espera

### STOP ■


– Detiene la reproducción

### LED ON

– Indicador LED que se enciende cuando la alimentación está conectada

### PLAY LED

– Indicador LED que se enciende durante la reproducción

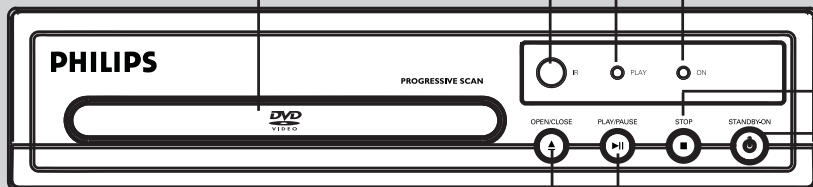

### Mains (cable de alimentación de CA)

– Se conecta a una toma de CA estándar

### Audio Out (izquierdo/derecho)

– Se conecta a las entradas de audio de un amplificador, un receptor o un sistema estéreo

### COAXIAL (salida de audio digital)


– Se conecta a la entrada coaxial de audio de un equipo de audio digital

### CVBS

– Se conecta a la entrada de vídeo CVBS del televisor


### YPbPr (Component Video Out)

– Se conecta a la entrada YPbPr del televisor

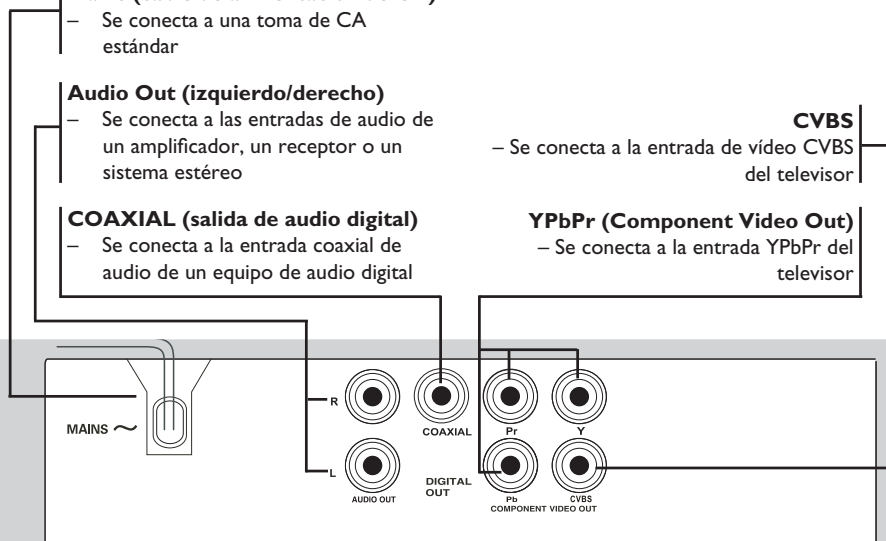


# Descripción del producto (continuación)

## Control remoto

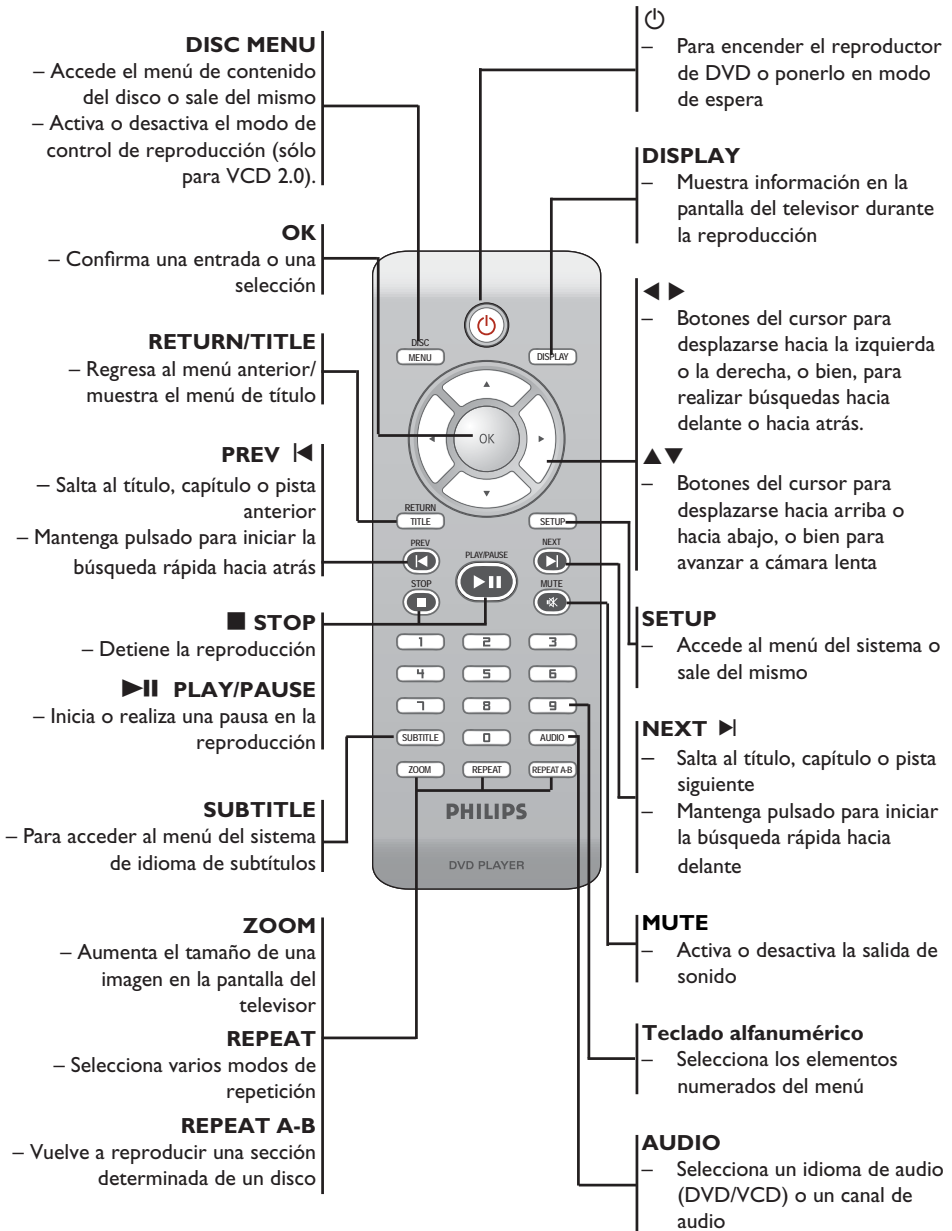

# Introducción

## Paso 1: Inserción de las pilas

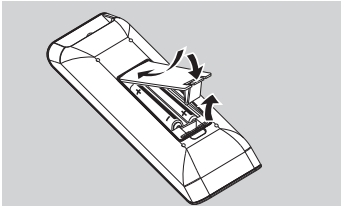


- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Introduzca dos pilas de tipo R03 o AAA, siguiendo las indicaciones (+ -) que se muestran dentro del compartimento.
- 3 Cierre la cubierta.

### PRECAUCIÓN


- Extraiga las pilas si se han agotado o si el control remoto no se va a utilizar durante un período prolongado.
- No combine una pila nueva y otra antigua ni diferentes tipos de pilas.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que se deben desechar correctamente.

### Uso del control remoto para utilizar el sistema

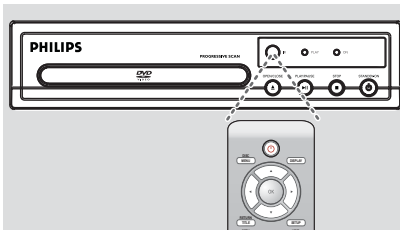

- 1 Dirija el control remoto directamente al sensor remoto (infrarrojos) del panel frontal.
- 2 No coloque ningún objeto entre el control remoto y el reproductor de DVD mientras esté utilizando el reproductor.

## Paso 2: Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON**  en el reproductor de DVD para encenderlo.
- 2 Encienda el televisor y ajuste el canal de entrada de vídeo correcto. Verá la pantalla con fondo azul del DVD.
  - Normalmente, este canal se encuentra entre los canales más bajos y más altos y es posible que tenga el nombre FRONT, A/V IN o VIDEO. Consulte el manual del televisor para obtener más información.
  - Si lo prefiere, puede ir al canal 1 del televisor y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal varias veces hasta que vea el canal de entrada de vídeo.
  - También es posible que el control remoto del televisor disponga de un botón o conmutador con el que se pueden elegir diferentes modos de vídeo.
  - O bien, ajuste el televisor en el canal 3 ó 4 si está utilizando un modulador de radiofrecuencia.
- 3 Si está utilizando equipo externo, (como un sistema de audio o receptor), enciéndalo y seleccione la fuente de entrada adecuada para la salida del reproductor de DVD. Consulte el manual del usuario para obtener más información.



## Paso 3: Configuración de la función de exploración progresiva


(sólo para televisores con función de exploración progresiva)




La pantalla de exploración progresiva muestra el doble de marcos por segundo que la exploración entrelazada (sistema de televisión normal). La exploración progresiva utiliza casi el doble de líneas para ofrecer una resolución de imagen y una calidad mayores.

### Antes de empezar...


- Asegúrese de que ha conectado este reproductor a un televisor con función de exploración progresiva mediante la conexión Y Pb Pr (consulte la página 84).
- Asegúrese de que ha completado los pasos básicos para la instalación y la configuración.

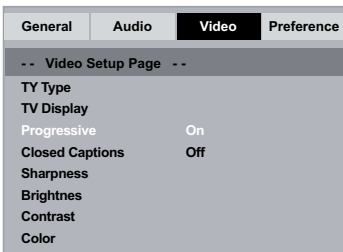
- 1 Encienda el televisor y active el modo de entrelazado (consulte el manual del usuario del televisor).
- 2 Pulse el botón de encendido **STANDBY-ON**  para encender el reproductor de DVD.
- 3 Seleccione el canal de entrada de vídeo adecuado.  
→ Aparecerá el menú de fondo del DVD.
- 4 Pulse **SETUP**.
- 5 Pulse  para seleccionar { **Video Setup Page** } (Página de configuración de vídeo).





- 6 Pulse   varias veces para seleccionar { **Progressive** } (Progresivo) y, a continuación, pulse .

- 7 Seleccione { **On** } (Activado) y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.  
→ El menú aparecerá en el televisor.

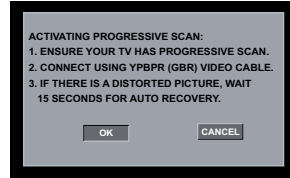


- 8 Pulse  para resaltar { **OK** } y pulse **OK** para confirmar.
- 9 Active la función de exploración progresiva del televisor (consulte el manual del usuario del televisor).  
→ El menú aparecerá en el televisor.

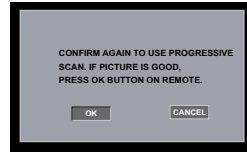

- 10 Pulse  para resaltar { **OK** } y pulse **OK** para confirmar.  
→ La configuración ha finalizado. Ya puede disfrutar de una gran calidad de imagen.


### Para desactivar el modo de exploración progresiva de forma manual:

- Espere 15 segundos para dar tiempo a la recuperación automática.
- **O bien,**
- 1 Pulse **OPEN/CLOSE**  en el reproductor de DVD para abrir la bandeja de discos.
- 2 Mantenga pulsado "I" en el **teclado numérico** del control remoto durante unos segundos.  
→ Aparecerá la pantalla de fondo del DVD.

### Consejo:


– Hay televisores de exploración progresiva y de alta definición que no son totalmente compatibles con esta unidad, lo que provoca una imagen poco natural al reproducir un DVD de vídeo en el modo de exploración progresiva. Si tal es el caso, desactive la función de exploración progresiva tanto en el reproductor de DVD como en el televisor.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse  para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

## Paso 4: Sistema de color del televisor

El sistema de color del reproductor de DVD, el DVD y el televisor deben coincidir para que el disco se reproduzca sin problemas.

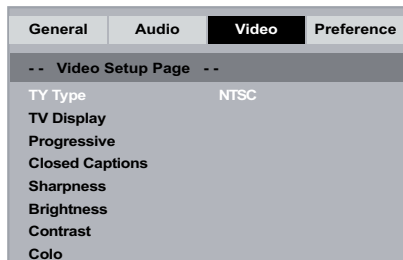

- 1 Pulse **SETUP**.
- 2 Pulse **▶** para seleccionar { **Video Setup Page** } (Página de configuración de vídeo).
- 3 Pulse **▲ ▼** varias veces para seleccionar { **TV Type** } (Tipo TV).  
{ **NTSC** }  
Seleccione esta opción si el televisor conectado dispone de sistema de color NTSC. Cambiará la señal de vídeo de un disco PAL y la enviará en formato NTSC.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Consejo:

– Antes de modificar la configuración actual de color del televisor, asegúrese de que es compatible con "NTSC".

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse **◀** para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú




## Paso 5: Definición del idioma

Las opciones de idioma son diferentes según el país o región. Es posible que no se correspondan con las ilustraciones que aparecen en el manual del usuario.

### Idioma de presentación en pantalla (OSD)


Seleccione esta opción para cambiar el idioma del menú en pantalla del reproductor de DVD. El idioma del menú (visualización en pantalla) del sistema será el que establezca.

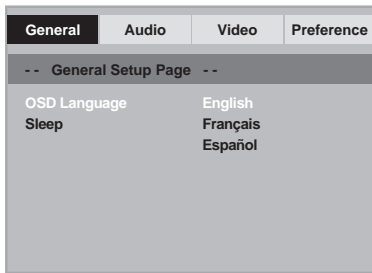

- 1 Pulse **SETUP**.
- 2 Pulse **▲ ▼** para seleccionar { **OSD Language** } (Idioma menús) y, a continuación, pulse **▶**.
- 3 Utilice **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK** para confirmar.

### Idioma de audio, subtítulos y menú del disco

Puede seleccionar el idioma que prefiera de los disponibles para audio, subtítulos o menú del disco. Si el idioma seleccionado no está disponible en el disco, se utiliza el idioma de ajuste predeterminado del disco en su lugar.

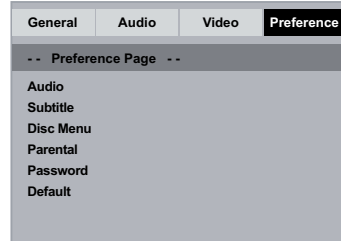

- 1 Pulse **STOP** **■** dos veces para detener la reproducción (si se está ejecutando) y luego pulse **SETUP** en el mando a distancia.
- 2 Pulse **▶** para seleccionar { **Preference Page** } (Página de preferencias).
- 3 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones que aparecen a continuación y, a continuación, pulse **▶**.

#### { **Audio** }

Seleccione esta opción para cambiar el idioma de audio del disco.

#### { **Subtitle** } (Subtítulos)

Seleccione esta opción para cambiar el idioma de los subtítulos.

#### { **Disc Menu** } (Menú del disco)

Seleccione esta opción para cambiar el idioma del menú del DVD.

- 4 Utilice **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK** para confirmar.

#### Si el idioma deseado no está en la lista, seleccione { **Others** } (Otros). A

continuación, utilice el **teclado numérico (0 - 9)** del mando a distancia para introducir el código de idioma de cuatro dígitos 'XXXX' (consulte la página 7, "Código de idioma") y pulse **OK**.


- 5 Repita los pasos 3 a 4 para realizar otros ajustes.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse **◀** para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

# Reproducción desde el disco

## IMPORTANTE

- Si el icono de inhibición  aparece en la pantalla del televisor al pulsar un botón, significa que la función no está disponible en el disco o momento actual.
- Los discos y reproductores de DVD incluyen restricciones regionales. Antes de reproducir un disco, asegúrese de que éste es para la misma zona que el reproductor.

## Discos reproducibles

Con este reproductor se pueden reproducir los siguientes discos:

**Video DVD** (Disco versátil digital)



### DVD±RW

(DVD regrabable)

Archivos de formato de audio/vídeo o MP3/WMA/JPEG.



### DVD±R

(DVD grabable)

Archivos de formato de audio/vídeo o MP3/WMA/JPEG.



### CD-R

(CD grabable)

Archivos de formato de audio/vídeo o MP3/WMA/JPEG.



### CD-RW

(CD regrabable)

Archivos de formato de audio/vídeo o MP3/WMA/JPEG.



**Audio CD** (disco compacto de audio digital)



### CD de vídeo

(formatos 1.0, 1.1, 2.0)



**Super Video CD**



**Disco de MP3**



## Formatos compatibles






### Pistas MP3/WMA

- La extensión de archivo debe ser “.mp3”, “.wma”.
- Formato JPEG/ISO
- Pantalla con un máximo de 14 caracteres
- Velocidades en bits compatibles;  
32 – 320 kbps (MP3)  
32 – 192 kbps (WMA)

### Imágenes JPEG

- La extensión de archivo debe ser “.JPG” y no “.JPEG”.
- Formato JPEG/ISO
- Sólo se pueden ver las imágenes fijas DCF estándar o las imágenes JPEG como, por ejemplo, las de extensión TIFF.

## Inicio de la reproducción del disco

- 1 Encienda el televisor en el número de programa correspondiente al reproductor (por ejemplo "EXT", "0" o "AV").
- 2 Pulse **STANDBY-ON**  para encender el reproductor de DVD.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE**  en el panel frontal del reproductor de DVD.
- También puede mantener pulsado el botón **STOP**  del control remoto para abrir y cerrar la bandeja de discos.
- 4 Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba y, a continuación, pulse **OPEN/CLOSE** .  
→ En discos de doble cara, cargue la cara que desee reproducir hacia arriba.
- 5 La reproducción empezará automáticamente. Si no es así, pulse **PLAY/PAUSE** .
- Si aparece un menú de disco en el televisor, consulte la página 96 "Uso del menú de disco".
- Si el bloqueo infantil estaba activado para el disco introducido, deberá introducir la contraseña de seis dígitos (consulte la página 107).
- Para conocer más funciones de reproducción, consulte las páginas 95 a 100.



### Consejos:

- No le dé la vuelta al reproductor de DVD durante la carga, la reproducción o la expulsión del disco.
- No cierre la bandeja de discos manualmente, incluso si el aparato está apagado.




## Controles básicos de reproducción

A menos que se especifique lo contrario, todas las operaciones descritas se basan en la utilización del control remoto.

### Pausa en la reproducción

- 1 Durante la reproducción, pulse **PLAY/PAUSE**  para realizar una pausa en la reproducción y mostrar una imagen fija.  
→ Se silencia el.
- 2 Para reanudar la reproducción normal, pulse **PLAY/PAUSE**  de nuevo.

### Selección de título, capítulo o pista

- Durante la reproducción, pulse **PREV**  para ir al comienzo del capítulo o pista actual y pulse **PREV**  de nuevo para ir al título, al capítulo o a la pista anterior.
- Pulse **NEXT**  para ir al capítulo o a la pista siguiente.
- Pulse **DISPLAY** para mostrar la línea de texto de información del disco para el título, capítulo o pista (por ejemplo: 00/08).
- Utilice el **teclado alfanumérico (0 - 9)** para introducir el número de título, capítulo o pista válido.  
→ La reproducción continúa a partir del título, capítulo o pista seleccionado.

### Detención de la reproducción

- Pulse **STOP** .

### Consejos:

- Si se detiene la reproducción del disco o se realiza una pausa de 5 minutos, se iniciará automáticamente el protector de pantalla.
- Si no pulsa ningún botón durante 15 minutos después de haber detenido la reproducción del disco, el reproductor cambiará automáticamente al modo de espera.

## Operaciones de reproducción de vídeo

### Uso del menú de disco

En función del disco introducido, aparecerá un menú en la pantalla del televisor.

### Para seleccionar una función o elemento de reproducción

- Utilice los botones ▲ ▼ ◀ ▶ el teclado numérico (0 - 9) del control remoto y, a continuación, pulse **OK** para iniciar la reproducción.

### Para acceder al menú o desactivarlo

- Pulse **DISC MENU** en el control remoto.

### Ampliación de imagen

Esta función permite aumentar el tamaño de la imagen en la pantalla del televisor y desplazarse por la imagen aumentada.

- 1 Durante la reproducción, pulse **ZOOM** varias veces para mostrar la imagen con diferentes escalas.
  - Utilice los botones ▲ ▼ ◀ ▶ para desplazarse por la imagen ampliada.
  - La reproducción continuará.
- 2 Pulse **ZOOM** varias veces para volver al tamaño original.

### Cámara lenta

Puede avanzar a cámara lenta durante la reproducción de un disco y seleccionar una velocidad diferente.

### Para DVD,VCD,SVCD

- 1 Pulse ▲ durante la reproducción para seleccionar la velocidad deseada: 1/2, 1/4, 1/8 o 1/16.
  - Se silencia el sonido.
- 2 Para volver a la velocidad normal, pulse **PLAY/PAUSE ▶II**.

### Búsqueda hacia atrás o hacia delante

Puede realizar un avance o un rebobinado rápido de un disco durante la reproducción y seleccionar la velocidad de búsqueda que desee.

### Para DVD,VCD,SVCD,CD,MP3,WMA

- 1 Pulse ◀ ▶ directamente o ◀ ▶ 2 segundos durante la reproducción para seleccionar la velocidad necesaria: 2X, 4X, 8X, 16X o 32X (hacia delante o hacia atrás).
  - El sonido se desactiva (DVD/VCD/SVCD) o es intermitente (MP3/WMA/CD).
- 2 Para volver a la velocidad normal, pulse **PLAY/PAUSE ▶II**.

## Selección de varias funciones de repetición

### Modo de repetición de reproducción

Las opciones de repetición de la reproducción varían según el tipo de disco.

- 1 Durante la reproducción de un disco, pulse **REPEAT** de forma continuada para seleccionar una opción de repetición.

#### Para DVD

- Capítulo (capítulo actualmente en reproducción)
- Título (título actualmente en reproducción)
- Todo (todo el disco)
- Desactivado (cancelar)

#### Para CD de vídeo

- Pista (pista actualmente en reproducción)
- Todo (todo el disco)
- Desactivado (cancelar)

#### Para CD de audio /MP3/WMA

- Repetir Una (archivo actualmente en reproducción)
- Repetir carpeta (todos los archivos de la carpeta seleccionada)
- Carpeta (reproducción de todos los archivos)
- Individual (reproducción del archivo actual una sola vez).

#### Para JPEG

En modo de parada,

- Repetir Una (archivo actualmente en reproducción)
- Repetir carpeta (todos los archivos de la carpeta seleccionada)
- Carpeta (reproducción de todos los archivos)
- Individual (reproducción del archivo actual una sola vez).

En modo de reproducción,

- Repetir Una (archivo actualmente en reproducción)
- Repetir todo (todos los archivos de la carpeta seleccionada)
- Repetición desactivada (reproducción de todos los archivos de una carpeta una sola vez)
- Individual (reproducción del archivo actual una sola vez).

- 2 Para cancelar la repetición de reproducción, pulse **STOP** ■ .

*Consejo:*

- Para VCD no es posible repetir la reproducción si el modo PBC está activado.

### Repetición de una sección dentro de un capítulo o pista

Puede repetir la reproducción de un segmento determinado dentro de un título, capítulo o pista. Para ello, debe marcar el comienzo y el final del segmento que desee.

- 1 Durante la reproducción de un disco, pulse **REPEAT A-B** en el punto de inicio seleccionado.
- 2 Vuelva a pulsar **REPEAT A-B** en el punto final seleccionado.
  - Las secciones A y B sólo se pueden ajustar dentro del mismo capítulo o pista.
  - Ahora la sección se repetirá de forma continuada.
- 3 Para salir de la secuencia, pulse **REPEAT A-B**.

## Visualización de los datos de reproducción del disco

### Uso del menú OSD

Esta función permite mostrar la información del disco en la pantalla del televisor durante la reproducción.

- 1 Durante la reproducción, pulse **DISPLAY** varias veces en el control remoto.  
→ Aparecerá la información disponible del disco en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ◀ ▶ para seleccionar una opción.
- 3 Utilice el teclado alfanumérico (0-9) para introducir un número válido en el cuadro de edición.  
→ La reproducción cambiará según el ángulo, título, capítulo o pista seleccionado o según la hora establecida.

### Para DVD

- {\_/X Angle} (Ángulo \_/X): permite seleccionar el ángulo de reproducción para un disco de varios ángulos.
- {Title XX/XX Chapter--/XX} (Título XX/XX Capítulo--/XX): permite seleccionar el título y el capítulo disponibles para visualizarlos.
- {Title XX/XX Time--:--:--} (Título XX/XX Tiempo--:--:--): permite seleccionar el título disponible y el tiempo de reproducción del título para visualizarlos.
- {Chapter XX/XX Time--:--:--} (Capítulo XX/XX Tiempo--:--:--): permite seleccionar el capítulo disponible y el tiempo de reproducción para visualizarlos.

### Para CD de vídeo

- Disc Go To: --:-- (Disco ir a --:--): permite seleccionar cualquier parte del disco.
- Track Go To: --:-- (Pista ir a --:--): permite seleccionar cualquier parte de la pista actual.
- Select Track: --:xx (Seleccionar pista --:xx): permite seleccionar cualquier pista del disco.

### Consejo:

- Espere 5 segundos para dar tiempo a que desaparezca la información visualizada.

# Funciones de reproducción (continuación)

## Funciones especiales de DVD

### Reproducción de un título

- 1 Pulse **DISC MENU**.  
→ El menú del disco aparecerá en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse los botones ▲ ▼ ◀ ▶ o utilice el **teclado alfanumérico (0 - 9)** para seleccionar una opción de reproducción.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

### Cambio del idioma de audio

#### Para DVD

- Pulse **AUDIO** varias veces para seleccionar diferentes idiomas de audio.

#### Cambio del canal de audio

##### Para VCD

- Pulse **AUDIO** para seleccionar los canales de audio disponibles en el disco [MONO LEFT (Mono izquierdo), MONO RIGHT (Mono derecho), MIX-MONO (Mono mezcla) y STEREO (Estéreo)].

### Subtítulos

- Pulse **SUBTITLE** varias veces para seleccionar diferentes idiomas de subtítulos.

## Funciones especiales de VCD y SVCD

### Control de reproducción (PBC)

**Para discos VCD con la función de control de reproducción (PBC; sólo para la versión 2.0)**

- Pulse **DISC MENU** para alternar entre "PBC ON" y "PBC OFF".  
→ Si selecciona "PBC ON", el menú de disco aparecerá en el televisor (si está disponible).  
→ Utilice los botones **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ para ir a la página anterior o siguiente o el **teclado alfanumérico (0 - 9)** para seleccionar una opción de reproducción.
  - Durante la reproducción, pulse **RETURN/TITLE** para volver a la pantalla del menú (si PBC está activado).
- Si desea omitir el menú de índice y comenzar a reproducir directamente desde el principio,**
- Pulse el botón **DISC MENU** en el control remoto para desactivar el modo PBC.

## Reproducción de MP3/WMA/ JPEG/Kodak Picture CD


Este reproductor de DVD puede reproducir archivos MP3, WMA, JPEG y archivos de un CD de imágenes de un disco CD-R/RW grabado por el usuario o un CD comercial.

### IMPORTANTE!

Debe encender el televisor y seleccionar el canal de entrada de vídeo correcto. (Consulte la 'Búsqueda del canal de visualización' en la página 90).

## Funcionamiento general

- 1 Cargue un disco.
  - La lectura del disco puede durar más de 30 segundos, según la complejidad de la configuración de los directorios o archivos.
  - El menú del disco de datos aparecerá en la pantalla del televisor.

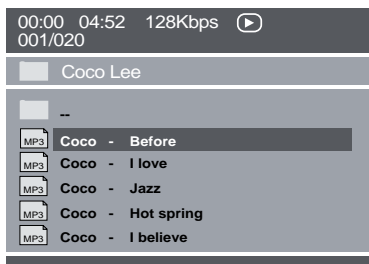

- 2 Pulse **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ para ir a la página anterior o siguiente del menú.
- 3 Pulse ▲ ▼ para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para abrirla.
- 4 Pulse ▲ ▼ para seleccionar una pista o un archivo.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

## Selección de reproducción

Durante la reproducción puede realizar las siguientes acciones;


- Pulse **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ para seleccionar la pista o el archivo anterior o siguiente en la carpeta actual.
- Pulse **PLAY/PAUSE** ▶|| de forma repetida para pausar o reanudar la reproducción.



La configuración de este reproductor de DVD se realiza a través del televisor, lo que permite personalizar el reproductor de DVD según sus necesidades específicas.

## Uso del menú Configuración general

- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto.  
→ Aparece el menú de configuración del sistema.

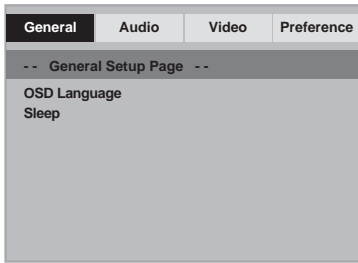

- 2 Pulse **▲ ▼** para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse **▶** para acceder.  
Ejemplo: { OSD Language } (idioma menú)  
→ Aparecen las opciones del elemento seleccionado.  
→ Si la selección del menú está atenuada, significa que esa función no está disponible o no se puede cambiar en el estado actual.
- 3 Utilice **▲ ▼** para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.  
Ejemplo: { **English** } (Inglés)  
→ Se selecciona el ajuste y finaliza la configuración.
- 4 Para salir, pulse **SETUP**.

## Idioma menú

Este menú contiene varias opciones de idioma para la visualización en pantalla. Para obtener más información, consulte la página 93.

## Temporizador

La función de temporizador permite programar el apagado del reproductor de DVD de forma automática al cabo de un determinado período de tiempo.

- 1 En 'Página de configuración general', pulse **▲ ▼** para seleccionar { **Sleep** } (Temporizador) y, a continuación, pulse **▶**.

{ **15 Mins** } (15 minutos)

Apaga automáticamente el reproductor de DVD a los 15 minutos.

{ **30 Mins** } (30 minutos)

Apaga automáticamente el reproductor de DVD a los 30 minutos.

{ **45 Mins** } (45 minutos)

Apaga automáticamente el reproductor de DVD a los 45 minutos.

{ **60 Mins** } (60 minutos)

Apaga automáticamente el reproductor de DVD a los 60 minutos.

{ Off } (Desactivado)

Desactiva la función de temporizador.

- 2 Utilice **▲ ▼** para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.


**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse **◀** para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

# Opciones del menú DVD (continuación)

## Uso del menú de configuración de audio

- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto.  
→ Aparece el menú de configuración del sistema.

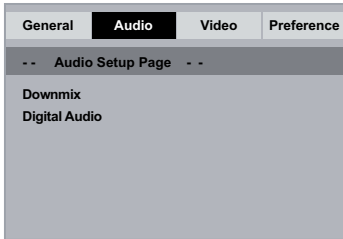

- 2 Pulse ◀ ▶ para seleccionar { **Audio Setup Page** } (Página de configuración de audio).
- 3 Pulse ▲ ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse ▶ para acceder.  
Ejemplo: { **Downmix** }  
→ Aparecen las opciones del elemento seleccionado.  
→ Si la selección del menú está atenuada, significa que esa función no está disponible o no se puede cambiar en el estado actual.
- 4 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.  
Ejemplo: { **Stereo** } (Estéreo)  
→ Se selecciona el ajuste y finaliza la configuración.
- 5 Para salir, pulse **SETUP**.

### Downmix

Esta opción permite ajustar la salida analógica estéreo del reproductor de DVD.

- 1 En 'Página de configuración de audio', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Downmix** } y, a continuación, pulse ▶.  
{ **Stereo** } (Estéreo)  
Seleccione esta opción si la salida emite sonido sólo por los dos altavoces frontales.  
{ **LT/RT** } (Izquierda/derecha)  
Seleccione esta opción si el reproductor de DVD está conectado a un decodificador Dolby Pro Logic.
- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

### Audio digital

Las opciones disponibles en Digital Audio (Audio digital) son: { Digital Output } (Salida digital) y { LPCM Output } (Salida LPCM).

- 1 En 'Página de configuración de audio', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Digital Audio** } (Audio digital) y, a continuación, pulse ▶.
- 2 Pulse ▲ ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse ▶ para acceder.
- 3 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse ◀ para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

## Salida digital

Configure la salida digital según su conexión opcional de equipo de audio.

{ **All** } (Todos)

Seleccione esta opción si el dispositivo conectado tiene un descodificador multicanal incorporado que admita un formato de audio multicanal (Dolby Digital, MPEG-2, etc.).

{ **PCM Only** }

Seleccione esta opción si el dispositivo conectado no puede descodificar audio multicanal. El reproductor de DVD convertirá las señales multicanal Dolby Digital y MPEG-2 a PCM (modulación por código de impulsos).

{ **SPDIF Off** }

Esta opción permite desactivar la salida de audio digital. Por ejemplo, si ha utilizado las tomas AUDIO OUT para conectar el dispositivo a un televisor o sistema estéreo.

## Salida LPCM

Si conecta el reproductor de DVD a un receptor compatible con PCM mediante los terminales digitales, como el coaxial o el óptico, puede que tenga que ajustar la opción 'LPCM Output' (Salida LPCM).

{ **48K** }

Reproduce un disco grabado a velocidad de muestreo de 48 kHz.

{ **96K** }

Reproduce un disco grabado a velocidad de muestreo de 96 kHz. Esta velocidad sólo se puede obtener en modo estéreo clásico (plano).


### Consejo:

– Los discos se graban con la mayor velocidad de muestreo. Cuanto mayor sea ésta; mejor será la calidad de sonido. Sólo puede seleccionarse LPCM Output (Salida LPCM) cuando está activada la opción PCM Only (Sólo PCM).

## Uso del menú de configuración del vídeo

1 Pulse **SETUP** en el control remoto.

→ Aparece el menú de configuración del sistema.

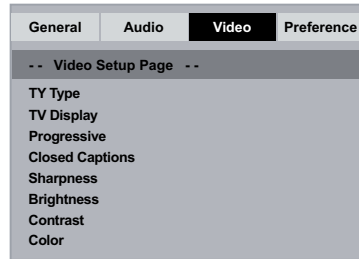

2 Pulse ◀ ▶ para seleccionar { **Video Setup Page** } (Página de configuración de vídeo).

3 Pulse ▲ ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse ▶ para acceder.

Ejemplo: { **TV Display** } (Pantalla TV)

→ Aparecen las opciones del elemento seleccionado.

→ Si la selección del menú está atenuada, significa que esa función no está disponible o no se puede cambiar en el estado actual.

4 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

Ejemplo: { **4:3 Pan Scan** }

→ Se selecciona el ajuste y finaliza la configuración.

5 Para salir, pulse **SETUP**.

## Tipo TV

Este menú contiene las opciones para la selección del sistema de color correspondiente al televisor conectado. Para obtener más información, consulte la página 92.

# Opciones del menú DVD (continuación)


## Ajuste de la pantalla del televisor

La forma de la imagen se puede adaptar para que se ajuste al televisor. El formato debe estar disponible en el disco. De lo contrario, la pantalla del televisor no afectará a la imagen durante la reproducción.

- 1 En 'Página de configuración de vídeo', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **TV Display** } (Pantalla TV) y, a continuación, pulse ►.

{ **4:3 Pan Scan** } (4:3 panorámico)

Seleccione esta opción si dispone de un televisor normal y desea que ambos lados de la imagen aparezcan recortados o formateados para que se ajusten a la pantalla.



{ **4:3 Letter Box** } (4:3 buzón)

Seleccione esta opción si tiene un televisor estándar. Se mostrará en la pantalla del televisor una pantalla panorámica con bandas negras en la parte superior e inferior.



{ **16:9** }

Seleccione esta opción para televisores de pantalla panorámica (relación de aspecto 16:9).



- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

## Progresivo

En el modo de exploración progresiva puede disfrutar de una imagen de gran calidad con menos parpadeos. Sólo funciona si tiene conectados los conectores Y, Pb y Pr del reproductor de DVD en un televisor compatible con entrada de vídeo de exploración progresiva. De lo contrario, aparecerá una imagen distorsionada en el televisor. Para configurar la exploración progresiva correctamente, consulte la página 91.

- 1 En 'Página de configuración de vídeo', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Progressive** } (Progresivo) y, a continuación, pulse ►.

{ **Off** } (Desactivado)

Para desactivar la función de exploración progresiva.

{ **On** } (Activado)

Para activar la función de exploración progresiva.

- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

→ Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para confirmar la selección (si procede).

→ Si aparece una imagen distorsionada en la pantalla del televisor, espere 15 segundos para que se recupere automáticamente.

## Subtítulos

Los subtítulos son datos ocultos en las señales de vídeo de algunos discos. Los subtítulos son diferentes a los subtítulos ya que están destinados a personas sordas y muestran efectos de sonido (por ejemplo, "suena un teléfono" y "pasos"), a diferencia de los subtítulos. Antes de seleccionar esta función, asegúrese de que el disco contiene información de subtítulos y de que el televisor también dispone de esta función.

- 1 En 'Página de configuración de vídeo', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Closed Captions** } (Subtítulos) y, a continuación, pulse ►.

{ **On** } (Activado)

Activar subtítulos.

{ **Off** } (Desactivado)

Desactivar subtítulos.

- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse ◀ para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

# Opciones del menú DVD (continuación)

## Nitidez

Ajuste la nitidez de la imagen a su gusto mediante esta opción.

- 1 En 'Página de configuración de vídeo', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Sharpness** } (Nitidez) y, a continuación, pulse ►.

{ **High** } (Alta)

Seleccione High (Alta) para dar más nitidez al borde de la imagen.

{ **Medium** } (Media)

Seleccione Medium (Media) para obtener una imagen estándar.

{ **Low** } (Baja)

Seleccione Low (Baja) para suavizar el borde de la imagen.

- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.

## Brillo/Contraste/Color

Si aumenta el valor, la imagen será más luminosa y viceversa. Seleccione cero (0) para un ajuste medio.

- 1 En 'Página de configuración de vídeo', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Brightness** } (Brillo), { **Contrast** } (Contraste), { **Color** } y, a continuación, pulse ►.

→ El menú aparecerá en la pantalla del televisor.

Brightness 0

Contrast 0


Color 0

- 2 Pulse ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar el ajuste según sus preferencias personales.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

## Uso del menú de configuración Preferencias

- 1 Pulse **STOP** ■ dos veces para detener la reproducción (si se está ejecutando) y luego pulse **SETUP** en el mando a distancia.

→ Aparece el menú de configuración del sistema.

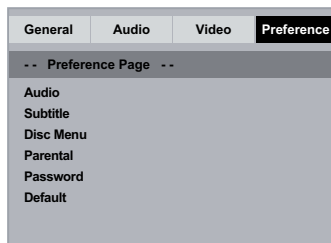

- 2 Pulse ► para seleccionar { **Preference Page** } (Página de preferencias).
- 3 Pulse ▲ ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse ► para acceder.  
Ejemplo: { **Parental** }  
→ Aparecen las opciones del elemento seleccionado.  
→ Si la selección del menú está atenuada, significa que esa función no está disponible o no se puede cambiar en el estado actual.
- 4 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.  
Ejemplo: { **8 Adult** } (8. Adultos)  
→ Se selecciona el ajuste y finaliza la configuración.
- 5 Para salir, pulse **SETUP**.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse ◀ para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

# Opciones del menú DVD (continuación)

## Menús de subtítulos, audio y disco

Estos menús contienen varias opciones de idioma para el audio, los subtítulos y el menú de disco grabados en el disco DVD. Para obtener más información, consulte la página 93.

## Parental

Según el DVD, es posible que se le solicite que cambie el nivel de control infantil durante la reproducción del disco. Los niveles de clasificación van del 1 al 8 y dependen de cada país. Puede impedir la reproducción de ciertos discos no aptos para niños o reproducir discos determinados con escenas alternativas.

- 1 En 'Página de preferencias', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Parental** } (Parental) y, a continuación, pulse ►.

General	Audio	Video	Preference
-- Preference Page --			
Audio	1 KID SAFE		
Subtitle	2 G		
Disc Menu	3 PG		
Parental	4 PG 13		
Password	5 PGR		
Default	6 R		
	7 NC17		
	8 ADULT		

- 2 Utilice ▲ ▼ para seleccionar un ajuste y pulse **OK** para confirmar.  
→ Seleccione { **8 Adult** } (8. Adultos) para desactivar el control parental y permitir la reproducción de todos los discos.
- 3 Utilice el **teclado alfanumérico (0-9)** para introducir la contraseña de seis dígitos (consulte la página 107 "Cambio de la contraseña") y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
- Los discos de DVD con una clasificación mayor al nivel seleccionado no se reproducirán a menos que introduzca la contraseña de seis dígitos.

## Significado de las clasificaciones

{ **1. Kid Safe** } (1. Seguro para niños)  
Apto para todos los públicos.

{ **2. G** }  
Supervisión parental recomendada.

{ **3. PG** }  
Supervisión parental recomendada.

{ **4. PG - 13** }  
No apto para menores de 13 años.

{ **5. PG - R** }  
Supervisión parental; se recomienda que los padres no permitan la visualización a menores de 17 años.

{ **6. R** }  
Restringido; recomendado únicamente cuando el menor esté acompañado por los padres u otro adulto.

{ **7. NC - 17** }  
No apto para menores de 17 años.

{ **8. Adult** } (8. Adultos)  
Material para adultos; exclusivamente para adultos debido a su contenido explícito de tipo sexual, violento o vocabulario.

### Consejos:

- Esta función no impide la visualización del disco si el fabricante del mismo no lo ha codificado.
- Los discos VCD, SVCD y CD no cuentan con ninguna indicación de clasificación, por lo que el control parental no tiene efecto en ellos. Esto también se aplica a la mayoría de discos DVD ilegales.
- Algunos discos DVD no están codificados, a pesar de que la clasificación de la película esté impresa en la portada del disco. La función del nivel de clasificación no prohíbe la reproducción de dichos discos.


**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse ◀ para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú

## Cambio de la contraseña

Introduzca la contraseña de seis dígitos cuando se le solicite o para reproducir un disco no autorizado. Se utiliza la misma contraseña predeterminada para el control parental.

- 1 En 'Página de preferencias', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Password** } (Contraseña) y, a continuación, pulse ► para seleccionar { **Change** } (Cambiar).
- 2 Pulse **OK** y aparecerá el menú en la pantalla del televisor.

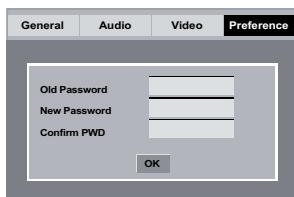

- 3 Utilice el **teclado alfanumérico (0-9)** para introducir la contraseña de seis dígitos.  
→ Al hacerlo por primera vez, introduzca la contraseña predeterminada '136900'.
- Si olvida su antigua contraseña de seis dígitos, introduzca el valor predeterminado, '136900'.
- 4 Introduzca la nueva contraseña de seis dígitos.
- 5 Introduzca la nueva contraseña de seis dígitos de nuevo para confirmarla.  
→ La nueva contraseña de seis dígitos quedará registrada.
- 6 Pulse **OK** para confirmar.

## Restablecimiento de los ajustes originales

Al establecer la función { **Default** } (Predeterminada), todas las opciones y los ajustes personales se restablecerán a los ajustes predeterminados de fábrica, excepto los de control parental.

- 1 En 'Página de preferencias', pulse ▲ ▼ para seleccionar { **Default** } (Predeterminado) y, a continuación, pulse ► para seleccionar { **Reset** } (Restablecer).
- 2 Pulse **OK** para confirmar.  
→ Se restablecerán todos los valores predeterminados de fábrica.

**CONSEJOS:** El ajuste subrayado es el ajuste predeterminado.

Pulse ◀ para volver a la opción de menú anterior. Pulse **SETUP** para salir del menú


## Actualización de software

Philips publicará periódicamente actualizaciones del software para mejorar su experiencia como usuario.

### IMPORTANTE

– **No se debe interrumpir el suministro de alimentación durante la actualización**

Para comprobar la versión del software de este reproductor de DVD;


- 1 Pulse **OPEN/CLOSE**  en el reproductor de DVD para abrir la bandeja de discos.  
→ Se abrirá la bandeja de discos.
- 2 Pulse **“55”** en el teclado numérico del control remoto.  
→ El nombre del archivo de software instalado en el reproductor de DVD aparecerá en la pantalla del televisor.

Para descargar e instalar el software más reciente en el reproductor de DVD;

- 1 Visite el sitio Web de Philips “[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)” para comprobar la disponibilidad de la última actualización de software.
- 2 Descargue el software en un CD-R.
- 3 Introduzca el CD-R en la ranura de discos.  
→ El menú aparecerá en la pantalla del televisor.

### Actualización Archivo detectado

**¿Actualizar?**  
Pulse el botón de reproducción para empezar

- 4 Pulse **PLAY/PAUSE**  para descargar el software más reciente en el reproductor de DVD.  
→ El reproductor de DVD se reiniciará de forma automática cuando se complete la descarga.



<b>ESTÁNDAR TV (NTSC/60 Hz)</b>	
Número de líneas	525
Reproducción	(NTSC)

<b>ESPECIFICACIONES DE VÍDEO</b>	
DAC de vídeo	12 bits, 108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohmios
Salida de vídeo	1 Vpp ~ 75 ohmios

<b>FORMATO DE VÍDEO</b>	
Compresión digital	MPEG 2 para DVD y SVCD MPEG 1 para VCD

<b>DVD</b>	<b>50 Hz</b>	<b>60 Hz</b>
Resolución horizontal	720 píxeles	720 píxeles
Resolución vertical	576 líneas	480 líneas

<b>VCD</b>	<b>50 Hz</b>	<b>60 Hz</b>
Resolución horizontal	352 píxeles	352 píxeles
Resolución vertical	288 líneas	240 líneas

<b>FORMATO DE AUDIO</b>		
Digital	MPEG/AC-3/ PCM	comprimido Digital 16, 20, 24 bits fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256, 320kbps y velocidad en bits variable fs, 32, 44,1, 48 kHz

Sonido analógico estéreo  
Mezcla compatible con Dolby Surround a partir de sonido multicanal Dolby Digital

<b>RENDIMIENTO DE AUDIO</b>		
Convertidor DA	24 bits, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
Señal/ruido (1 kHz)		> 90 dB
Rango dinámico (1 kHz)		> 80 dB
Interferencia (1 kHz)		> 70 dB
Distorsión/ruido (1 kHz)		> 65 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3

<b>CONEXIONES</b>	
Salida YPbPr	3x Cinch
Salida de vídeo	Cinch (amarillo)
Salida de audio (I+D)	Cinch (blanco/rojo)
Salida digital	1 coaxial IEC60958 para CDDA/LPCM IEC61937 para MPEG 1/2, Dolby Digital

<b>CARCASA</b>	
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	360 x 37 x 235 mm
Peso	Aproximadamente 2 kg

<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>	
Clasificación de la fuente de alimentación	120V; 60Hz
Consumo de energía	< 10 W
Consumo en modo de espera	< 1 W

# Solución de problemas

## ADVERTENCIA

No intente reparar el sistema por sí mismo en ninguna circunstancia ya que se anulará la garantía. No abra el sistema porque corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Si se produce un error, compruebe en primer lugar los siguientes puntos antes de llevar el sistema a un establecimiento para su reparación. Si no puede solucionar el problema siguiendo estos consejos, póngase en contacto con el distribuidor o con Philips para obtener ayuda.

Problema	Solución
No hay alimentación.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pulse el botón STANDBY-ON en la parte frontal del reproductor de DVD para encender el sistema.</li><li>– Asegúrese de que la toma de CA tiene alimentación.</li></ul>
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Dirija el control remoto directamente al sensor que se encuentra en la parte frontal del reproductor de DVD (no al televisor).</li><li>– Retire cualquier obstáculo que haya entre el reproductor de DVD y el control remoto.</li><li>– Las pilas están gastadas, sustitúyalas.</li><li>– Compruebe que la polaridad de las pilas coincide con las indicaciones del control remoto (signos ±).</li></ul>
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de vídeo correspondiente al reproductor. Puede ir al canal 1 del televisor y, a continuación, pulsar el botón de canal anterior del control remoto del televisor hasta que aparezca el programa de televisión.</li><li>– Compruebe la conexión de vídeo entre el reproductor de DVD y el televisor.</li></ul>
La imagen aparece distorsionada o en blanco y negro durante la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"><li>– El disco está sucio; límpielo.</li><li>– Es posible que a veces aparezca una pequeña distorsión de la imagen. No se trata de un error.</li><li>– Para desactivar manualmente la función de exploración progresiva;<ol style="list-style-type: none"><li>1) Desactive el modo de exploración progresiva del televisor o active el modo de entrelazado</li><li>2) Pulse OPEN/CLOSE para abrir la bandeja de discos del reproductor.</li><li>3) Pulse “1” en el teclado alfanumérico durante unos segundos.</li></ol></li></ul>
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Compruebe que las conexiones de audio (las tomas de color rojo/blanco) son correctas.</li><li>– Ajuste correctamente la salida digital según el equipo que haya conectado al reproductor de DVD.</li></ul>
No se reproduce el disco.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.</li><li>– Código de región incorrecto.</li><li>– Tipo de disco incorrecto. Consulte el capítulo “Reproducción: Discos reproducibles” para obtener más información.</li><li>– Asegúrese de que el disco no está rayado ni deformado. Limpie el disco o coloque uno nuevo.</li><li>– Pruebe con otro disco para comprobar si el primero está defectuoso.</li></ul>
La relación de aspecto de la pantalla no se puede modificar.	<ul style="list-style-type: none"><li>– La relación de aspecto está definida en el disco DVD.</li><li>– Según el televisor, es posible que no pueda modificar la relación de aspecto.</li></ul>

# Solución de problemas (continuación)

Problema	Solución
<b>No se pueden seleccionar algunas opciones del menú de configuración/sistema.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulse el STOP dos veces antes de seleccionar el menú de configuración o del sistema.</li><li>- Según la disponibilidad del disco, algunas opciones de menú no se pueden seleccionar.</li></ul>
<b>No se inicia la reproducción del DVD.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Introduzca un disco legible con la cara de reproducción hacia abajo.</li><li>- Compruebe el tipo de disco, sistema de color (NTSC) y código de región.</li><li>- Compruebe si hay rayas o manchas en el disco.</li><li>- Pulse SETUP para desactivar la pantalla del menú de configuración.</li><li>- Quizá necesite introducir la contraseña para cambiar el nivel de control parental o para desbloquear el disco para su reproducción.</li><li>- Se ha condensado humedad en el interior del sistema. Extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente.</li><li>- Desconecte el cable de alimentación de la toma de alimentación durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable.</li></ul>
<b>La imagen se congela momentáneamente durante la reproducción.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que el disco no está rayado y que no tiene huellas dactilares. Para limpiarlo, pase un paño suave desde el centro hacia el exterior.</li></ul>
<b>No se puede activar o desactivar la función de exploración progresiva.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que la señal de salida de vídeo está en la posición { YPbPr }.</li></ul>

**Analógico:** sonido que no se ha convertido a valores numéricos. El sonido analógico puede variar, mientras que el sonido digital mantiene unos valores numéricos específicos. Dichos conectores envían sonido a través de dos canales, uno izquierdo y otro derecho.

**Relación de aspecto:** la relación entre el tamaño vertical y horizontal de una imagen en pantalla. La relación entre las dimensiones horizontal y vertical de los televisores convencionales es de 4:3, mientras que la de los panorámicos es de 16:9.

**Conectores de salida de audio:** conectores situados en la parte posterior del equipo que envían audio a otro sistema (televisor, equipo estéreo, etc.).

**Velocidad en bits:** cantidad de datos utilizada para contener una longitud de música predeterminada; se mide en kilobits por segundo o kbps. Otra acepción es la velocidad a la que se graba. Por norma general, cuanto mayor sea la velocidad en bits o la velocidad de grabación, mejor será la calidad del sonido. Sin embargo, cuanto mayor sea la velocidad en bits, más espacio ocupará en el disco.

**Capítulo:** sección de contenido gráfico o musical de un disco DVD de tamaño menor a un título. Un título se compone de varios capítulos. A cada capítulo se le asigna un número que luego permite localizarlo.

**Conectores de salida de audio de componentes:** conectores situados en la parte posterior del sistema que envían vídeo de alta calidad a un televisor que disponga de conectores de entrada de vídeo de componentes (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

**Menú del disco:** pantalla en la que se pueden seleccionar imágenes, sonidos, subtítulos, multiángulos, etc., grabados en un disco DVD.

**Digital:** sonido que se ha convertido a valores numéricos. El sonido digital está disponible cuando se utilizan los conectores OPTICAL, DIGITAL AUDIO OUT o COAXIAL. Estos conectores envían audio a través de múltiples canales, en lugar de sólo dos como es el caso del sonido analógico.

**Dolby Digital:** sistema de sonido envolvente desarrollado por Dolby Laboratories que contiene hasta seis canales de audio digital (altavoces frontales izquierdo y derecho, envolvente izquierdo y derecho, central y subwoofer).

**JPEG:** formato de imagen fija digital muy común. Se trata de un sistema de compresión de datos de imágenes fijas diseñado por el comité Joint Photographic Expert Group que ofrece una pequeña disminución de la calidad de imagen a pesar de su alto porcentaje de compresión.

**MP3:** formato de compresión de datos de sonido. MP3 es la abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3 (Grupo 1 de expertos en imagen en movimiento, capa de audio 3). Al utilizar el formato MP3, un disco CD-R o CD-RW puede contener un volumen de datos hasta 10 veces mayor que un CD normal.

**Control parental:** función del DVD para limitar la reproducción del disco según la edad de los usuarios y dependiendo de las limitaciones de cada país. Dichos límites cambian de disco a disco; al activar la función, se impedirá la reproducción si el nivel del software es mayor que el definido por el usuario.

**PCM (Pulse Code Modulation; Modulación del código por impulsos):** sistema que se utiliza para convertir la señal de sonido analógica en señal digital para su procesamiento sin utilizar compresión de datos en la conversión.

**Control de reproducción (PBC):** se trata de la señal grabada en discos CD de vídeo o SVCD para controlar la reproducción. Al utilizar pantallas de menú grabadas en un disco CD de vídeo o SVCD que admite PBC, puede disfrutar de software interactivo así como de software que incorpora una función de búsqueda.

**Exploración progresiva:** muestra todas las líneas horizontales de una imagen al mismo tiempo, como un marco de señal. Este sistema permite convertir el vídeo entrelazado del DVD al formato progresivo para su conexión a una pantalla progresiva, lo que aumenta de modo espectacular la resolución vertical.

**Código de región:** sistema que permite la reproducción de los discos únicamente en la región designada. Esta unidad sólo reproduce discos con códigos de región compatibles. Puede ver el código de región de la unidad en la etiqueta del producto. Algunos discos son compatibles con más de una región (o todas las regiones, si tienen la etiqueta ALL).

**Título:** la sección de mayor tamaño de una película o pieza musical en un DVD, música, etc., cuando se trata de software de vídeo, o todo el álbum en software de audio. A cada título se le asigna un número que luego permite localizarlo.

**Conector de salida de vídeo (CVBS):** Conector en la parte posterior del sistema que envía vídeo a un televisor.

**WMA:** Windows Media Audio. Es una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar mediante Windows Media Player versión 9 o Windows Media Player para Windows XP. Los archivos se reconocen por su extensión de archivo "WMA."

## GARANTÍA LIMITADA PHILIPS NOVENTA (90) DÍAS

### COBERTURA DE GARANTÍA:

La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación.

### QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

### LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.

Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocióne más cobertura.

Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.

**Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.**

**El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.**

### LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:

La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por

*Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.*

cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

### Esta garantía limitada no cubre:

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto a Philips.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

### PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:

l 866 771 4018

### PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ...

l 800 661 6162 (si habla francés)

l 866 771 4018 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30066

3121 233 48832





English

Français

Español



Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>



Be responsible  
Respect copyrights



DVPI013

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**