

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la "famille"!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la "famille" PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction.

C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**

	AVIS RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIR	
Attention : Afin de prévenir le risque de chocs électriques ne pas retirer les vis. Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.		



Ce symbole "d'éclair" s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.



Les "points d'exclamation" ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.



Symbole de la classe II (double isolation)

La remarque importante et la classification se trouvent en arrière ou en bas du boîtier.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui est situé sur le caisson. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle _____

No. de série _____

PHILIPS Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne supprimez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou des fiches de mise à terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à terre possède deux broches, ainsi qu'un troisième élément, un ergot de mise à terre. La large broche ou le troisième élément, l'ergot, sont installés pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'engage pas correctement dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de l'ancienne prise.
10. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires lors du déplacement du module chariot-appareil afin d'éviter le renversement et les blessures subséquentes.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s'il n'est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple, lorsque le cordon d'alimentation électrique ou la fiche ont été endommagés, quand du liquide s'est répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il a fait une chute.



MISE EN GARDE DE LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de fréquence radio. La modification de cet appareil peut entraîner des interférences nuisibles sauf dans le cas où la modification serait approuvée et mentionnée dans le guide. L'utilisateur pourrait perdre le droit d'utiliser cet appareil si une modification non autorisée est effectuée.

INTERFÉRENCE RADIO-TV

Cet appareil a été testé et respecte les limitations prévues pour un dispositif numérique de classe B selon la réglementation de l'article 15 de la FCC. Ces limitations sont conçues dans le but de fournir une protection raisonnable contre de l'interférence nuisible à l'intérieur d'un établissement résidentiel. Cet appareil génère et utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il est possible que de l'interférence soit présente dans une installation précise. Si cet appareil cause de l'interférence nuisible pour la réception radio ou télé, interférence qui peut être vérifiée en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur devrait tenter d'éliminer l'interférence par les moyens suivants :

- 1) Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- 2) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 3) Brancher l'appareil dans une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- 4) Consulter le détaillant ou un technicien radio / TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Débranchez la fiche d'alimentation pour éteindre l'appareil lorsque vous constatez une panne ou ne l'utilisez pas. La fiche d'alimentation doit rester facilement manipulable.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent.

MISE EN GARDE: Les piles (bloc-piles ou pile installée) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive, telle que soleil, feu ou autre.

SÉCURITÉ CONCERNANT LE LASER

Cet appareil utilise un laser. Seul un employé qualifié devrait ouvrir le couvercle ou tenter de réparer cet appareil puisque le laser peut endommager la vue.

ATTENTION: L'utilisation de commandes, l'ajustement ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce guide peuvent entraîner le risque d'exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION: Rayon laser lorsque l'appareil est ouvert. Ne pas regarder le faisceau.

EMPLACEMENT: À l'intérieur, près du mécanisme BD.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR

La copie sans autorisation, la diffusion, la présentation publique et le prêt de disques sont interdits. Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur protégée par une patente U.S. et autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est conçue seulement pour le foyer et autres usages de visionnement à moins d'une autorisation différente par Macrovision. Le démontage ou le désassemblage sont interdits.

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Pour Éviter les Risques de Choc Électrique et d'Incendie

- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation CA avec les mains mouillées.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation CA pour débrancher l'appareil de la prise CA. Saisissez-le par la fiche.
- Ne pas insérer vos doigts ou des objets à l'intérieur de l'appareil.

Emplacement et manutention

- N'installez pas l'appareil sous les rayons solaires directs, à proximité de champs magnétiques puissants ou à un endroit exposé à la poussière ou à de fortes vibrations.
- Évitez un endroit exposé à des changements brusques de température.
- Installez l'appareil en position horizontale et de façon stable. Ne placez rien directement en haut ou en bas de l'appareil. Vos dispositifs externes peuvent causer du bruit ou des perturbations de l'image et / ou du son si l'appareil est placé trop près d'eux. Dans ce cas, veuillez assurer suffisamment d'espace entre les dispositifs externes et l'appareil.
- Selon l'environnement, la température de cet appareil peut augmenter légèrement. Ceci n'est pas un fonctionnement défectueux.
- Assurez-vous d'avoir retiré le disque et de débrancher le cordon d'alimentation de la fiche avant de transporter l'appareil.

Avertissement de condensation de vapeur

- Une condensation de vapeur peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les circonstances suivantes. Dans ce cas, n'utilisez pas cet appareil pendant au moins quelques heures jusqu'à ce que son intérieur soit sec.
 - L'appareil est transporté d'un lieu chaud dans un lieu froid.
 - En présence d'une forte humidité.
 - Après le chauffage d'une pièce froide.

Remarque sur la sortie de balayage progressif

- Les consommateurs devraient noter que ce n'est pas tous les téléviseurs à haute définition qui sont entièrement compatibles avec ce produit, ce qui peut causer l'affichage d'artefacts dans l'image. En cas de problèmes d'image avec la sortie de balayage progressif 525(480), il est recommandé à l'utilisateur de changer la connexion à la sortie 'standard définition'. Si vous avez des questions portant sur la compatibilité de votre téléviseur avec ce lecteur BD/DVD 525p(480p), veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.



ENERGY STAR® est un programme commun à l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis et au Ministère Américain de l'Énergie, visant à réduire nos dépenses et à protéger l'environnement au moyen de produits et de pratiques écoénergétiques.

Entretien

Entretien

- Consultez les rubriques appropriées dans "DÉPANNAGE" à la page 59 avant de renvoyer le produit.
- Si vous devez tout de même appeler le service à la clientèle, veuillez avoir sous la main le numéro de modèle et de série de votre produit au moment de téléphoner. Ces informations sont affichées à l'arrière du produit. Prenez également le temps d'identifier le problème et soyez prêt à l'expliquer clairement. Si vous pensez que le représentant du service à la clientèle devra vous aider pour des questions de fonctionnement, veuillez demeurer à proximité de l'appareil. Les représentants du service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider. Pour une référence en ligne, visitez notre site Web au <http://www.philips.com/welcome>

Nettoyage du Boîtier

- Essuyez le panneau avant et autres surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de solvant, diluant, benzène ou alcool pour nettoyer l'appareil. Ne pulvérisez pas d'insecticide liquide à proximité de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent décolorer la surface de l'appareil.

Nettoyage des Disques

- Si un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur. Ne l'essuyez pas selon un mouvement circulaire.
- N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, les diluants, les décapants du commerce, les détergents, les produits de nettoyage abrasifs ou les aérosols antistatiques destinés aux disques analogiques.

Nettoyage de la Lentille du Lecteur

- Si cet appareil ne fonctionne toujours pas correctement une fois que vous avez appliqué les sections appropriées et le "DÉPANNAGE" du présent manuel de l'utilisateur, l'unité de lecture optique laser peut être sale. Se référer votre revendeur ou un centre de service agréé pour une inspection et un nettoyage de la tête de lecture optique laser.

Manipulation des Disques

- Manipulez les disques en veillant à ce que les empreintes digitales et la poussière n'adhèrent pas à leurs surfaces.
- Rangez toujours le disque dans son boîtier protecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez prendre note que cet appareil ne peut lire les disques ayant des formes spéciales. Ne tentez pas de lire ces derniers au risque d'endommager le lecteur.

Notice

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite. Philips ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de Philips dès que possible.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service agréés de Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Important

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre admissibilité à tous les avantages mentionnés ci-dessous, alors ne l'oubliez pas. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible, ou enregistrez-vous en ligne à l'adresse www.philips.com/welcome pour vous assurer des points suivants:

Preuve d'achat

Retournez la carte ci-jointe pour garantir que la date d'achat de votre produit est enregistrée dans nos dossiers afin de vous éviter de remplir d'autres formulaires pour obtenir le service sous garantie du produit.

Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de tout rappel de produit ou de défectuosité compromettant la sécurité, bien qu'il s'agisse d'une éventualité peu probable.

Avantages supplémentaires

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit, y compris des offres rabais spéciales.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au: 1-866-309-0866.

Préservation de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage.

Directives de fin de vie utile



Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau Lecteur de Disque Blu-ray contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le Lecteur de Disque Blu-ray peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien Lecteur de Disque Blu-ray au rebut selon la réglementation locale.

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.

Accessoires Fournis




- télécommande
- La pile AAA (1,5V) x 2



Manuel de l'Utilisateur



Guide de Démarrage Rapide




carte d'enregistrement



Encart Netflix



RCA câble audio / vidéo



Adaptateur LAN sans fil USB (PH2010A)

Remarque

- Adaptateur LAN sans fil pour le modèle Philips : BDP5320/F7 Ce dispositif sans fil ne peut être utilisé qu'avec un nombre limité de produits Philips. Pour de plus amples détails, allez sur : www.philips.com/welcome et entrez le numéro de votre modèle.
- N'utilisez pas l'adaptateur LAN sans fil USB fourni avec les dispositifs autres que cet appareil et un nombre limité de produits Philips.
- L'adaptateur LAN sans fil USB fourni est garanti par le fabricant.

Renseignements Relatifs à la Marque de Commerce



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence et protégé par les brevets américains n° 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et par d'autres brevets américains et internationaux en vigueur et en cours d'enregistrement. DTS et le Symbole sont des marques déposées et DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential et le logo DTS sont des marques de commerce de la société DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de la société HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

x.v.Color

"x.v.Color" et le logo de "x.v.Color" sont des marques commerciales de Sony Corporation.



Java, toutes les autres marques de commerce et tous les autres logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays.



Windows Media et le logo de Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence.



"AVCHD" et le logo de "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

BONUS VIEW™ "BONUSVIEW" est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.



Le logo "BD-LIVE" est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.



Netflix et le logo Netflix sont des marques commerciales ou des marques déposées de Netflix, Inc.



© 2009 Sonic Solutions. Les logos Roxio, CinemaNow, Roxio CinemaNow et Roxio CinemaNow sont des marques de commerces ou des marques de commerce déposées qui sont la propriété de Sonic Solutions aux États-Unis et d'autres juridictions.



Le nom BLOCKBUSTER, la conception et les marques afférentes sont des marques de commerce de Blockbuster Inc.



vTuner est une marque déposée de Nothing Else Matters Software, Ltd.

"Blu-ray Disc" et  sont des marques de commerce.  est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



est une marque de commerce de Eastman Kodak Company.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Précautions D'emploi	2
Entretien	5
Notice	5
Important	6
Accessoires Fournis	6
Renseignements Relatifs à la Marque de Commerce	7
Fonctions	9
Caractéristiques	9
Informations Relatives au Produit	10
Symboles Utilisés Dans le Présent Manuel d'Utilisation	10
Vue D'ensemble du Fonctionnement	11
Panneau Avant	11
Panneau Arrière	11
Télécommande	12
Afficheur du Panneau Avant	14
Guide à l'Affichage Sur Écran	15

Connexions

Connexions	16
Connexion à un Téléviseur	16
Connexion à un Système Audio	19
Connexion au Réseau	20

Configuration de Base

Avant de Commencer	22
Trouver le Canal d'Affichage sur Votre Téléviseur	22

Lecture

Informations Relatives à la Lecture	23
Information sur la Lecture	23
Guide à la Liste de Fichier	25
Comment Insérer un Disque	25
Lecture de Base	26
Lecture d'un BD, DVD ou d'un Disque avec des Fichiers AVCHD	26
Lecture d'un CD Audio ou d'un Disque avec des Fichiers DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG	27
Kodak Picture CD	29
Lecture de la Carte Mémoire SD	29
Au Sujet de DivX® et DivX® VOD	30
Lecture de DivX® avec des Sous-titres Externes DivX®	31
Utilisation du Menu Titre / Disque	31
Lecture Spéciale	32
Avance Rapide / Retour Rapide	32
Avance Lente Lecture	32
Lecture Pas à Pas	32
Zoom	32
Répétition de la Lecture	33
A-B Répété	33
Diaporama	33
Réglage PiP (BONUSVIEW)	33
Profiter des Disques BD-Live avec Internet	34
Recherche de Titre / Chapitre	34
Recherche de Piste	35
Recherche Chronologique	35
Alternance des Sous-titres	35
Alternance des Pistes Sonores Audio	36
Alternance des Angles de Caméra	36

Opérations Netflix	37
Avant d'Activer la Connexion à Netflix	37
Activer la Connexion à Netflix	37
Regarder des Films en Streaming	37
Opérations CinemaNow / Blockbuster	38
Avant d'Activer la Connexion à CinemaNow / Blockbuster	38
Activer la Connexion à CinemaNow / Blockbuster	38
Guide à l'Écran Menu CinemaNow / Blockbuster	38
Louer ou Acheter des Films / Séries TV	39
Recherche Films / Séries TV	39
Regarder des Films / Séries TV Achetés ou Loués	39
Écouter la Radio via Internet Grâce à vTuner	40
Écouter la Radio via Internet	40
Guide de l'Écran Lecture	41
Ajouter à la Liste des Favoris	41
Supprimer de la Liste des Favoris	41
Ajoutez des Stations sur le Site Web vTuner	41
Réinitialise la Liste des Stations	41

Réglages des Fonctions

Liste des Paramètres	42
Configurations	48
Forme du Téléviseur	48
Résolution Vidéo HDMI	48
Audio HDMI	49
Sortie numérique	51
Verrou parental	52
Connexion Réseau	53
EasyLink (HDMI CEC)	57
Mise à Jour du Logiciel	58
Réinitialisez les Réglages d'Usine	58

Autres

Dépannage	59
Téléchargement d'Une Version Électronique	61
Contactez-nous	61
Glossaire	62
Spécifications	64
Clause de Non-responsabilité du Service Réseau	65
GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN	66

FONCTIONS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips!
Pour bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips, veuillez enregistrer votre produit sur www.philips.com/welcome.

Caractéristiques

Disque Blu-ray

Vous pouvez profiter du disque Blu-ray, qui est capable de stocker cinq fois plus de données qu'un DVD conventionnel.

BD-Java

Avec les Blu-ray permettant d'exploiter les applications Java, vous pouvez profiter des fonctions interactives comme les jeux ou les menus interactifs.

Optimisation de votre DVD pour une image de meilleure qualité

Votre DVD actuel se présentera encore mieux qu'avant grâce à une conversion ascendante vidéo. Une conversion ascendante augmentera la résolution des DVD de définition standard aux DVD haute définition jusqu'à 1080p sur une connexion HDMI. Les images seront moins dentelées et plus réalistes pour une vision se rapprochant de la haute définition.

Jouissez de vos programmes sur différents types de supports

Une compatibilité complète pour retour sur DVD, CD et carte SD vous permettra de continuer à jouir de votre collection audio vidéo actuelle. De plus, vous pouvez visualiser des images numériques en JPEG ou écouter des fichiers musicaux sous format MP3 ou Windows Media™ Audio.

Profitez de la richesse des sons ambiophoniques multicanaux

Des sons ambiophoniques multicanaux qui assurent une sono réaliste et vous fait sentir comme si vous y étiez.

Interface utilisateur intuitive et télécommande

L'interface utilisateur logique de Philips vous permet de naviguer aisément des contenus aux paramètres afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous recherchez.

Connexion simple et facile à votre téléviseur HD par HDMI

Raccordez votre BDP5320 à votre téléviseur HD avec un seul câble HDMI (sigle pour interface multimédia haute définition). Philips recommande le câble HDMI1.3 (catégorie 2) (également connu sous le nom de câble HDMI haute vitesse) pour une meilleure compatibilité. Le signal de sortie vidéo haute définition sera transféré à votre téléviseur HD sans conversion en signal analogique de sorte à avoir une excellente qualité d'image et de son complètement exempt de perturbation. Grâce à d'autres sorties multiples, vous pouvez également vous connecter facilement à votre chaîne de cinéma maison ou à votre amplificateur.

À propos de EasyLink (HDMI CEC) (contrôle électronique grand public)

EasyLink (HDMI CEC) vous permet d'utiliser les fonctions-liens de ce lecteur avec les téléviseurs de la marque Philips équipés de la fonction EasyLink.

Philips ne garantit pas une interopérabilité complète avec d'autres marques d'appareils conformes au protocole CEC HDMI.

PiP (BONUSVIEW)

Certains BD-vidéos disposent de la fonction PiP (incrustation d'image) vous permettant d'afficher une deuxième image en surimpression sur la vidéo. Vous pouvez commander l'affichage de la deuxième image en appuyant sur **[BONUSVIEW (PiP)]** quand la scène contient cette seconde image.

BD-Live

BD-Live (BD-ROM version 2 profil 2.0) qui permet d'utiliser des fonctions interactives lorsque l'appareil est connecté à l'Internet en plus de la fonction BONUSVIEW. Les différentes fonctions varient selon le disque.

Menu contextuel

Certains BD-vidéos disposent de menu contextuel, c'est-à-dire un menu de navigation pouvant être affiché et mis en fonction à l'écran de la télévision sans interrompre la lecture. Pour afficher le menu contextuel, appuyez sur **[DISC MENU / POP-UP MENU]**.

Le contenu du menu contextuel varie selon le disque.

Profondeur de couleur HDMI

La profondeur de couleur réduit l'effet de postérisation sur l'image en lecture. Consultez "HDMI Deep Color" dans "LISTE DES PARAMÈTRES" à la page 43.

Sortie HDMI 1080p/24 (BD seulement)

Cet appareil est équipé d'une option pouvant offrir un mouvement doux dans la lecture du film, à un taux de 24 images par seconde, évolutif. (Disponible lorsque le dispositif d'affichage est connecté avec un câble HDMI.) Consultez "HDMI 1080p/24" dans "LISTE DES PARAMÈTRES" à la page 43.

Contenu de lecture d'une carte mémoire SD

Vous pouvez lire les fichiers AVCHD / MP3 / WMA / JPEG stockés dans une carte mémoire SD. Les disques BD-ROM Profile 2.0 (BD-Live) et Profile 1.1 emmagasinent parfois des commentaires en mode incrustation d'image, sous-titres ou autres extras dans la carte mémoire SD à utiliser pendant la lecture avec la BD-vidéo.

Lecture des fichiers AVCHD

Cet appareil prend en charge la lecture des fichiers en format AVCHD (nouveau format pour caméscopes haute définition) enregistrés sur un disque ou une carte SD. Vos archives personnelles en haute définition sont lisibles en qualité HD.

x.v.Color

Cet appareil prend en charge la lecture de contenu vidéo sur des disques enregistrés avec la technologie "x.v.Color". Pour regarder cette vidéo avec l'espace "x.v.Color", un écran de télévision ou autre prenant en charge la reproduction d'image vidéo à l'aide de la norme "x.v.Color" et la capacité de la modification manuelle de son réglage d'espace de couleurs est nécessaire. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de votre écran pour en savoir plus.

Netflix

Cet appareil vous permet de regarder instantanément des films et des séries TV en streaming depuis Netflix via Internet. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez visiter netflix.com/Philips depuis votre ordinateur et devenir membre Netflix.

(Cette fonction est uniquement disponible aux États-Unis.)

CinemaNow / Blockbuster

Cet appareil vous permet de regarder instantanément des films et des séries TV en streaming depuis CinemaNow / Blockbuster via Internet.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez visiter le site Internet suivant depuis votre ordinateur et devenir membre CinemaNow / Blockbuster.

- CinemaNow : www.cinemanow.com/Login

- Blockbuster : www.blockbuster.com/auth/login

vTuner

Cet appareil prend en charge vTuner, un service de base de données de stations radios accessibles via Internet. Vous pouvez écouter différents types de stations radio avec vTuner via Internet.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions

Autres

Informations Relatives au Produit

L'écran "Info produit" vous présente des informations relatives au matériel constituant l'appareil et à la version logicielle.

Vous pouvez aussi télécharger le dernier micrologiciel sur le site Internet, dans l'écran "Info produit", et le mettre à jour vous-même.

Pour accéder à "Info produit", sélectionnez "Info produit" dans le menu d'accueil.

Symboles Utilisés Dans le Présent Manuel d'Utilisation


Afin d'indiquer à quel type de média chaque fonction est applicable, nous avons mis les symboles suivants devant chaque élément à utiliser.

Symbole	Description
	La description concerne les BD-vidéo
	La description concerne les DVD-vidéo
	La description concerne les CD audio / DTS-CD
	La description concerne les DVD-RW/-R et la carte SD avec fichiers AVCHD
	La description concerne les BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R avec fichiers DivX®
	La description concerne les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R et la carte SD avec fichiers MP3
	La description concerne les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R et la carte SD avec fichiers Windows Media™ Audio
	La description concerne les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R et la carte SD avec fichiers JPEG

Si vous ne trouvez aucun des symboles listés ci-dessus sous l'entête de la fonction, l'opération est applicable à tous les supports.

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

Panneau Avant

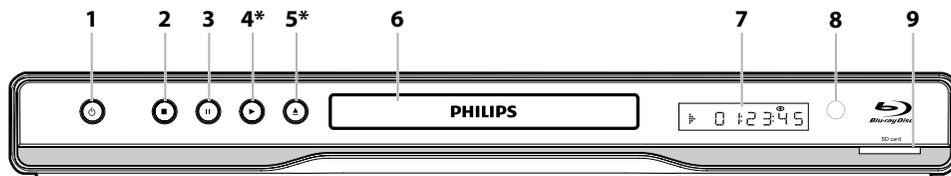

* L'appareil peut également être allumé en appuyant sur ces touches.

1. Touche (en veille / en marche)

- Appuyez sur la touche pour allumer l'appareil ou pour le mettre en mode de veille. (Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.)
- Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour éteindre l'appareil.
- Ce bouton s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode de veille et s'éteint lorsque l'appareil est allumé.

2. Touche (arrêt)

- Appuyez pour interrompre la lecture.

3. Touche (pause)

- Appuyez pour suspendre la lecture.

4. Touche (lecture) *

- Appuyez pour démarrer ou reprendre la lecture.

5. Touche (ouvrir/fermer) *

- Appuyez pour fermer ou ouvrir le tiroir à disque.

6. Tiroir à disque

- Placez un disque après l'ouverture du plateau de disque.

7. Écran

- Consultez "Afficheur du Panneau Avant" à la page 14.

8. Fenêtre du capteur infrarouge

- Recevoir les signaux de votre télécommande afin que vous puissiez contrôler l'appareil à distance.


9. Fente pour SD card

- Insérez une carte mémoire SD pour lire son contenu.

Remarque

- Cet appareil passera automatiquement en mode veille après 25 minutes d'inactivité.

Panneau Arrière

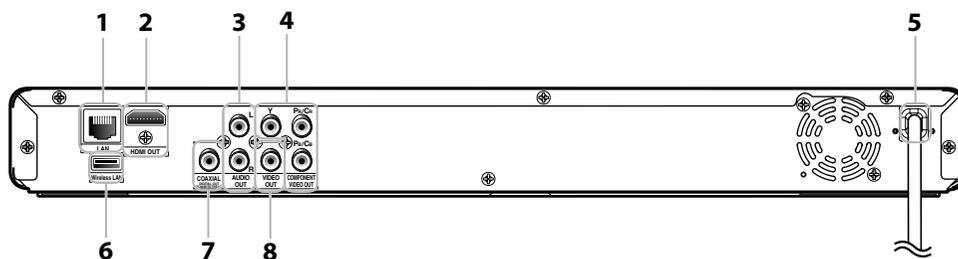

1. Terminal LAN

- Utilisez pour connecter un modem avec un câble LAN.

2. Prise HDMI OUT

- Utilisez pour connecter à un dispositif d'affichage ayant un port compatible avec HDMI, avec un câble HDMI.

3. Prises AUDIO OUT

- Utilisez pour connecter un écran de télévision, un amplificateur / récepteur AV ou un autre dispositif équipé d'un câble audio RCA.

4. Prises COMPONENT VIDEO OUT

- Utilisez pour raccorder un écran de télévision aux entrées de composante vidéo avec un câble de composante vidéo RCA.

5. Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant normale pour alimenter l'unité.
- Débranchez ce cordon d'alimentation de la prise de courant pour éteindre complètement l'appareil.

6. Terminal Wireless LAN

- Utilisez pour connecter l'adaptateur LAN sans fil USB fourni.

7. Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)

- Utilisez pour connecter un amplificateur / récepteur AV, un décodeur numérique DTS / Dolby Digital ou un autre dispositif comportant une prise d'entrée audio numérique coaxiale avec un câble audio numérique coaxial.

8. Prise VIDEO OUT

- Utilisez pour connecter un écran de télévision, un amplificateur / récepteur AV ou un autre dispositif équipé d'un câble vidéo RCA.

Remarque

- Ne pas toucher les broches intérieures des prises sur le panneau arrière. Les décharges électrostatiques peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.
- Cet appareil n'a pas le modulateur RF.
- N'insérez pas une mémoire flash USB dans le terminal Wireless LAN. Cet appareil n'est pas conçu pour lire des données dans une mémoire flash USB.

FR

Introduction

Connexions


Configuration de Base

Lecture

Reglages des Fonctions

Autres

Télécommande

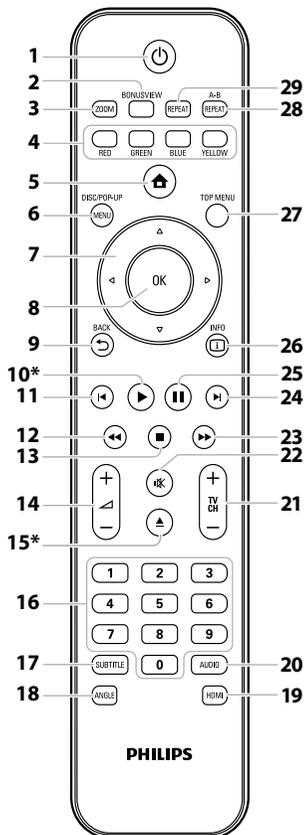

* L'appareil peut également être allumé en appuyant sur ces touches.

- 1. Touche \odot (en veille / en marche)**
 - Appuyez sur la touche pour allumer l'appareil ou pour le mettre en mode de veille. (Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.)
- 2. Touche BONUSVIEW (PiP)**
 - Appuyez pour activer/désactiver la fonction PiP (applicable exclusivement à une BD-vidéo prenant en charge la fonction PiP (BONUSVIEW)).
- 3. Touche ZOOM**
 - Appuyez pour agrandir l'image à l'écran de la télévision.
- 4. Touche RED / GREEN / BLUE / YELLOW**
 - Appuyez pour activer les touches de raccourci de certaines fonctions des BD-vidéos.
 - Lorsque la liste de fichiers / la liste de configuration s'affiche, appuyez pour alterner les pages.
- 5. Touche \wedge (accueil)**
 - Appuyez pour afficher le menu d'accueil.
- 6. Touche DISC MENU / POP-UP MENU**

BD:

 - Appuyez pour afficher le menu éclair.

DVD:

 - Appuyez pour afficher le menu du disque.
- 7. Touches de \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright**
 - Appuyez pour choisir les items ou les paramètres.
- 8. Touche OK**
 - Appuyez pour confirmer ou choisir un item de menu.
- 9. Touche BACK \curvearrowright**
 - Appuyez pour revenir au menu affiché précédemment ou à l'écran de fonction.
- 10. Touche \blacktriangleright (lecture) ***
 - Appuyez pour démarrer ou reprendre la lecture.
- 11. Touche \blacktriangleleft (précédent)**
 - Pendant la lecture, appuyez une fois pour revenir au début du titre, chapitre, de la piste ou du fichier.
 - Pendant la lecture, appuyez deux fois pour revenir au titre, au chapitre, sur la piste ou au fichier précédent.
 - Lors de la lecture des fichiers JPEG, appuyez pour revenir au fichier précédent.
- 12. Touche $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (retour)**
 - Pendant la lecture, appuyez pour un retour rapide.
- 13. Touche \blacksquare (arrêt)**
 - Appuyez pour interrompre la lecture.
- 14. Touche \blacktriangle + / - (volume)**
 - Appuyez pour régler le volume du téléviseur (ne fonctionne qu'avec les téléviseurs de la marque PHILIPS).
- 15. Touche \blacktriangle (ouvrir/fermer) ***
 - Appuyez pour fermer ou ouvrir le tiroir à disque.
- 16. Touches numériques**
 - Appuyez pour sélectionner un chapitre en cours de lecture.
 - Appuyez pour saisir des valeurs dans le champ de saisie.
- 17. Touche SUBTITLE**
 - Appuyez pour sélectionner les sous-titres sur un disque.
- 18. Touche ANGLE**
 - Appuyez pour sélectionner les angles de la caméra sur un disque.
 - Appuyez pour faire tourner une image (JPEG).
- 19. Touche HDMI**
 - Appuyez pour régler le mode de sortie HDMI.
- 20. Touche AUDIO**
 - Appuyez pour sélectionner le canal audio (par exemple, les langues en audio) sur un disque.
- 21. Touches TV CH + / -**
 - Appuyez pour changer le canal vers le haut ou vers le bas (ne fonctionne qu'avec les téléviseurs de la marque PHILIPS).
- 22. Touche \times (sourdine)**
 - Appuyez pour régler le volume du téléviseur en mode silencieux (ne fonctionne qu'avec les téléviseurs de la marque PHILIPS).
- 23. Touche $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (avance)**
 - Pendant la lecture, appuyez pour une avance rapide de la lecture.
 - Lorsque la lecture est en pause, appuyez pour une avance lente de la lecture.
- 24. Touche \blacktriangleright (suivant)**
 - Pendant la lecture, appuyez pour passer au chapitre, à la piste ou au fichier suivant.
- 25. Touche \parallel (pause)**
 - Appuyez pour interrompre la lecture.
 - Lorsque la lecture est en pause, appuyez de manière répétée pour avancer la lecture pas à pas.
- 26. Touche INFO \square**
 - Appuyez pour afficher l'écran d'information.
- 27. Touche TOP MENU**

BD:

 - Appuyez pour afficher le menu supérieur.

DVD:


 - Appuyez pour afficher le menu du titre.
- 28. Touche REPEAT A-B**
 - Appuyez pour lire une section déterminée entre le point A et le point B de façon répétée.
- 29. Touche REPEAT**
 - Appuyez pour passer d'un mode de répétition à un autre.

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT


Installer les Piles Dans la Télécommande

Installez les piles 2 AAA (1,5V) en tenant compte des polarités indiquées à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

1) Ouvrez le couvercle.

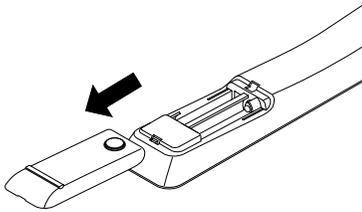


2) Placez les piles.

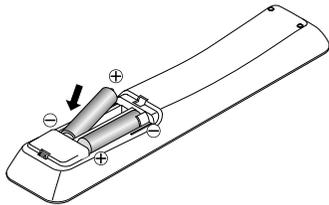

Assurez-vous de bien faire correspondre les signes + et - sur les piles avec les mêmes signes sur le compartiment.

3) Fermez le couvercle.

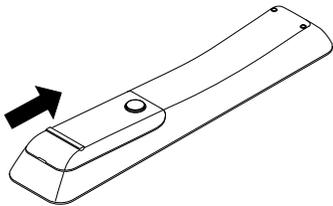

Remarque


Un usage inapproprié des piles peut comporter certains risques tels que des fuites ou des explosions. Veuillez observer les règles suivantes:

- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'utilisez pas différents types de piles ensemble. Bien qu'elles puissent sembler analogues, des piles différentes peuvent avoir des tensions différentes.
- Assurez-vous que les bouts + et - de chaque pile correspondent bien aux indications sur le compartiment des piles.
- Retirez les piles de leur compartiment si une interruption de fonctionnement de plus d'un mois est prévue.
- Lorsque vous mettez les piles usagées au rebut, veuillez vous conformer aux réglementations publiques et autres instructions publiques relatives à l'environnement dans votre pays ou votre région.
- Ne rechargez pas, ne mettez pas en court-circuit, ne chauffez pas, ne brûlez pas ou ne démontez pas les piles.

Utilisation de la Télécommande

Directives d'installation de la télécommande :

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut devenir instable si la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil est fortement inondée par les rayons du soleil ou par une lumière fluorescente.
- Les télécommandes des autres dispositifs peuvent interférer les unes avec les autres. Évitez d'utiliser la télécommande d'un autre équipement situé à proximité de l'appareil.
- Remplacez les piles quand vous remarquez une diminution de la portée de la télécommande.
- Les portées opérationnelles maximales mesurées à partir de l'appareil sont les suivantes.
 - **Visibilité directe:**
environ 23 pieds (7 m)
 - **De chaque côté du centre:**
environ 16 pieds (5 m) à 30°
 - **Au delà:**
environ 16 pieds (5 m) à 15°
 - **En deçà:**
environ 10 pieds (3 m) à 30°



FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base


Lecture

Reglages des Fonctions

Autres

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

Afficheur du Panneau Avant

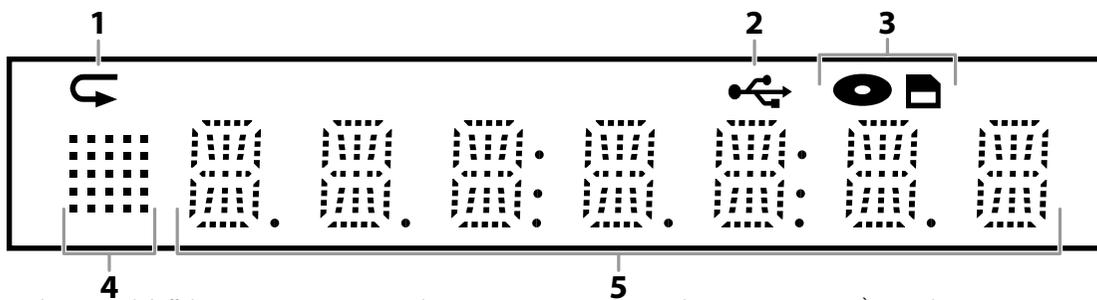


* La luminosité de l'affichage peut être ajustée. Consultez "Luminosité panneau avant" dans "LISTE DES PARAMÈTRES" à la page 46.


1. Affiche l'icône de répétition. (Apparaît pendant la lecture répétée.)
2. Affiche l'icône USB (quand l'adaptateur LAN sans fil USB fourni est connecté).
3. Affiche l'icône de mode de support (mode disque ou mode carte SD).
4. Affiche l'icône d'état de lecture. Voir le tableau ci-dessous.
5. Affiche divers types d'informations tels que le numéro de titre, le temps de lecture écoulé, le type de répétition, le type de menu, etc.

Lecture de l'icône d'état	Mode
	La lecture est en cours
	Mode d'arrêt
	Mode pause
	Mode avance rapide
	Mode retour rapide
	Mode avance lente
	Chargement

p. ex.)




Le disque est en cours de lecture.
Indique le numéro du titre en cours et le temps écoulé.



Le chapitre en cours est en mode répétition de chapitre pendant la lecture de la disque.




Charger un disque.



L'audio Dolby Digital est en cours de lecture pendant de lecture de la disque.



Lecture du DTS audio en cours pendant la lecture de la disque.



Le menu d'accueil est affiché et l'appareil est en mode disque.

Guide à l'Affichage Sur Écran


Menu Accueil

Lorsque vous allumez l'appareil, le menu accueil s'affichera automatiquement. Sinon, appuyez sur [**▲ (accueil)**].



- "Plateau"** : Pour accéder à la liste des fichiers / pistes ou à l'écran de filtrage de support
- "Carte SD"** : Pour accéder à la liste des fichiers ou à l'écran de filtrage de support
- "Param."** : Pour accéder aux menus de paramétrage
- "Info produit"** : Pour accéder aux informations relatives au produit
- "NETFLIX"** : Accéder à l'écran Netflix
- "CinemaNow"** : Pour accéder à l'écran menu CinemaNow
- "BLOCKBUSTER"** : Pour accéder à l'écran menu Blockbuster
- "vTuner"** : Accéder à l'écran de menu de vTuner

Écran Menu

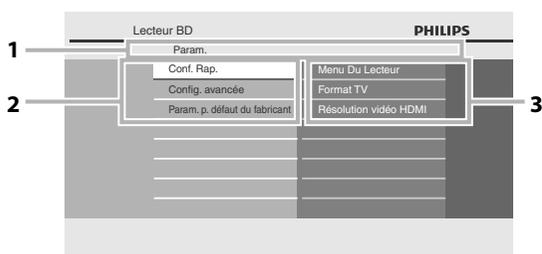


- 1. Répertoire**
Affiche la hiérarchie active.
- 2. Menus**
- 3. Options**
Affiche les options correspondant à l'objet en évidence sur la gauche, le cas échéant.

CONNEXIONS

Connexion à un Téléviseur

- 1 Sélectionnez la connexion appropriée, puis suivez l'instruction correspondante (A, B ou C) à la page suivante.

La meilleure (Prend en charge des résolutions jusqu'à 1080i^(*1), 1080p^(*2), 1080p/24.)

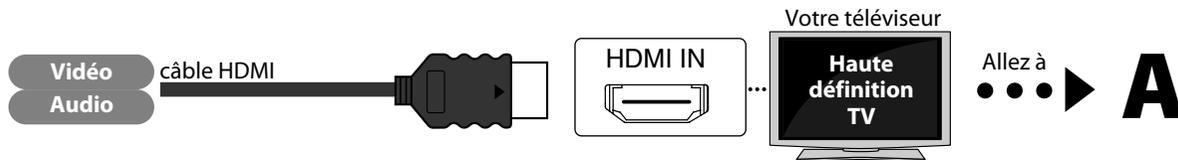

Pas besoin de connexion audio analogique.

(*1) 1080i: émet les données vidéo avec un taux de trame de 30 images par seconde.

(*2) 1080p: émet les données vidéo avec un taux de trame de 60 images par seconde.


Les câbles utilisés dans cette connexion ne sont pas fournis:

Veillez acheter les câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.

Utilisez un câble HDMI avec le logo HDMI (un câble HDMI homologué) pour cette connexion.

Le câble HDMI haute vitesse (également connu sous le nom de câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

Meilleure (Prend en charge jusqu'à la résolution 1080i.)

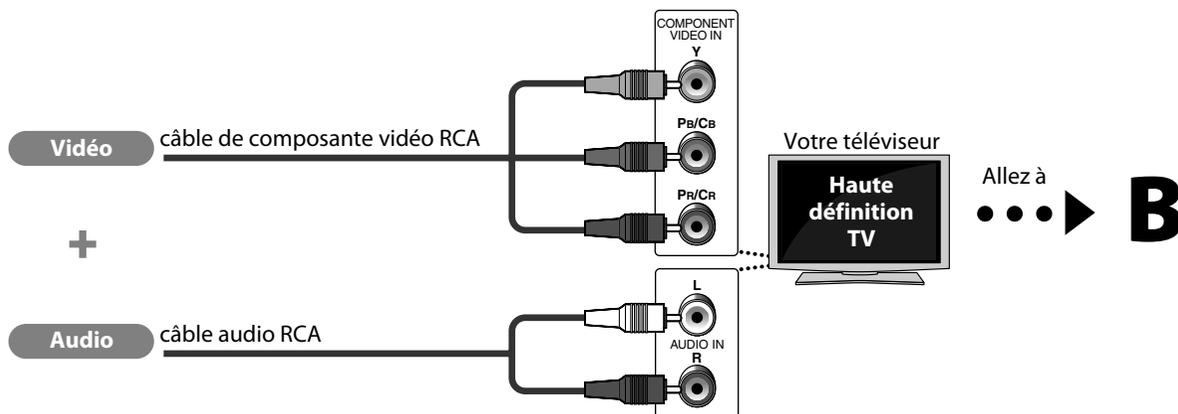


Les câbles fournis utilisés dans cette connexion sont les suivants:

- Câble audio RCA (G/D) x 1

Veillez acheter les autres câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.

De base (Prend en charge uniquement la résolution 480i.)

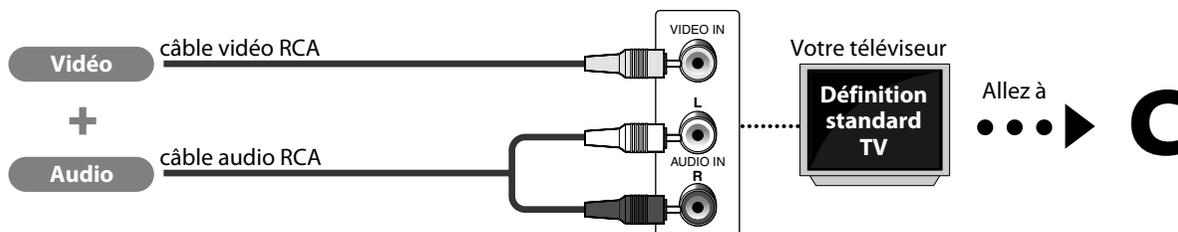

- Connectez cet appareil directement au téléviseur. Si les câbles audio / vidéo RCA sont connectés à un magnétoscope, les photos peuvent être déformées à cause du système de protection des droits d'auteur.


Les câbles fournis utilisés dans cette connexion sont les suivants:

- Câble audio RCA (G/D) x1
- Câble vidéo RCA x1

2 Connectez les câbles en suivant les descriptions ci-dessous.


Connexion HDMI vidéo / audio

A

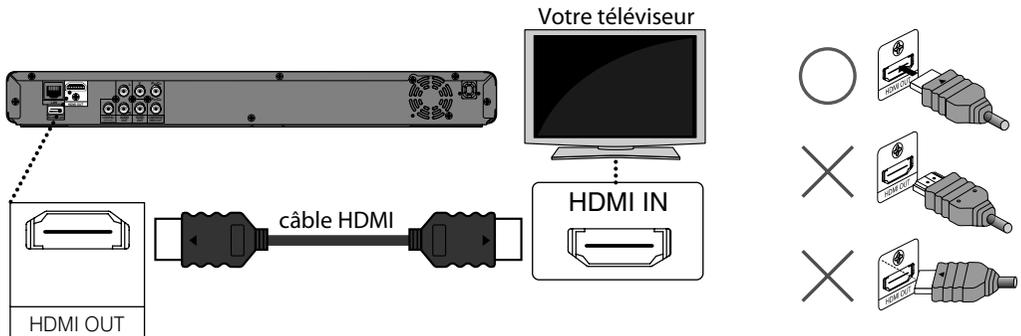


Connexion composante vidéo + audio standard

B

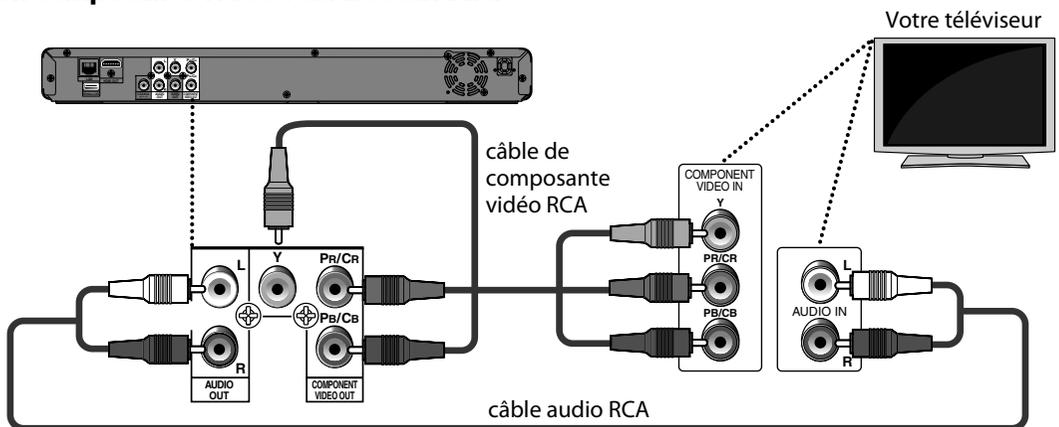

Connexion vidéo standard + audio standard

C

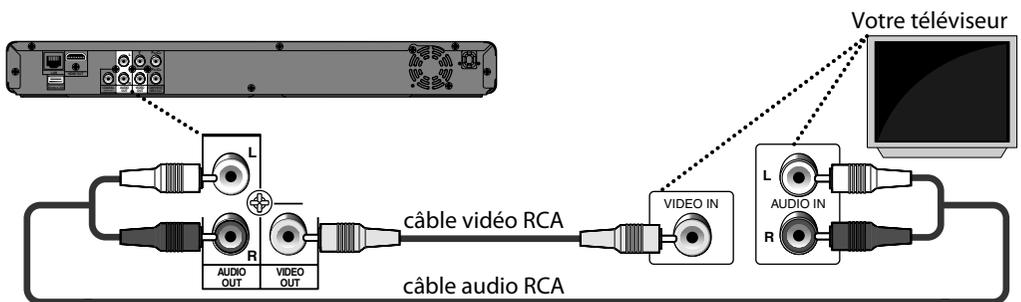

CONNEXIONS

Mode de Sortie HDMI et Signaux de Sortie Réels

Appuyez sur **[HDMI]** pour changer la résolution du signal vidéo sortant de prise HDMI OUT. La résolution de la vidéo change comme suit chaque fois que l'on appuie sur **[HDMI]** sur le panneau avant. Vous pouvez aussi changer le réglage dans "Résolution vidéo HDMI" menu réglages.

Afficheur du panneau avant	Résolution vidéo HDMI
480P	480 progressif
Appuyez sur [HDMI]	
720P	720 progressif
Appuyez sur [HDMI]	
1080I	1080 entrelacé
Appuyez sur [HDMI]	
1080P	1080 progressif
Appuyez sur [HDMI]	

Système de protection des droits d'auteur

Pour lire les images vidéo numériques d'un disque BD-vidéo ou DVD-vidéo par l'intermédiaire d'une connexion HDMI, il faut que tant le lecteur que le dispositif d'affichage (ou un amplificateur / récepteur AV) prennent en charge le système de protection des droits d'auteur appelé HDCP (système de protection du contenu numérique sur larges bandes supérieures). HDCP est une technologie de protection des copies qui inclut le chiffage des données et l'authentification de l'appareil AV connecté. Cet appareil prend en charge le protocole HDCP. Veuillez lire le mode d'emploi de votre dispositif d'affichage (ou amplificateur / récepteur AV) pour de plus amples informations.

Remarque


- Une fois connecté à un dispositif d'affichage incompatible HDCP, il est possible que l'image ne s'affiche pas correctement.
- Les signaux audio du terminal HDMI (incluant la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux et la longueur du débit binaire) peuvent être limités par le dispositif connecté.
- Parmi les moniteurs compatibles avec HDMI, certains ne permettent pas la sortie audio (par exemple, les projecteurs). Une fois connecté à un dispositif tel qu'un projecteur, l'audio ne sortira pas de la prise HDMI OUT.
- Quand le terminal HDMI de cet appareil est raccordé à un dispositif d'affichage compatible avec DVI-D (compatibilité HDCP) avec un câble de convertisseur HDMI-DVI, les signaux sont envoyés en sortie en RGB numérique.
- Appuyer sur **[HDMI]** ne fonctionne pas si le câble HDMI n'est pas connecté, ou quand il n'y a pas de signal vidéo sortant de la prise HDMI OUT.
- Appuyer sur **[HDMI]** ne fonctionne pas durant la lecture d'un BD-vidéo.
- Lorsque vous faites une sélection, l'écran de télévision devient provisoirement vide avant de revenir comme avant. Appuyez sur **[HDMI]** plusieurs fois pour changer la résolution ou appuyez sur **[▶ (lecture)]** sur le panneau avant et maintenez-le enfoncé 5 secondes pour rétablir le paramètre par défaut.

Connexion à un Système Audio

- Lorsque vous changez les connexions, tous les dispositifs doivent être éteints.
- Voir le manuel accompagnant les dispositifs externes pour en savoir davantage.

Connexion Audio Analogique à 2 Canaux

Connexion Audio Numérique

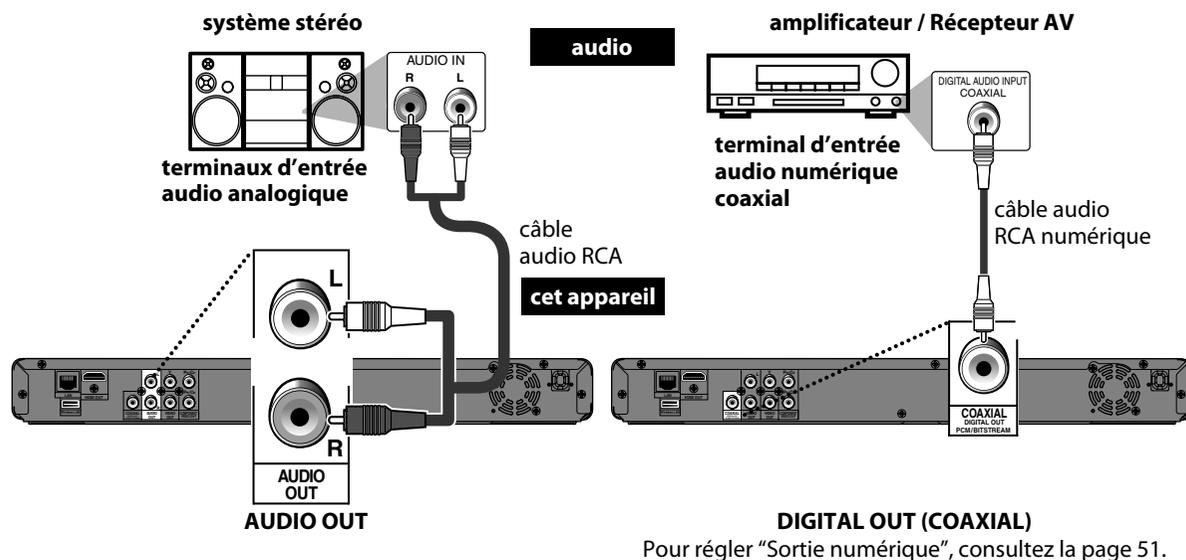

Sortie audio de sortie analogique (prises 2 canaux)

Support	"Disque audio Blu-ray" → Source audio	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"
BD-vidéo	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
	Dolby Digital Plus	DownMix 2ch PCM ^{*1}	DownMix 2ch PCM ^{*2}
	Dolby TrueHD	DownMix 2ch PCM ^{*3}	DownMix 2ch PCM ^{*4}
	DTS®	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
	DTS-HD®	DownMix 2ch PCM ^{*1}	DownMix 2ch PCM ^{*5}
	LPCM	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
DVD-vidéo	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM	
	DTS®	DownMix 2ch PCM	
	LPCM	2 canaux PCM	
DTS-CD	DTS®	DownMix 2ch PCM	
AVCHD	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM	
	LPCM	DownMix 2ch PCM	
DivX®	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM	
	MP3 / MP2	2 canaux PCM	
CD audio	PCM	2 canaux PCM	
MP3	MP3	2 canaux PCM	
Windows Media™ Audio	WMA	2 canaux PCM	
Netflix	WMA	2 canaux PCM	
CinemaNow	AAC	2 canaux PCM	
Blockbuster	AAC	2 canaux PCM	
vTuner	MP3 / WMA	2 canaux PCM	

*1) Complètement décodé.

*2) Seul le sous-flux indépendant est décodé.


*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.

*4) Seul le sous-flux Dolby Digital est décodé.

*5) Seul le sous-flux principal est décodé.

CONNEXIONS

HDMI Connexion audio

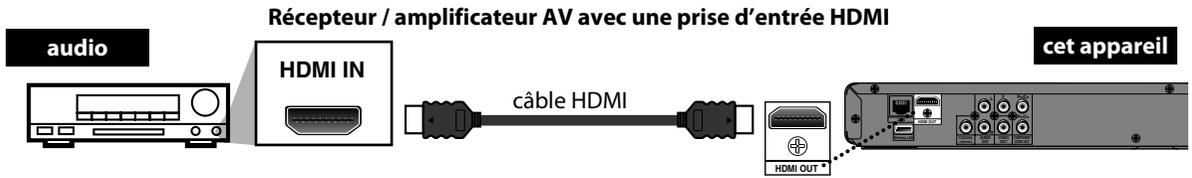

Pour régler "Audio HDMI", consultez la page 49.

Les câbles fournis utilisés dans ces connexions sont les suivants:

- câble audio RCA (G/D) x 1

Veuillez acheter les autres câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.

Connexion au Réseau

Connectez cet appareil à Internet pour pouvoir mettre à jour le logiciel via Internet ou encore accéder aux services BD-Live, Netflix, CinemaNow, Blockbuster et vTuner.


- Pour en savoir plus sur la mise à jour du logiciel, consultez "Mise à Jour du Réseau" à la page 58.
- Pour en savoir plus sur BD-Live, consultez "Profiter des Disques BD-Live avec Internet" à la page 34.
- Pour en savoir plus sur Netflix, consultez "OPÉRATIONS NETFLIX" à la page 37.
- Pour en savoir plus sur CinemaNow et Blockbuster, consultez "OPÉRATIONS CINEMANOW / BLOCKBUSTER" à la page 38.
- Pour en savoir plus sur vTuner, consultez "ÉCOUTER LA RADIO VIA INTERNET GRÂCE À vTuner" à la page 40.

Remarque

- La connexion filée est recommandée lorsque vous utilisez les fonctions suivantes. (L'utilisation des fonctions suivantes avec une connexion filée peut être affectée par d'autres dispositifs utilisant les fréquences radio.)
 - Services de vidéo en streaming (Netflix, CinemaNow et Blockbuster)
 - Service radio Internet (vTuner)
 - Mise à jour de réseau

Connexion câblée

Effectuez la connexion suivante si vous utilisez un routeur câblé.

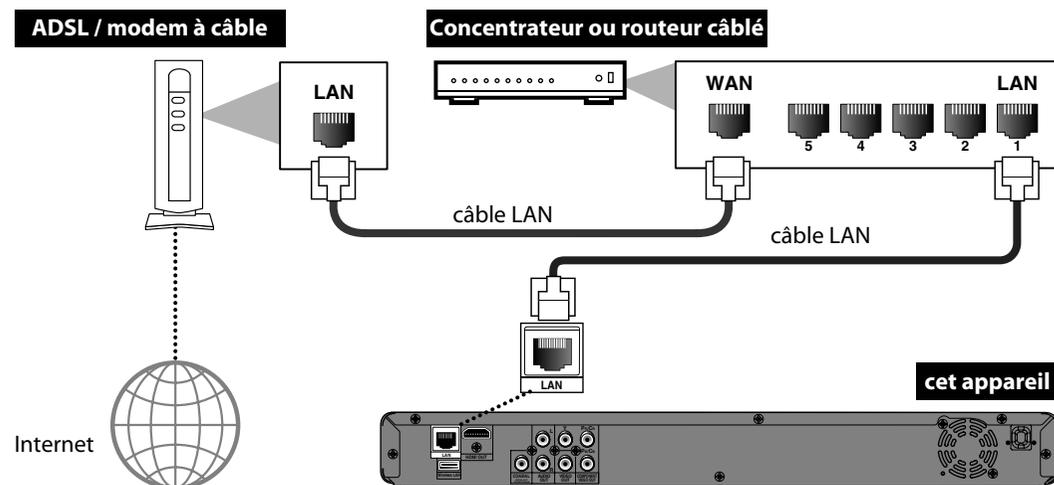

Les câbles utilisés dans cette connexion ne sont pas fournis:


Veuillez acheter les câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.

Remarque

- Après avoir effectué une connexion câblée, configurez les paramètres réseau nécessaires.
(Pour le paramétrage réseau d'une connexion câblée, consultez "Activer (Câblé)" à la page 53.)
- N'insérez pas d'autre câble que le câble LAN au terminal LAN pour éviter d'endommager l'appareil.
- Si votre modem n'a pas de fonctions de routeur, connectez un routeur câblé.
- Si votre modem possède les fonctions de routeur, mais il n'y a pas de port disponible, utilisez un concentrateur.
- Pour un routeur câblé, utilisez un routeur qui prend en charge 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Ne connectez pas directement votre PC au terminal LAN de cet appareil.
- Veuillez acheter des câbles LAN blindés auprès de votre revendeur local afin de les utiliser pour brancher des équipements réseau.

Connexion sans fil

Effectuez la connexion suivante si vous utilisez un routeur sans fil.

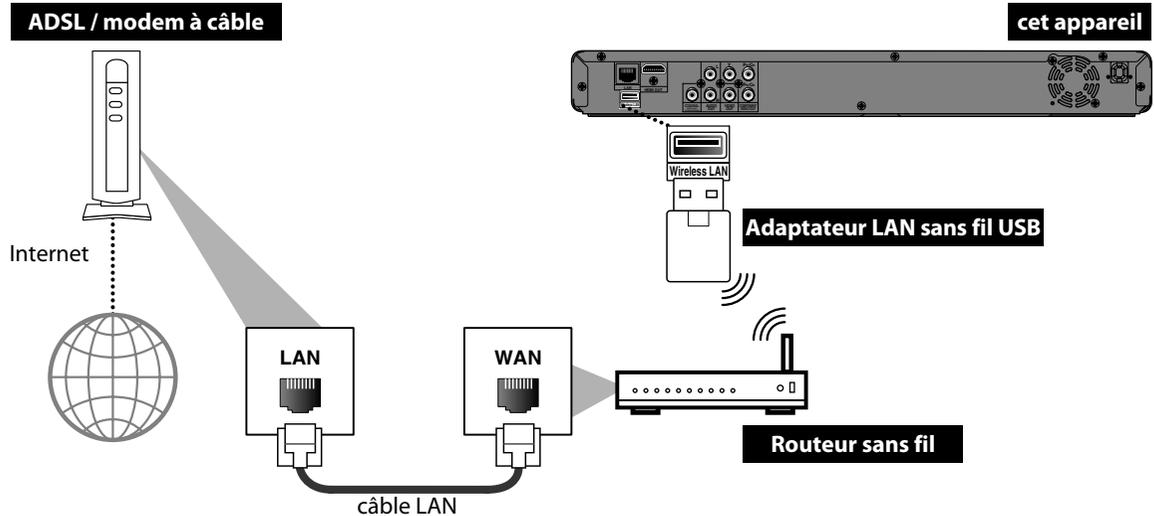

Les câbles utilisés dans cette connexion ne sont pas fournis:

Veuillez acheter les câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.


Remarque

- Après avoir effectué la connexion sans fil, configurez les paramètres réseau nécessaires.
(Pour le paramétrage réseau d'une connexion câblée, consultez "Activer (Sans fil)" à la page 55.)
- Cet appareil est compatible avec uniquement l'adaptateur LAN sans fil USB fourni.
(Les adaptateurs LAN sans fil USB disponibles dans le commerce ne sont pas acceptés.)
- N'insérez pas l'adaptateur LAN sans fil USB fourni lorsque l'appareil est sous tension.
Veuillez insérer l'adaptateur LAN sans fil USB lorsque l'appareil est en mode veille ou hors tension.
- N'insérez aucun dispositif autre que l'adaptateur LAN sans fil USB fourni au terminal Wireless LAN pour éviter d'endommager l'appareil.
- Pour un routeur sans fil, utiliser un routeur qui accepte l'IEEE 802.11 b/g/n.
(n est recommandé pour le fonctionnement stable du réseau sans fil.)
- Mettez le routeur sans fil en mode Infrastructure. Cet appareil n'accepte pas le mode Ad-hoc.
- D'autres appareils radio ou des obstacles peuvent provoquer des interférences avec la connexion au réseau sans fil.
- N'insérez pas une mémoire flash USB dans le terminal Wireless LAN. Cet appareil n'est pas conçu pour lire des données dans une mémoire flash USB.

AVANT DE COMMENCER

Après avoir terminé toutes les connexions, vous devez trouver le canal d'affichage (canal d'entrée externe) sur votre téléviseur.

Trouver le Canal d’Affichage sur Votre Téléviseur

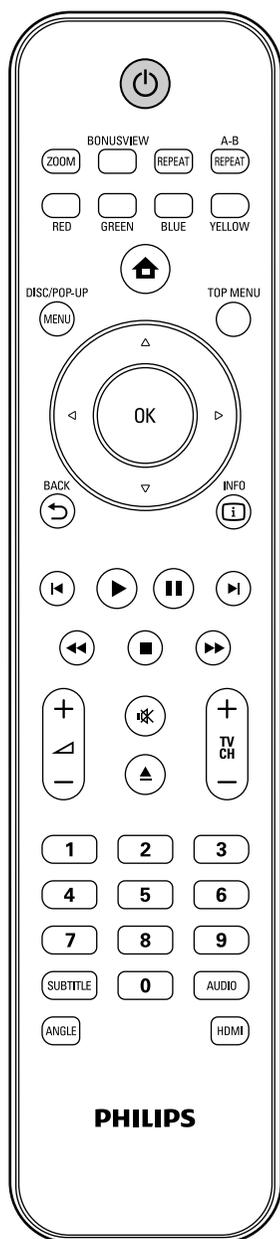

1 Après avoir fait toutes les connexions nécessaires, appuyez sur [⏻ (en veille / en marche)] pour allumer l'appareil.

2 Allumez votre téléviseur.


3 Appuyez sur le bouton de la télécommande du téléviseur qui permet d'accéder au canal d'entrée externe. Il peut être dénommé "SOURCE", "AV" ou "SELECT" (voir le manuel d'utilisation de votre téléviseur). Ou bien appuyez sur "2" sur la télécommande du téléviseur, puis appuyez sur le sélecteur de canal vers le bas plusieurs fois, jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de démarrage PHILIPS.



Il s'agit du bon canal (canal d'entrée externe).

- Si un certain laps de temps s'est écoulé depuis que vous avez allumé l'appareil, vous pourriez voir le menu d'accueil au lieu de l'image d'ouverture PHILIPS.

Menu accueil:

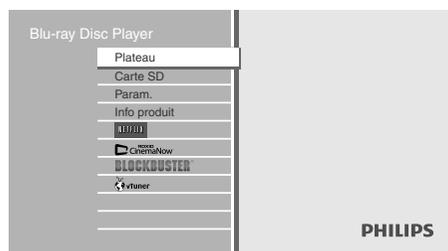

INFORMATIONS RELATIVES À LA LECTURE

Information sur la Lecture

Avant de commencer la lecture d'un disque, lire les informations suivantes.

Disques et Fichiers Lisibles

Cet appareil est compatible avec la lecture des disques / fichiers suivants. Pour lire un disque / fichier, assurez-vous que celui-ci est conforme aux exigences en matière de code régional et de systèmes de couleur décrits ci-après. Vous pouvez lire les disques qui portent les logos suivants. La lecture des autres types de disques n'est pas garantie.

Disques lisibles	Logos
Disque Blu-ray - BD-vidéo - BD-RE* (ver. 2.1) (Enregistré en format BDMV) - BD-R* (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Enregistré en format BDMV) (Les disques non finalisés peuvent ne pas être lus.)	
DVD-vidéo	
DVD-RW (Disques finalisés en mode vidéo seulement)	
DVD-R (Disques finalisés en mode vidéo seulement)	
CD-DA (CD audio)	
CD-RW	
CD-R	
Kodak Picture CD	
DTS-CD	-

(*) En raison de l'évolution intentionnelle des disques Blu-ray contrôlée par l'autorité de normalisation, la société n'est pas en mesure de garantir ou assurer la lecture des extensions futures du format des disques en question sur ce produit.

Fichiers lisibles	Support
AVCHD	DVD-RW/-R Carte mémoire SD (y compris SDHC) Carte miniSD Carte microSD
DivX®	BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R
MP3	BD-RE/-R, DVD-RW/-R CD-RW/-R
Windows Media™ Audio	Carte mémoire SD (y compris SDHC) Carte miniSD Carte microSD
JPEG	Carte mémoire SD (y compris SDHC) Carte miniSD Carte microSD

- **AU SUJET DE DIVX VIDEO:** DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. C'est un dispositif officiellement certifié par DivX qui lit des vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour de plus amples renseignements et pour des outils logiciels servant à convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- **AU SUJET DE LA VIDEO A LA DEMANDE DIVX:** Ce dispositif DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu vidéo à la demande DivX (VOD). Pour générer le code d'enregistrement, recherchez la section vidéo à la demande DivX VOD dans le menu de réglage du dispositif. Allez à vod.divx.com avec ce code pour compléter le processus d'enregistrement et en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX VOD.
- DivX Certified® pour lire des vidéos DivX® y compris le contenu des bonus.
- Les disques qui contiennent les fichiers DivX® ayant la caractéristique DivX® GMC (Compensation globale de mouvement), qui représente une fonction complémentaire de DivX®, ne peuvent pas être lus par cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas lire les contenus de disque protégés par la Windows Media™ gestion des droits numériques (DRM).

Cartes lisibles	Fichiers / données lisibles
Carte mémoire SD (8 Mo - 2 Go)	AVCHD, MP3, WMA, JPEG, commentaire en mode incrustation d'image, sous-titres ou autres extras pour BD-ROM
Carte mémoire SDHC (4 Go - 8 Go)	ver. 2 (profil 2.0 / profil 1.1)
Carte miniSD (8 Mo - 2 Go)	
Carte microSD (8 Mo - 2 Go)	

Remarque sur la carte mémoire SD

- Cet appareil prend en charge la carte mémoire SD avec le système de fichiers FAT12 / FAT16 et la carte mémoire SDHC avec le système de fichiers FAT32.
- Cet appareil ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Cet appareil pourrait ne pas lire les cartes mémoire SD formatées sur un ordinateur. Si tel est le cas, veuillez reformater la carte mémoire SD de l'appareil et essayer de nouveau.
- Cet appareil ne prend pas en charge la carte mémoire miniSDHC et microSDHC.
- Pour les cartes miniSD et microSD, un adaptateur est nécessaire.



- Certaines parties de ce produit sont protégées par le droit d'auteur et sont fournies sous licence par ARIS / SOLANA / 4C.
- Veuillez garder les cartes mémoire SD dans leur étui, lorsque vous ne les utilisez pas.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier la carte.
- Ne touchez pas la surface des terminaux avec les doigts ou des métaux.
- Ne pas attacher des étiquettes ou des autocollants supplémentaires sur les cartes.
- Ne pas retirer l'étiquette de la carte mémoire SD.
- Cet appareil reconnaît 8 caractères maximum du nom de fichier dans la carte mémoire SD. Les caractères après le 8ème ne seront pas affichés.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Reglages des Fonctions

Autres

INFORMATIONS RELATIVES À LA LECTURE

Disques et Fichiers illisibles

Les disques suivants ne peuvent pas être lus par cet appareil.

- CD-ROM
- DVD-RAM
- DVD-audio
- HD DVD
- disque non finalisé
- BD-RE (ver.1.0)
- BD-RE (ver.2.1) (enregistré en format BDAV)
- BD-R (ver.1.1 / 1.2 / 1.3) (enregistré en format BDAV)
- La carte mémoire SD contient des fichiers DivX®
- BD qui contient des fichiers AVCHD
- Disque hybride BD / DVD (lus seulement comme BD-vidéo)
- Super CD audio - Seul le son sur la couche du CD peut être entendu. Le son sur la couche haute densité Super CD audio ne peut pas être entendu.
- La lisibilité des disques doubles n'est pas garantie.
- CD-I (disque compact interactif)
- VSD (disque vidéo simple)
- CD vidéo
- SVCD

Systèmes de couleurs

BD-vidéo et DVD-vidéo sont enregistrés dans différents systèmes de couleurs dans les différents pays du monde. Le système de couleurs le plus courant est NTSC (qui est utilisé principalement aux États-Unis et au Canada). Cet appareil utilise le système de couleurs NTSC, par conséquent, le disque lu doit être enregistré dans le système NTSC. L'appareil ne peut pas lire les disques enregistrés dans un autre système de couleurs.

Codes Régionaux

Cet appareil a été conçu pour la lecture de BD-vidéo avec la région "A", de DVD-vidéo avec la région "ALL" ou "1" pour BDP5320/F7 (États-Unis / Canada) et la région "ALL" ou "4" pour BDP5320/F8 (Mexique). L'appareil ne peut pas lire BD-vidéo ou DVD-vidéo qui sont étiquetés pour d'autres régions. Repérez les symboles qui se trouvent sur la droite de votre BD-vidéo ou DVD-vidéo. Si ces symboles de région n'apparaissent pas sur votre BD-vidéo ou DVD-vidéo, cet appareil ne peut pas lire le disque. La lettre ou le chiffre à l'intérieur du globe désigne la région dans le monde. Un BD-vidéo ou un DVD-vidéo étiqueté pour une région en particulier ne peut être lu que sur un appareil portant le même code de région.

BD-vidéo



DVD-vidéo



Pour BDP5320/F7
(États-Unis / Canada)




Pour BDP5320/F8
(Mexique)



Conseils Relatifs à la Lecture d'un Disque

Le contenu du disque est généralement divisé en sections ou dossiers (groupes de titres / fichiers), comme ci-dessous.

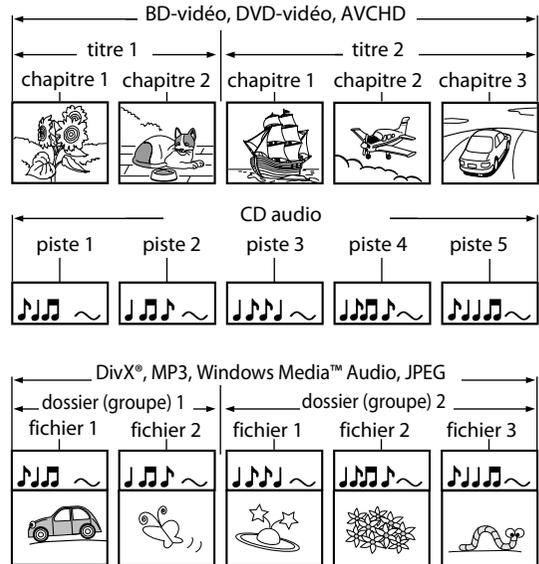

Description des Icônes


- [] : icône groupe (dossier)
- [] : icône retour groupe (dossier)
- [] : icône fichier vidéo
- [] : icône fichier musical
- [] : icône d'information
- [] : icône clé
- [] : icône de signal
- "Dossiers" se rapporte aux groupes de fichiers.
- "Pistes" renvoie aux contenus enregistrés sur le CD audio.
- "Fichiers" renvoie au contenu d'un disque enregistré en format DivX®, MP3, Windows Media™ Audio, JPEG.

Remarque

- Les caractères ne pouvant être reconnus seront remplacés par des "□".
- Pour les BD, DVD et les cartes SD, ce dispositif peut reconnaître jusqu'à 999 groupes (dossiers), et 9 999 pistes / fichiers.
- Pour les CD, ce dispositif peut reconnaître jusqu'à 255 groupes (dossiers), et 999 pistes / fichiers.

Guide à la Liste de Fichier


Liste des pistes de CD audio

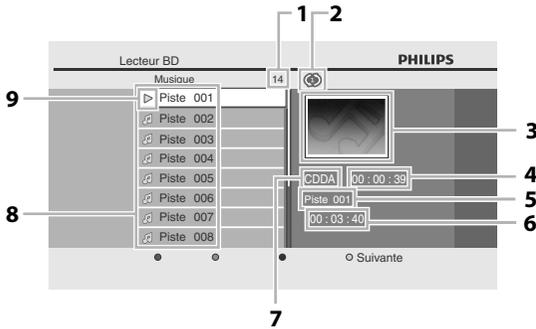

- 1) Nombre total de pistes
- 2) État de répétition
- 3) Image
- 4) Temps écoulé de lecture de la piste active
- 5) Lecture de la piste correspondant au numéro
- 6) Temps total de la piste active
- 7) Lecture du support
- 8) Liste de pistes
- 9) État de lecture


Liste de Fichiers de Mode Vidéo / Musique

p. ex.) mode MP3

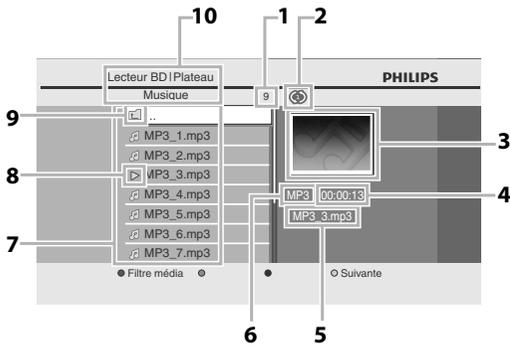

- 1) Nombre de contenus dans la hiérarchie active
- 2) État de répétition (mode musique seulement)
- 3) Image
- 4) Temps écoulé de lecture de la piste active
- 5) Nom du fichier actif
- 6) Type de support
- 7) Liste des groupes (dossiers) / fichiers
- 8) État de lecture
- 9) Dossier racine
- 10) Répertoire


Liste de Fichiers en Mode Image

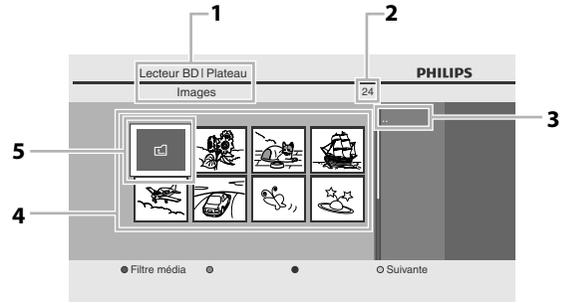

- 1) Répertoire
- 2) Nombre de contenus dans la hiérarchie active
- 3) Nom du fichier actif
- 4) Liste des groupe (dossiers) / fichiers (vignettes)
- 5) Dossier racine

Comment Insérer un Disque

- 1) Appuyez sur **[▲ (ouvrir/fermer)]** pour ouvrir le tiroir à disque.
- 2) Placez le disque sur le tiroir à disque, l'étiquette tournée vers le haut.

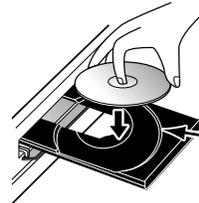

Alignez le disque avec le guide du tiroir.

* Assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil (voir page 23 pour la liste des disques compatibles).

- 3) Appuyez sur **[▲ (ouvrir/fermer)]** pour fermer le tiroir à disque.

Il faudra peut-être un moment pour télécharger le disque.

Pour éjecter le disque:


Appuyez sur **[▲ (ouvrir/fermer)]** pour ouvrir le tiroir à disque.

Enlevez le disque.

Appuyez sur **[▲ (ouvrir/fermer)]** pour fermer le tiroir à disque.

LECTURE DE BASE

Lecture d'un BD, DVD ou d'un Disque avec des Fichiers AVCHD

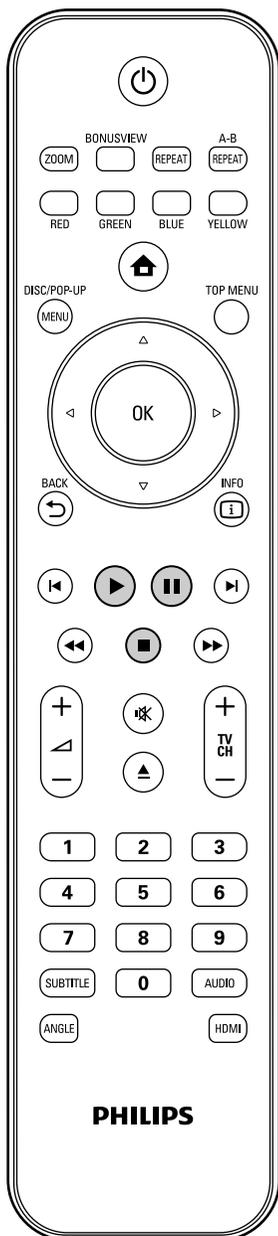

1 Insérez un disque (voir "Comment Insérer un Disque" à la page 25).

2 La lecture pourrait être automatiquement lancée.

Sinon, appuyez sur **[▶ (lecture)]**.

Certains disques peuvent afficher un titre ou un menu de disque. Dans ce cas, reportez-vous à "Utilisation du Menu Titre / Disque" à la page 31.

Pour mettre la lecture en pause:

Appuyez sur **[⏸ (pause)]**.

Pour reprendre la lecture normale:

Appuyez sur **[▶ (lecture)]**.

Pour arrêter la lecture:

Appuyez sur **[■ (arrêt)]**.

La lecture sera en mode Reprise-Marche-Arrêt et le menu d'accueil s'affichera.

<Mode Reprise-Marche-Arrêt>

Lorsque vous appuierez sur **[▶ (lecture)]** la prochaine fois, la lecture commencera au point où elle avait été arrêtée.

Remarque

- La lecture s'arrêtera et le menu principal s'affichera lorsque vous appuierez sur **[🏠 (accueil)]**.
- Pour l'application BD-Java, cette fonction (Reprise-Marche-Arrêt) peut ne pas être disponible.
- Si vous appuyez sur **[OK]** au lieu de **[▶ (lecture)]**, la lecture peut recommencer depuis le début du disque même en mode Reprise-Marche-Arrêt.
- Vous pouvez également commencer au début du disque si vous appuyez sur **[◀ (précédent)]** lorsque le message de reprise s'affiche.
- Le message de reprise peut s'effacer en appuyant sur **[BACK ↶]**.
- Le mode Reprise-Marche-Arrêt (Reprendre Où Arrêté) reste actif même après avoir éteint l'appareil, mais sera annulé lors de l'éjection du disque.




DivX®

MP3

WINDOWS
MEDIA™
AUDIO

JPEG

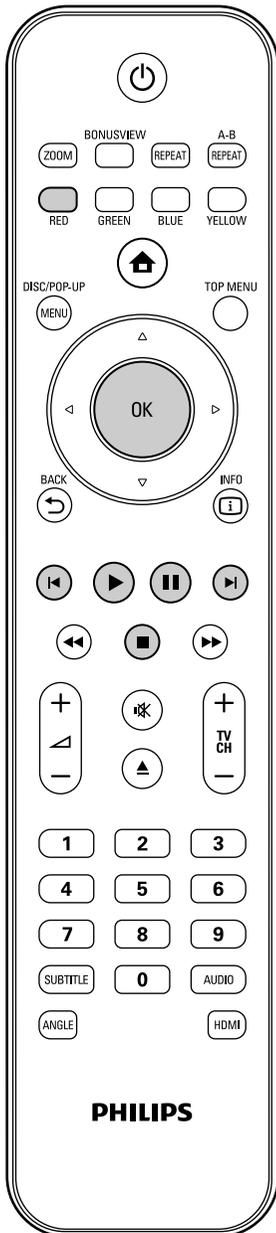

Comment parcourir la liste de Pistes / Fichiers

- Utilisez [▲ / ▼] pour déplacer la zone de mise en évidence vers le haut ou vers le bas dans la liste.
- Pour accéder aux fichiers d'un groupe (dossier), sélectionnez le groupe (dossier) désiré, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [◀], ou sélectionnez [📁], puis appuyez sur [OK] pour revenir à la hiérarchie précédente.
- Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur [BLUE] ou [YELLOW] pour changer la page de la liste.
- Appuyez sur [RED] pour retourner sur l'écran de filtrage de support.
- Appuyez sur [🏠 (accueil)] pour revenir au menu d'accueil.

Spécifications recommandées:

DivX®

Produit officiel certifié DivX®

- Codec lisible des fichiers AVI : DivX® 3.x, DivX® 4.x, DivX® 5.x, DivX® 6.x
- Taille maximale de la vidéo : 720 x 480 @30 fps
720 x 576 @25 fps
- Fréquence d'échantillonnage d'audio : 16 kHz - 48 kHz
- Type audio : MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital

MP3/ Windows Media™ Audio

- Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz
- Débit binaire constant : 112 kbps - 320 kbps (MP3), 48 kbps - 192 kbps (Windows Media™ Audio)

JPEG

Résolution

- Limite supérieure : 2 560 x 1 900 points (le sous-échantillonnage est 4:4:4)
: 5 120 x 3 840 points (le sous-échantillonnage est jusqu'à 4:2:2)
- Limite inférieure : 32 x 32 points
- Taille maximale du fichier : 5 MB d'image

Restrictions du nombre de dossiers / fichiers:

BD, DVD et carte SD

- 999 dossiers (groupes) et 9 999 fichiers.

CD

- 255 dossiers (groupes) et 999 pistes / fichiers.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Reglages des Fonctions


Autres

1 Insérez un disque (voir “Comment Insérer un Disque” à la page 25).

- Le menu d'accueil s'affiche automatiquement.


2 Tout en sélectionnant “Plateau”, appuyez [OK].

- L'écran de filtrage de support s'affiche.
- Pour les CD audio, passez à l'étape 4.

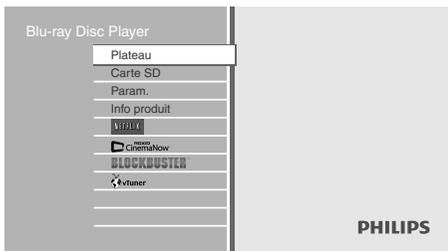

3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez jouer dans l'écran de filtrage de support. Appuyez ensuite sur [OK] pour afficher la liste de fichiers.

- “**Video**” : Si vous souhaitez lire des fichiers vidéo tels que DivX®, sélectionnez “Video”.
- “**Musique**” : Si vous souhaitez lire des fichiers musicaux tels que MP3 ou Windows Media™ Audio, sélectionnez “Musique”.
- “**Images**” : Si vous souhaitez lire des images de type JPEG, sélectionnez “Images”.

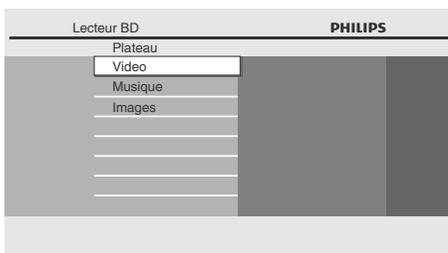

4 Sélectionnez le groupe (dossier), la piste ou le fichier que vous souhaitez lire. Appuyez ensuite sur [▶ (lecture)] ou [OK] pour commencer la lecture.

Consultez “Comment parcourir la liste de Pistes / Fichiers” à la page 27.

Pour passer à la piste ou au fichier suivant: Appuyez sur [▶ (suivant)].

Pour passer à la piste ou au fichier précédent: Appuyez sur [◀ (précédent)].

Pour mettre la lecture en pause: Appuyez sur [⏸ (pause)].

Pour reprendre la lecture normale: Appuyez sur [▶ (lecture)].

Pour arrêter la lecture: Appuyez sur [■ (arrêt)].

La lecture entre en mode Reprise-Marche-Arrêt.

<Mode Reprise-Marche-Arrêt pour **CD audio / DivX®**>

La lecture recommencera au point où elle s'était arrêtée la prochaine fois que vous appuierez sur [▶ (lecture)].

Si vous appuyez sur [OK] au lieu de [▶ (lecture)], la lecture recommencera dès le début de la piste ou le fichier au lieu de reprendre du point d'arrêt.

<Mode Reprise-Marche-Arrêt pour **MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG**>

La lecture commencera dès le début du fichier en cours la prochaine fois que vous appuyez sur [▶ (lecture)] ou [OK].

Pour retourner à l'écran de filtrage de support:

Appuyez sur [RED] en mode Reprise-Marche-Arrêt.

Remarque

- La lecture s'arrêtera et le menu principal s'affichera lorsque vous appuierez sur [▲ (accueil)].
- Si un disque contient des fichiers AVCHD, la lecture d'autres fichiers se trouvant sur le même disque n'est pas disponible.
- Pour ce qui concerne le BD-RE/-R en multi-fenêtres, des sections enregistrées supplémentaires ne peuvent pas être reconnues.
- Pour ce qui concerne le DVD-RW/-R en multi-fenêtres, des sections enregistrées supplémentaires ne peuvent pas être reconnues.

Kodak Picture CD

JPEG

Cet appareil lit également sans problème les fichiers JPEG stockés sur les Kodak Picture CD. Profitez d'une excellente qualité d'image en insérant les Kodak Picture CD dans l'appareil et en les visionnant sur votre téléviseur. Cet appareil accepte jusqu'à la version 7.0 des Kodak Picture CD. Pour de plus amples informations sur les Kodak Picture CD, communiquez avec un magasin offrant le service de développement Kodak Inc.

- 1 Insérez un Kodak Picture CD.**
 - Le menu d'accueil s'affiche automatiquement.
- 2 Tout en sélectionnant "Plateau", appuyez sur [OK].**
 - L'écran de filtrage de support s'affiche.
- 3 Sélectionnez "Images" à l'écran de filtrage de support. Appuyez ensuite sur [OK] pour afficher la liste de fichiers.**
- 4 Suivez l'étape 4 dans "Lecture d'un CD Audio ou d'un Disque avec des Fichiers DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG" à les pages 27-28.**

Conseils pour la Lecture JPEG / Kodak Picture CD

- Chaque fois que vous appuyez sur [ANGLE], l'image est tournée à 90 degrés dans le sens horaire.

Remarque

- Les listes peuvent contenir certains dossiers ou fichiers non lisibles en raison de leur statut d'enregistrement.
- Les fichiers JPEG de haute résolution prennent plus de temps à afficher.
- Ce lecteur ne peut lire les fichiers JPEG progressifs (fichiers JPEG sauvegardés en format progressif).

Lecture de la Carte Mémoire SD

AVCHD

MP3


WINDOWS MEDIA™ AUDIO

JPEG

Vous pouvez lire les fichiers AVCHD / MP3 / WMA / JPEG dans une carte mémoire SD.

Grâce à la carte mémoire SD, vous pouvez également profiter des fonctions suivantes.

- Contenu supplémentaire spécial pour BD-ROM profil 1 ver. 1.1. (Pour en savoir plus sur le contenu supplémentaire spécial, consultez le manuel d'instructions fourni avec le disque.)
- Fonction BD-Live (BD-ROM ver. 2 profil 2.0). (Pour en savoir plus sur BD-Live, consultez la page 34.)

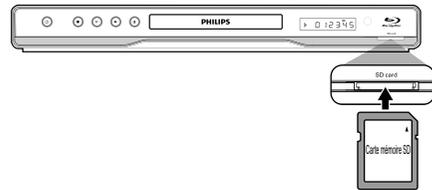

- 1 Insérez une carte SD et ensuite appuyez sur [▲ (accueil)].**

Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Tout en sélectionnant "Carte SD", appuyez sur [OK].**
 - L'écran de filtrage de support s'affiche.
- 3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez jouer dans l'écran de filtrage de support. Appuyez ensuite sur [OK] pour afficher la liste de fichiers.**

La lecture des fichiers AVCHD commencera dès que vous aurez sélectionné "Video". (La liste des fichiers n'est pas disponible pour les fichiers AVCHD.)
- 4 Suivez l'étape 4 dans "Lecture d'un CD Audio ou d'un Disque avec des Fichiers DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG" à les pages 27-28.**

Pour retirer la carte mémoire SD:

En mode arrêt, poussez doucement la carte mémoire SD, puis retirez-la lentement.

Remarque

- En mode "Carte SD", l'information de reprise sera effacée lorsque:
 - [■ (arrêt)] est enfoncé lorsque le mode Reprise-Marche-Arrêt est activé.
 - la carte mémoire SD est retirée.
 - l'appareil est mis en mode de veille.
- Ne pas retirer la carte mémoire SD et ne pas mettre l'appareil en mode de veille lors de la lecture du contenu de la carte. Cela peut causer un dysfonctionnement ou une perte de données de la carte.
- Ne pas supprimer les dossiers ou les fichiers sur la carte mémoire SD à partir de votre ordinateur. Cet appareil pourrait ne pas lire les cartes mémoire SD formatées sur un ordinateur.
- Si un nom de dossier ou de fichier comprend l'un des caractères méconnaissables suivants, le nom de dossier ou de fichier n'est peut-être pas affiché correctement.
- Caractères méconnaissables :

Au Sujet de DivX® et DivX® VOD

DivX®

Conseils utiles pour les vidéos certifiées officiellement DivX® achetées ou louées

- Lorsque vous achetez ou louez un fichier DivX® par l'intermédiaire du site officiel du vidéo DivX®, ce qu'on appelle des services DivX® Vidéo sur demande (VOD), un code d'enregistrement est requis chaque fois que vous obtenez le nouveau fichier de la part des services DivX® VOD. Consultez "DivX® VOD" dans "LISTE DES PARAMÈTRES" à la page 46.

Erreurs possibles

"Cette location dispose encore de 0 visions. Voulez-vous utiliser une de vos 0 visions maintenant ?"

Sur certains fichiers DivX® VOD il y a des restrictions quant aux nombres de lecture limités. Vous ne pouvez pas les lire au-delà de la limite.

"Le lecteur n'est pas autorisé à lire cette vidéo."

Vous ne pouvez pas lire les fichiers DivX® VOD obtenus avec différents codes d'enregistrement sur cet appareil.

"Cette location est expiré."

Vous ne pouvez pas lire les fichiers DivX® VOD dont la période de location est expirée.

"Ce lecteur n'accepte pas ce format video."

Vous ne pouvez pas lire les fichiers DivX® dont la résolution est supérieure à 720 x 576.

"Ce format audio n'est pas pris en charge par ce lecteur."

Pour les fichiers DivX® avec un format audio autre que MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2 et Dolby Digital, l'audio ne sera pas reproduit en sortie, et seule la vidéo sera reproduite.

"Fréq. d'images non prise en charge par ce lecteur."

Vous ne pouvez pas lire des fichiers DivX® dont la fréquence d'images dépasse les 30 fps.

Remarque

- Un fichier ayant une extension ".avi" et ".DivX" est appelé un fichier DivX®. Tous les fichiers ayant une extension ".avi" sont reconnus comme MPEG4.
- Pour un CD-RW/-R, un maximum de 255 groupes (dossiers) ou 999 fichiers peut être reconnu.
- Pour BD-RE/-R et DVD-RW/-R un maximum de 999 groupes (dossiers) ou 9 999 fichiers peut être reconnu.
- La 10ème hiérarchie, ainsi que les plus profondes, ne peuvent pas être affichées.
- Les caractères ne pouvant être reconnus seront remplacés par des "□".
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés dans les débits binaires élevés, les images peuvent être interrompues dans certains cas.
- Bien que le logo DivX® a été obtenu pour cet appareil, celui-ci peut ne pas être capable de lire certaines données, en fonction des caractéristiques, des débits ou des paramètres du format audio, etc.
- Si un fichier DivX® de grande taille est sélectionné, cela peut prendre un certain temps pour démarrer la lecture (parfois plus de 20 secondes).
- Si les fichiers DivX® inscrits sur un CD-RW/-R ne peuvent pas être lus, réinscrivez-les sur un BD-RE/-R ou un DVD-RW/-R et réessayez de les lire.
- Pour en savoir plus sur DivX®, veuillez visiter <http://www.divx.com>.


Lecture de DivX® avec des Sous-titres Externes DivX®

DivX®

Les sous-titres créés par l'utilisateur peuvent être affichés au cours de la lecture du DivX®.

- 1) **Suivez les étapes 1 à 3 dans la "Lecture d'un CD Audio ou d'un Disque avec des Fichiers DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG" à les pages 27-28.**
- 2) **Sélectionnez le fichier que vous voulez lire, ensuite appuyez sur [GREEN].**

La liste des sous-titres s'affichera.

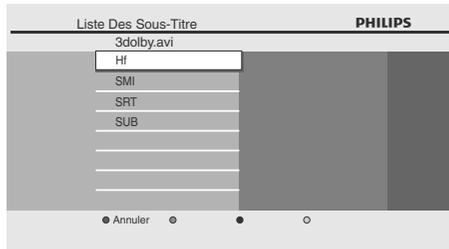

- "DivX Ss-ttre" n'apparaît à côté de l'icône "Vert" que lorsque le sous-titrage DivX® est disponible pour le fichier sélectionné.
 - Si vous appuyez sur **[▶ (lecture)]** ou **[OK]** au lieu de **[GREEN]**, la lecture sans sous-titrage commencera.
- 3) **Sélectionnez le fichier de sous-titrage souhaité, ensuite appuyez sur [▶ (lecture)] ou [OK].**
La lecture du fichier DivX® avec sous-titrage DivX® commencera.

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
 - Le fichier de lecture et le fichier de sous-titres doivent porter le même nom.
 - Le fichier de lecture et le fichier de sous-titres doivent se trouver dans le même dossier.
 - Seuls les fichiers de sous-titres ayant les extensions suivantes sont prises en charge; .smi (.SMI), .srt (.SRT), .sub (.SUB), .ass (.ASS), .ssa (.SSA), .txt (.TXT). (.sub (.SUB) et .txt (.TXT) peuvent ne pas être reconnus.)
 - Les sous-titres qui dépassent le temps de lecture du fichier DivX® ne seront pas affichés.
- Si le fichier de sous-titres DivX® contient plus d'une langue de sous-titrage, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur **[SUBTITLE]** à plusieurs reprises.

Utilisation du Menu Titre / Disque



Certains disques BD-vidéo, DVD-vidéo ou fichiers AVCHD peuvent contenir un menu de titre décrivant le contenu du disque ou un menu de disque vous guidant parmi les diverses fonctions disponibles sur le disque.

Avec de tels disques, un menu de titres ou un menu de disque peut apparaître automatiquement lorsque vous insérez le disque. Sinon, appuyez sur **[TOP MENU]** ou sur **[DISC MENU / POP-UP MENU]** pour afficher le menu. Voir le manuel du disque sur la manière de parcourir le menu.

Remarque

- Les menus varient selon les disques. Veuillez vous reporter aux informations accompagnant le disque pour de plus amples informations.
- **[TOP MENU]** ou **[DISC MENU / POP-UP MENU]** pourrait ne pas fonctionner avec certains disques.
- Le menu de titres est également disponible pour la carte SD avec fichiers AVCHD.

LECTURE SPÉCIALE

Avance Rapide / Retour Rapide



- 1) **Pendant la lecture, appuyez sur [▶▶ (avance)] plusieurs fois pour avancer en mode rapide. Pendant la lecture, appuyez sur [◀◀ (retour)] plusieurs fois pour retourner en arrière en mode rapide.**
Chaque fois que vous appuyez sur [▶▶ (avance)] ou sur [◀◀ (retour)], la vitesse de lecture change.
- 2) **Appuyez sur [▶ (lecture)] pour reprendre la lecture normale.**

Remarque

- Pour les BD, DVD et les AVCHD, la vitesse change à 5 niveaux différents.
- Pour les CD audio, DivX®, MP3 et les Windows Media™ Audio la vitesse change à 3 niveaux différents.
- Pour certains fichiers DivX®, le mode avance rapide / retour rapide peut ne pas fonctionner.

Avance Lente Lecture



- 1) **Pendant la lecture, appuyez sur [|| (pause)]. Appuyez ensuite sur [▶▶ (avance)].**
Chaque fois que vous appuyez sur [▶▶ (avance)], la vitesse de lecture change à 3 niveaux différents.
- 2) **Appuyez sur [▶ (lecture)] pour reprendre la lecture normale.**

Remarque

- Seule l'avance lente est disponible.
- Pour certains fichiers DivX®, le mode avance lente peut ne pas fonctionner.

Lecture Pas à Pas



- 1) **En mode pause, appuyez sur [|| (pause)] de façon répétée.**
Chaque fois que vous appuyez sur [|| (pause)], la lecture avancera pas à pas.
- 2) **Appuyez sur [▶ (lecture)] pour reprendre la lecture normale.**

Remarque



- Seule l'avance pas à pas est disponible.

Zoom



Pendant la lecture, vous pouvez faire un zoom avant sur l'image.

- 1) **Pendant la lecture, appuyez sur [ZOOM] plusieurs fois.**
Chaque fois que vous appuyez sur [ZOOM], le facteur d'agrandissement change.
par ex.) DVD-vidéo

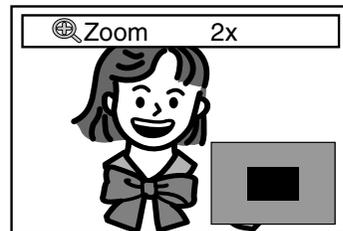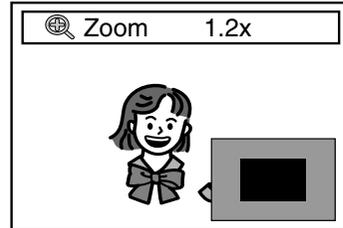

- 2) **Vous pouvez vous déplacer sur l'image agrandie avec [▲ / ▼ / ◀ / ▶].**

La boîte grise avec une boîte bleue intérieure affichée dans l'angle inférieur droit de l'image agrandie sert de guide de position. La boîte bleue intérieure indique la zone d'agrandissement. (Non disponible pour lecture en JPEG.)

- 3) **Appuyez sur [ZOOM] à plusieurs reprises pour reprendre la lecture normale.**

Remarque

- Pour les fichiers JPEG, un diaporama de l'image en zoom n'est pas possible.
- Il est possible que, sur certains fichiers DivX®, le zoom ne soit pas disponible.
- Pour les fichiers DivX® et les JPEG, le zoom 4x n'est pas disponible.
- Pour certains DVD, le zoom 4x n'est pas disponible.
- [ZOOM] ne fonctionne pas lors de la lecture d'un BD-vidéo.
- [ZOOM] ne fonctionne pas lorsque le menu du DVD est affiché.
- Pour les fichiers JPEG, lorsque vous changez le facteur d'agrandissement ou déplacez la position d'agrandissement, l'écran peut devenir noir pour un moment. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Répétition de la Lecture

La disponibilité de la fonction de répétition varie selon les disques.

1) Pendant la lecture, appuyez sur [REPEAT] plusieurs fois pour sélectionner la fonction souhaitée de répétition.

MODE RÉPÉTITION	SUPPORT DISPONIBLE
Répétition de chapitre	BD-vidéo / DVD-vidéo / AVCHD
Répétition du chapitre en cours de lecture.	
Répétition de titre	BD-vidéo / DVD-vidéo / AVCHD
Répétition du titre en cours de lecture.	
Répétition de piste	CD audio / DTS-CD / DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio
Répétition de la piste en cours de lecture.	
Tout répéter	CD audio / DTS-CD
La lecture de toutes les pistes sur le média sera répétée.	
Répétition de groupe	DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG
La lecture du groupe (dossier) sera répétée.	
Répétition aléatoire (CD audio)	CD audio / DTS-CD
Répète la lecture aléatoire.	
Répétition aléatoire (DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG)	DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG
Répète la lecture aléatoire dans un dossier.	

Remarque

- Le réglage de répétition sera annulé lorsque vous arrêtez la lecture.
- Si vous appuyez sur [REPEAT A-B] une fois que le réglage de répétition pour les BD, DVD, CD, AVCHD ou fichiers DivX® est paramétré, le réglage des répétitions sera annulé.
- Lorsque le réglage de répétition est activé pour un dossier (fichier) de MP3 ou de WMA, il sera annulé si vous choisissez un autre dossier (fichier) de MP3 ou de WMA pour la lecture.

A-B Répété



Vous pouvez relire une certaine partie (entre le point A et le point B) de façon répétée.

1) Pendant la lecture, appuyez sur [REPEAT A-B] une fois au point où vous voulez placer le point A.

2) Pendant la lecture, appuyez sur [REPEAT A-B] une fois au point où vous voulez placer le point B.

Dès que vous définissez votre point B, la lecture répétée de la partie entre le point A et le point B commencera.

Pour annuler la répétition A-B:

Appuyez sur [REPEAT A-B] à plusieurs reprises, jusqu'à ce que "Hf" apparaisse.

Remarque

- Le point B doit être défini dans le même titre ou la même piste que le point A.
- Si vous appuyez sur [REPEAT A-B] une fois que le réglage de répétition pour les BD, DVD, CD, AVCHD ou fichiers DivX® est paramétré, le réglage des répétitions sera annulé.
- Pour certains fichiers DivX®, le mode répétition A-B de la lecture peut ne pas fonctionner.
- Pour annuler le point A qui a été réglé, appuyez sur [CLEAR].

Diaporama

JPEG

1) Suivez les étapes 1 à 3 dans "Lecture d'un CD Audio ou d'un Disque avec des Fichiers DivX® / MP3 / Windows Media™ Audio / JPEG" à les pages 27-28.

2) Ouvrez le dossier contenant les fichiers JPEG souhaités.

3) Utilisez [▲ / ▼ / ◀ / ▶] pour sélectionner le fichier à lire souhaité, ensuite appuyez sur [▶ (lecture)] ou [OK].

- Une image du fichier sélectionnée s'affichera et passera au prochain toutes les 10 secondes.

4) Appuyez sur [■ (arrêt)] pour interrompre la lecture.

Pour revenir au premier objet:

Appuyez sur [TOP MENU].

Pour revenir à la au fichier joué en dernier:

Appuyez sur [DISC MENU / POP-UP MENU].


Remarque

- Un certain temps est requis pour l'affichage de fichiers JPEG de grosse taille.

Réglage PiP (BONUSVIEW)



Certaines BD-vidéos disposent de la fonction PiP (incrustation d'image) vous permettant d'afficher une deuxième image en surimpression sur la vidéo. Vous pouvez commander l'affichage de la deuxième image en appuyant sur [BONUSVIEW (PiP)] quand la scène contient cette seconde image.

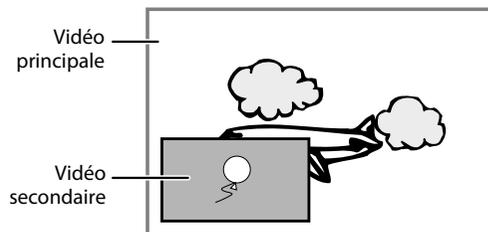

1) Pendant la lecture, appuyez sur [BONUSVIEW (PiP)]. Les informations correspondant à la fonction PiP s'afficheront.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner l'image secondaire que vous souhaitez montrer.

- La image secondaire sera affichée avec l'audio secondaire.
- Utilisez [◀ / ▶] pour basculer entre le réglage actuel et "Hf".

3) Appuyez sur [BACK ↵] pour supprimer les informations correspondant à la fonction PiP.

- En ce qui concerne la sortie de l'audio secondaire, voir "Alternance des Pistes Sonores Audio" à la page 36 et "Disque audio Blu-ray" à la page 44.

Profiter des Disques BD-Live avec Internet



Vous pouvez apprécier BD-Live qui vous permet d'utiliser les fonctions interactives lorsque l'appareil est connecté à l'Internet.

Exemples des fonctions BD-Live :

- Accès en ligne au contenu supplémentaire comme les bandes de lancement de film, les sous-titres, les applications BD-Java, etc.
- Lors du téléchargement, il est possible que des données vidéo spéciales soient lues.
- **Les services et les fonctions varient selon le disque. Suivez les instructions données par le disque lors de l'utilisation de la fonction BD-Live.**
- **Vous devez insérer une carte mémoire SD lors de l'utilisation de la fonction BD-Live. (Une carte mémoire SD de 1 Go ou plus est recommandée.)**
- **Ne retirez pas la carte mémoire SD lorsque vous utilisez la fonction BD-Live.**

Remarque

- Vous devez connecter l'appareil à l'Internet et effectuer les réglages nécessaires afin d'utiliser la fonction BD-Live.
- Pour la connexion au réseau, consultez la "Connexion au Réseau" à la page 20.
- Pour la configuration du réseau, reportez-vous à "Connexion Réseau" à la page 53.
- Pour certains disques, "Paramètres BD-Live" peut s'avérer nécessaire.
- Selon votre environnement de connexion, il est possible que la connexion à l'Internet prenne du temps ou que l'Internet ne soit pas connecté.
- Lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées et l'appareil est connecté à l'Internet, il se peut que vous soyez facturé pour cette communication.
- Certains disques de la fonction BD-Live exigent la mémoire lorsque l'on lit le contenu. Si vous ne pouvez pas lire un disque avec la fonction BD-Live, insérez une carte SD (1Go ou plus) qui est formatée sur l'appareil.

Remarque pour AACs en ligne

- Les ID du lecteur ou du disque peuvent être envoyés au fournisseur de contenu lors de la lecture d'un disque avec la fonction BD-Live.
- Si vous enregistrez votre historique de visionnement sur le serveur à l'aide de ces ID, d'autres films semblables vous seront présentés.
- Vous pouvez enregistrer l'historique des résultats aux jeux.

Recherche de Titre / Chapitre



Utilisation de la fonction [◀ (précédent)] / [▶ (suivant)]

- 1) **Pendant la lecture, appuyez sur [▶ (suivant)] pour omettre le titre ou chapitre actif et passer au suivant.**
Le titre ou chapitre avancera d'un pas à la fois.
 - Si un titre ne contient aucun chapitre, le titre en cours peut être sauté.

Pour retourner au début du titre ou chapitre actif, appuyez sur [◀ (précédent)]. Appuyez [◀ (précédent)] plusieurs fois pour passer au titre ou chapitre précédent. Vous pouvez reculer d'un titre ou d'un chapitre à la fois.

Utilisation de la fonction [INFO ⓘ]

- 1) **Pendant la lecture, appuyez sur [INFO ⓘ].**

Disque	
Titre	001/012
Chapitre	001/023
Tps de lecture	00:01:31
Son	Dolby Digital

- 2) **Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Titre" ou "Chapitre".**
- 3) **Utilisez [les touches numériques] ou [◀ / ▶] pour saisir le numéro de titre / chapitre.**
- 4) **Appuyez sur [OK].**
La lecture commencera à partir du début du titre / chapitre.
- 5) **Appuyez sur [INFO ⓘ] pour supprimer l'affichage des informations.**

Utilisation de la fonction [les touches numériques] (Recherche directe)

Recherche de titre

En mode d'arrêt, saisissez le numéro correspondant au titre que vous souhaitez rechercher avec [les touches numériques].

La lecture du titre en question commencera quelques secondes après.

Recherche de chapitre

Pendant la lecture d'un titre, saisissez le numéro correspondant au chapitre que vous souhaitez rechercher avec [les touches numériques].

La lecture du chapitre en question commencera quelques secondes après.

Remarque

- En ce qui concerne les BD-vidéo, leur performance dépend considérablement du disque et peut différer de celle décrite ici.

Recherche de Piste



Utilisation de la fonction [◀ (précédent)] / [▶ (suivant)]

- Pendant la lecture, appuyez sur [▶ (suivant)] pour omettre la piste ou au fichier actif et passer au suivant.**
La piste / le fichier avancera un à la fois. Pour retourner au début de la piste / du fichier actif, appuyez sur [◀ (précédent)].
Appuyez-y plusieurs fois pour aller à la piste ou au fichier précédent. La piste / le fichier reculera par un à la fois.

Recherche Chronologique




- Pendant la lecture, appuyez sur [INFO ⓘ].**
• Pour les fichiers DivX®, passez à l'étape 3).

Disque	
Titre	001/012
Chapitre	001/023
Tps de lecture	00:01:31
Son	Dolby Digital

- Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Tps de lecture".**
- Utilisez [les touches numériques] pour saisir le temps auquel vous voulez sauter.**

p. ex.)
Saisissez 1 heure 45 minutes et 15 secondes.

Appuyez sur



- Appuyez sur [OK].**
La lecture commencera à partir du moment souhaité dans le temps.
- Appuyez sur [INFO ⓘ] pour supprimer l'affichage des informations.**

Remarque

- Pour certains fichiers DivX®, la recherche chronologique peut ne pas fonctionner.

Alternance des Sous-titres

Certains BD et DVD peuvent avoir des sous-titres en 1 ou plusieurs langues. Pour les disques disponibles en commerce, on trouvera les langues prises en charge sur la boîte. Suivez les étapes ci-dessous pour passer d'une langue de sous-titrage à une autre en cours de lecture.



- Pendant la lecture, appuyez sur [SUBTITLE] à plusieurs reprises pour afficher "Primaire", "Secondaire" ou "Style sous-titres".**

"Primaire" : Définit le sous-titrage pour la vidéo principale.

"Secondaire" : Définit le sous-titrage pour la vidéo secondaire.

"Style sous-titres" : Réglez le style du sous-titrage.

- Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le sous-titrage ou le style désiré.**



- Utilisez [◀ / ▶] pour alterner les réglages des sous-titres en cours et "Hf".

- Appuyez sur [SUBTITLE] de manière répétée pour quitter.**



- Pendant la lecture, appuyez sur [SUBTITLE].**
- Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le sous-titrage désiré.**



- Utilisez [◀ / ▶] pour alterner les réglages des sous-titres en cours et "Hf".

- Appuyez sur [SUBTITLE] pour quitter.**

Remarque

- Certains disques ne permettent de changer les sous-titres qu'à partir du disque ou du menu contextuel. Appuyez sur [TOP MENU] ou [DISC MENU / POP-UP MENU] pour afficher le menu du disque ou le menu contextuel.
- Si le disque n'a pas de langue de sous-titrage ou de style de sous-titrage, "Non Disponible" s'affichera sur l'écran du téléviseur.
- Lors de la lecture de la vidéo secondaire, le réglage principal de sous-titrage n'est pas disponible, sauf quand il n'y a pas de sous-titres pour la vidéo secondaire.
- Pour le sous-titrage externe de DivX®, "Lecture de DivX® avec des Sous-titres Externes DivX®" à la page 31.

Alternance des Pistes Sonores Audio

Certains BD et DVD contiennent plusieurs flux audio. Ceux-ci sont souvent en différents langues audio ou formats audio. Pour les BD, l'audio disponible varie selon les réglages "Disque audio Blu-ray". Consultez la page 44 pour en savoir plus.



1) Pendant la lecture, appuyez sur [AUDIO] à plusieurs reprises pour afficher "Primaire" ou "Secondaire".

"Primaire" : Définit l'audio pour la vidéo principale.

"Secondaire" : Définit l'audio pour la vidéo secondaire.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le canal de flux audio désiré.

◀ Primaire ⇄ 2 English Dolby Digital Multiple

• Pour "Secondaire", utilisez [◀ / ▶] pour alterner les réglages audio en cours et "Hf".

3) Appuyez sur [AUDIO] de manière répétée pour quitter.



1) Pendant la lecture, appuyez sur [AUDIO].

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le canal de flux audio désiré.

◀ Son ⇄ 2 English Dolby Digital Multiple

3) Appuyez sur [AUDIO] pour quitter.

Remarque

- L'audio secondaire ne sera pas sorti quand la vidéo secondaire n'est pas affichée ou quand "Disque audio Blu-ray" est réglé à "Audio Primaire uniquement". (Pour certains BD, l'audio secondaire sera sorti, même si la vidéo secondaire est arrêtée.)
- Le mode de son ne peut pas être modifié pendant la lecture de disques non enregistrés en audio multiples.
- Certains disques permettent de modifier le réglage de la langue audio sur le menu du disque. (L'opération varie selon les disques. Consultez le manuel fourni avec le disque.)
- Il est possible que [AUDIO] ne fonctionne pas sur certains disques avec des flux audio ou des canaux multiples (p. ex., les DVD qui permettent de changer le réglage audio sur le menu du disque).
- Si le disque n'a pas de langue audio, "Non Disponible" s'affichera sur l'écran du téléviseur.
- Pour les DTS-CD (5.1 disque musical), la sélection des flux audio ou des canaux n'est pas disponible.
- Vous pouvez vérifier le flux audio sélectionné dans l'affichage des informations. Pour avoir accès à l'affichage des informations, appuyez sur [INFO ⓘ] pendant la lecture.

Alternance des Angles de Caméra



Certains BD-vidéo et DVD-vidéo contiennent des scènes qui ont été tournées simultanément sous plusieurs angles. Vous pouvez modifier l'angle de caméra lorsque  s'affiche sur l'écran du téléviseur.

1) Pendant la lecture, appuyez sur [ANGLE].

- L'angle sélectionné sera affiché à la barre d'affichage en haut de l'écran du téléviseur.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner l'angle désiré.

◀ Angle ⇄ 1 / 5

3) Appuyez sur [ANGLE] pour quitter.

Remarque

- Si le réglage de "Icône de L'Angle" est en position "Hf",  ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur. (Consultez la page 46)

OPÉRATIONS NETFLIX

Cet appareil vous permet de regarder instantanément des films et des séries TV en streaming depuis Netflix via Internet. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez visiter le site Internet suivant depuis votre ordinateur et devenir membre Netflix. netflix.com/Philips

Avant d'Activer la Connexion à Netflix

Après avoir créé un Netflix compte sur netflix.com/Philips, suivez la procédure suivante avant d'activer la connexion à Netflix.

- 1) **Connectez cet appareil à Internet.**
 - Consultez "Connexion au Réseau" à la page 20.
- 2) **Réglez les différents paramètres de connexion réseau nécessaires.**
 - Consultez "Connexion Réseau" à la page 53.

Activer la Connexion à Netflix

Pour pouvoir regarder des films et des séries TV instantanément en streaming depuis Netflix via Internet, activez la connexion entre cet appareil et votre compte Netflix.

- 1) **Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.**
- 2) **Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "NETFLIX", puis appuyez sur [OK].**
 - L'écran Bienvenue Netflix apparaît alors.
 - L'écran "Avis de non-responsabilité" apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner "Accepter", puis appuyez sur [OK].
- 3) **Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "yes - active instant streaming from Netflix", puis appuyez sur [OK].**
 - L'écran d'activation avec le code d'activation va apparaître.



- 4) **Rendez-vous sur netflix.com/activer depuis votre ordinateur et connectez-vous à votre compte.**
 - L'écran de saisie du code d'activation apparaît à l'écran de votre ordinateur.
- 5) **Saisissez le code d'activation qui s'affiche à l'écran de votre TV.**
 - L'Instant Queue apparaît.
 - La connexion à Netflix est terminée.
 - Pour parcourir l'Instant Queue et regarder des films, passez à l'étape 3) dans la rubrique "Regarder des Films en Streaming" à la page 37.

Remarque

- Netflix est uniquement disponible aux États-Unis.
- Vous ne pouvez pas créer de compte Netflix sur cet appareil.
- Si une version plus récente du logiciel est requise, l'écran de mise à jour du logiciel apparaît après avoir sélectionné "NETFLIX" lors de l'étape 2). (Pour la mise à jour du logiciel, consultez "Mise à Jour du Logiciel" à la page 58.)
- Vous pouvez désactiver la connexion à Netflix en réglant "Désactiver Netflix" sur "Oui". (consultez la page 47.)
- L'écran de Netflix change une fois la mise à jour du micrologiciel terminée.
- Pour toute question concernant le service Netflix, visitez netflix.com/Help.
- Lorsque vous communiquez avec le service à la clientèle Netflix, il est possible que l'on vous demande votre numéro NSE, le numéro de série servant à Netflix pour identifier cet appareil. Vous pouvez vérifier le numéro NSE en bas de l'écran "Désactiver Netflix". (consultez la page 47.)

Regarder des Films en Streaming

Une fois la connexion à Netflix activée, vous pouvez parcourir instantanément l'Instant Queue et regarder des films sur votre TV.

- 1) **Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.**
- 2) **Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "NETFLIX", puis appuyez sur [OK].**
 - L'Instant Queue apparaît.
- 3) **Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner le film ou la série TV souhaité(e), puis appuyez sur [▶ (lecture)] pour démarrer la lecture.**



- À la fin du téléchargement, la lecture du film ou de la série TV souhaité(e) démarre.
- Appuyez sur [■ (arrêt)] pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur [RED] pour retourner à l'Instant Queue.
- Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

À propos de l'Instant Queue

- L'Instant Queue est la liste de films et de séries TV que vous ajoutez sur le site Internet Netflix. (netflix.com) Vous avez la possibilité de gérer les films et séries TV de votre Instant Queue depuis votre ordinateur en vous rendant sur le site Internet Netflix.
- Vous ne pouvez pas ajouter de films ou de séries TV à votre Instant Queue depuis cet appareil.
- Vous ne pouvez pas supprimer de films ou de séries TV de votre Instant Queue depuis cet appareil.

Remarque

- La qualité de l'image varie en fonction de la vitesse de votre connexion Internet au moment du chargement.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Reglages des Fonctions

Autres

OPÉRATIONS CINEMANOW / BLOCKBUSTER

Cet appareil vous permet de regarder instantanément des films et des séries TV en streaming depuis CinemaNow / Blockbuster via Internet.

Afin d'utiliser cette fonction, vous devez visiter le site web suivant et créer un compte CinemaNow / Blockbuster.

- Pour CinemaNow, visitez www.cinemanow.com/Login
- Pour Blockbuster, visitez www.blockbuster.com/auth/login

Avant d'Activer la Connexion à CinemaNow / Blockbuster

Après avoir créé un compte CinemaNow / Blockbuster, suivez la procédure suivante avant d'activer la connexion à CinemaNow / Blockbuster.

- 1) Connectez cet appareil à Internet.**
 - Consultez "Connexion au Réseau" à la page 20.
- 2) Réglez les différents paramètres de connexion réseau nécessaires.**
 - Consultez "Connexion Réseau" à la page 53.

Activer la Connexion à CinemaNow / Blockbuster

Pour pouvoir regarder des films et des séries TV instantanément en streaming depuis CinemaNow / Blockbuster via Internet, activez la connexion entre cet appareil et votre compte CinemaNow / Blockbuster.

- 1) Sur votre PC, visitez le site suivant et ouvrez une session sur votre compte pour obtenir le code d'activation.**
 - Suivez les instructions figurant sur le site web.
 - Notez le code d'activation qui apparaît sur le PC.
 - Pour CinemaNow, visitez www.cinemanow.com/activate.
 - Pour Blockbuster, visitez www.blockbuster.com/activate/philipsbd.
- 2) Sur cet appareil, appuyez sur [🏠 (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.**
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "CinemaNow" ou "BLOCKBUSTER", puis appuyez sur [OK].**
 - L'écran de menu de CinemaNow ou Blockbuster apparaît.
 - L'écran "Avis de non-responsabilité" apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner "Accepter", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼ / ◀ / ▶] pour sélectionner "Settings" (CinemaNow) ou "Configure" (Blockbuster), puis appuyez sur [OK].**
 - Pour CinemaNow, sélectionnez "Activate" et appuyez à nouveau sur [OK] à l'écran suivant.
 - L'écran d'entrée du code d'activation apparaît.

p. ex.) CinemaNow




- 5) Entrez le code d'activation affiché sur votre PC à l'aide de [◀ / ▶] et [les touches numériques], puis sélectionnez "Activate" et appuyez sur [OK].**
 - Pour CinemaNow, un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [OK] pour effectuer le réglage.

Remarque


- L'écran de l'image du menu peut changer sans préavis après la mise à niveau du micrologiciel ou si l'information sur le serveur CinemaNow / Blockbuster est modifiée.
- Vous ne pouvez pas créer de compte CinemaNow / Blockbuster sur cet appareil.
- Pour désactiver la connexion à CinemaNow ou Blockbuster, sélectionnez "Deactivate" dans "Settings" (CinemaNow) ou "Configure" (Blockbuster).
- Pour toute question concernant le service CinemaNow, visitez www.cinemanow.com/support.
- Pour toute question concernant le service Blockbuster, visitez www.blockbuster.com/help.

Guide à l'Écran Menu CinemaNow / Blockbuster

CinemaNow

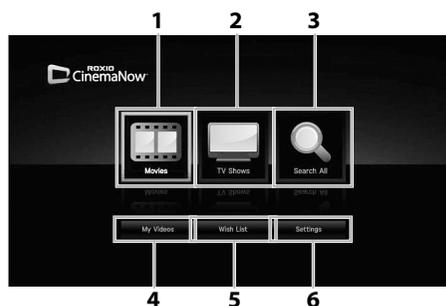

Blockbuster

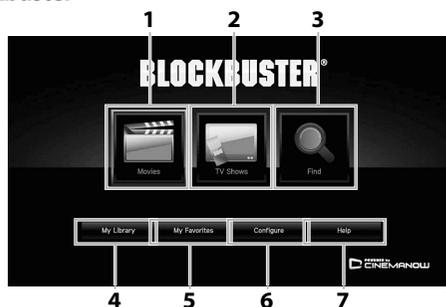

- 1) Films** : Pour accéder à la liste des films
- 2) Émissions TV** : Pour accéder à la liste des émissions de TV
- 3) Recherche tout / Trouver** : Accéder à l'écran Recherche
- 4) Mes Vidéo / Ma bibliothèque** : Pour accéder à la liste des films / séries TV loués ou achetés
- 5) Liste de souhaits / Mes préférences** : Accéder à votre liste de souhaits / préférences
- 6) Paramètres / Configurer** : Accéder au menu paramètres / configurer
- 7) Aide** : Accéder à la page d'aide

Louer ou Acheter des Films / Séries TV

Une fois la connexion à CinemaNow / Blockbuster activée, vous pouvez louer ou acheter des films / séries TV et les regarder directement sur votre TV.

- 1) Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "CinemaNow" ou "BLOCKBUSTER", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner "Movies" ou "TV Shows", puis appuyez sur [OK].
 - La liste des films / séries TV apparaît.
- 4) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner le titre désiré, puis appuyez sur [OK].
 - L'écran Détails des titres du titre sélectionné apparaît.
- 5) Utilisez [◀️ / ▶️] pour sélectionner "Rent" ou "Buy", puis appuyez sur [OK].
 - L'écran Sortie apparaît.
- 6) Utilisez [◀️ / ▶️] pour sélectionner "Submit Order", puis appuyez sur [OK].
- 7) Utilisez [◀️ / ▶️] pour sélectionner "Watch Now", puis appuyez sur [OK].
 - Si vous voulez continuer à naviguer, sélectionnez "Continue Browsing" et appuyez sur [OK] pour retourner à "Movies".

Remarque

- Si vous sélectionnez "Add to Wish List" (CinemaNow) ou "Add to My Favorites" (Blockbuster) sur l'écran détails des titres, le titre sera ajouté à votre "Wish List" ou "My Favorites".
- Pour CinemaNow, si vous voulez échanger un code cadeau, sélectionnez "Redeem Gift Code" dans l'écran Sortie, puis appuyez sur [OK] et entrez le code cadeau.
- Dans la plupart des cas, des films ou des épisodes TV loués sont disponibles pendant 24 heures à partir de la première heure de lecture.

Recherche Films / Séries TV

À partir de l'écran recherche, vous pouvez rechercher des films / séries TV en entrant les mots de recherche.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Louer ou Acheter des Films / Séries TV" à la page 39.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Search All" (CinemaNow) ou "Find" (Blockbuster), puis appuyez sur [OK].
 - L'écran Clavier numérique apparaît alors.
- 3) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner les caractères, puis appuyez sur [OK].
 - Lorsque vous entrez une lettre, les titres qui commencent avec cette lettre seront affichés sur le côté droit de l'écran.
- 4) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner un titre désiré à partir des résultats de recherche sur le côté droit de l'écran, puis appuyez sur [OK].
 - L'écran Détails des titres du titre sélectionné apparaît.

Regarder des Films / Séries TV Achetés ou Loués

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Louer ou Acheter des Films / Séries TV" à la page 39.
- 2) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner "My Videos" (CinemaNow) ou "My Library" (Blockbuster), puis appuyez sur [OK].
 - La liste des films / séries TV loués ou achetés apparaît.
- 3) Utilisez [▲ / ▼ / ◀️ / ▶️] pour sélectionner un titre désiré, puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [◀️ / ▶️] pour sélectionner "Watch from Start" (CinemaNow) ou "Play Now" (Blockbuster), puis appuyez sur [OK].
 - Si vous voulez reprendre la lecture, sélectionnez "Resume Play" et appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [■ (arrêt)] pour arrêter la lecture.
 - Appuyez sur [⏏️ (pause)] pour interrompre la lecture.
 - Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- Selon l'environnement et la vitesse de votre réseau, la lecture peut être interrompue ou arrêtée. Pour améliorer la condition de la lecture, utilisez la connexion Internet à bande large haute vitesse (pour de plus amples détails, contactez votre fournisseur de service Internet.)

ÉCOUTER LA RADIO VIA INTERNET GRÂCE À vTuner

Avec cet appareil, vous avez la possibilité d'écouter la radio vTuner via Internet. Connectez cet appareil à Internet si vous souhaitez écouter la radio via Internet.

Pour la connexion réseau, consultez "Connexion au Réseau" à la page 20.

Pour configurer le réseau, consultez "Connexion Réseau" à la page 53.

Écouter la Radio via Internet


Après avoir configuré la connexion réseau, suivez la procédure suivante pour écouter la radio via Internet.

1) Appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "vTuner", puis appuyez sur [OK].

- La liste des catégories apparaît.
- L'écran "Avis de non-responsabilité" apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez [◀️ / ▶️] pour sélectionner "Accepter", puis appuyez sur [OK].

3) Dans la liste des catégories, utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la catégorie souhaitée puis appuyez sur [OK].

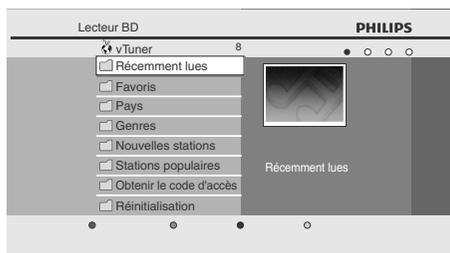

- La liste de fichiers / dossiers de la catégorie sélectionnée apparaît.
- Pour "Pays" et "Genres", utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le pays ou le genre souhaité une fois que vous aurez choisi une catégorie. Appuyez ensuite sur [OK].

"Récemment lues"	: Liste des stations récemment exécutées
"Favoris"	: Liste de vos stations radio favorites
"Stations ajoutées"	: La liste des stations ajoutées sur le site Web vTuner (Cette catégorie apparaîtra après avoir ajouté des stations sur le site Web vTuner.)
"Pays"	: Liste des stations classées par pays
"Genres"	: Liste des stations classées par genre
"Nouvelles stations"	: Liste des nouvelles stations
"Stations populaires"	: Liste des stations populaires
"Obtenir le code d'accès"	: Affiche le code d'accès, qui sera requis lors de la création d'un compte vTuner sur votre ordinateur
"Réinitialisation"	: Supprime toutes les stations / dossiers dans "Récemment lues", "Favoris" et "Stations ajoutées"

4) Dans la liste de stations / dossiers, utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la station souhaitée puis appuyez sur [OK].

- À la fin du téléchargement, la lecture de la station sélectionnée démarre.
- Si vous sélectionnez un dossier, utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la station souhaitée dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [■ (arrêt)] pour arrêter la lecture.
- Pour retourner à la hiérarchie précédente ou pour accéder à la suivante, appuyez sur [◀️] ou [▶️].
- Pour démarrer la lecture d'une station précédente / suivante dans la liste lors de la lecture, appuyez sur [◀️ (précédent)] ou [▶️ (suivant)].

p. ex.) Pays




5) Appuyez sur [TOP MENU] pour revenir à la liste des catégories ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour quitter.

Remarque

- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture de stations avec un format audio autre que MP3 et WMA.
- Pour certaines stations, la lecture est impossible, même si le format audio est MP3 ou WMA.
- Les services de radio via Internet peuvent ne pas être accessibles dans leur totalité avec les connexions bas débit. (p. ex. modem 56k)
Pour pouvoir écouter la radio via Internet, utilisez une connexion Internet haut débit. (Pour plus d'informations à ce propos, veuillez contacter votre fournisseur Internet.)
- Le chargement d'une station peut prendre plusieurs minutes ou la lecture peut être impossible en fonction du débit binaire d'une station ou de votre environnement réseau.
- La lecture peut être interrompue si le serveur vTuner est occupé.
- Certaines stations peuvent ne pas être affichées dans la liste en fonction de votre environnement réseau.
- Si le temps de chargement est supérieur à 3 minutes, le chargement sera annulé.
- L'ordre d'apparition des stations / dossiers dans la liste dépend des informations du serveur vTuner et peut être modifié sans préavis.

Guide de l'Écran Lecture

p. ex.) Pays

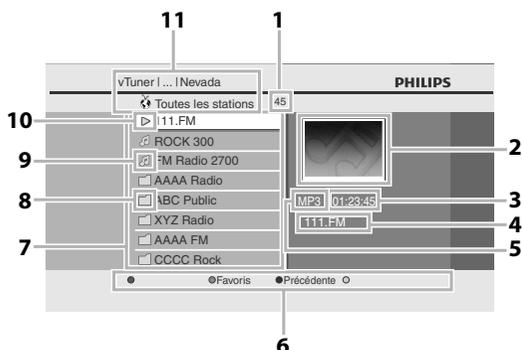


- 1) Nombre de stations / dossiers dans la hiérarchie actuelle
- 2) Image
- 3) Durée de lecture écoulée de la station actuelle
- 4) Nom de station / dossier actuel (le)
- 5) Format audio de la station actuelle
- 6) Guide de couleur des touches (bouton RED / GREEN / BLUE / YELLOW)
- 7) Liste des stations / dossiers
- 8) Icône de dossier
- 9) Icône de station
- 10) État de lecture
- 11) Répertoire

Ajouter à la Liste des Favoris

Vous pouvez ajouter vos stations favorites à "Favoris" dans la liste des catégories. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1) Suivez les étapes 1) à 3) dans "Écouter la Radio via Internet" à la page 40.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la station que vous souhaitez ajouter à "Favoris", puis appuyez sur [GREEN].
 - La station sélectionnée est ajoutée au dossier "Favoris".
 - Un message de confirmation s'affiche.
 - Si vous sélectionnez un dossier, utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la station souhaitée dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur [GREEN].
- 3) Appuyez sur [OK].




- 4) Appuyez sur [TOP MENU] pour revenir à la liste des catégories ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour quitter.

Remarque

- Vous pouvez également ajouter vos stations favorites à "Favoris" sur votre ordinateur. Pour ajouter vos stations favorites sur votre ordinateur, rendez vous sur <http://go2service.vtuner.com/ph/> et créez un compte vTuner avec le code d'accès. Pour cela, saisissez le mot de passe qui s'affiche dans la liste des catégories. (Consultez la page 40.)
- Vous avez également la possibilité de modifier le nom des fichiers ou encore l'ordre des listes de votre page vTuner sur Internet.
- Le dossier "Mes favoris" apparaît dès que vous ajoutez une station à "Favoris" sur cet appareil. (Votre station favorite sera également ajoutée au dossier "Mes favoris".)

Supprimer de la Liste des Favoris

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Écouter la Radio via Internet" à la page 40.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Favoris", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner la station que vous souhaitez supprimer de "Favoris", puis appuyez sur [GREEN].
 - Un message de confirmation s'affiche.
- 4) Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - La station sélectionnée est supprimée du dossier "Favoris".



- 5) Appuyez sur [TOP MENU] pour revenir à la liste des catégories ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour quitter.

Ajoutez des Stations sur le Site Web vTuner

Sur le site Web vTuner, vous pouvez ajouter des stations qui ne figurent pas dans la liste des stations vTuner. Pour ajouter des stations, vous devez vous rendre sur <http://go2service.vtuner.com/ph/> et créer un compte vTuner avec le code d'accès de cette unité.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Écouter la Radio via Internet" à la page 40.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Obtenir le code d'accès", puis appuyez sur [OK].
 - Le code d'accès de cette unité sera affiché. Veuillez relever le code d'accès. (Ce code d'accès sera requis lors de la création d'un compte vTuner.)
- 3) Sur votre ordinateur, rendez-vous sur <http://go2service.vtuner.com/ph/> et créez votre compte vTuner.
 - Suivez les instructions figurant sur l'écran de votre ordinateur.
- 4) Ajoutez des stations en suivant les instructions figurant sur l'écran de votre ordinateur.
 - Les stations seront ajoutées à "Stations ajoutées".

Réinitialise la Liste des Stations

Vous pouvez supprimer toutes les stations / dossiers dans "Récemment lues", "Favoris" et "Stations ajoutées".

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Écouter la Radio via Internet" à la page 40.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Réinitialisation", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - Toutes les stations / dossiers dans "Récemment lues", "Favoris" et "Stations ajoutées" sont supprimés.
- 4) Appuyez sur [TOP MENU] pour revenir à la liste des catégories ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour quitter.

LISTE DES PARAMÈTRES

Dans le menu de paramétrage, vous pouvez personnaliser différents types de paramètres selon vos préférences. Voir les instructions suivantes pour parcourir les menus de paramétrage.

- 1) Appuyez sur [▲ (accueil)] pour accéder au menu d'accueil.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Param.", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour déplacer la zone de mise en évidence vers le haut ou vers le bas dans la liste.
 - Les options de l'objet surligné seront affichés dans la liste à droite, le cas échéant.
- 5) Pour faire une sélection ou pour accéder aux options d'un objet, sélectionnez l'objet désiré et appuyez sur [OK].
 - Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur [BACK ↵].
- 6) Appuyez sur [▲ (accueil)] pour quitter.

Voir la tableau suivant pour les types de paramètres personnalisables.

On peut également accéder au paramètre avec une (*) à partir de "Conf. Rap.".

L'élément surligné en gris est le paramètre par défaut.

Catégorie	Menus / Options		Description
Langue	Son   AVCHD	Par défaut Čeština Danois Deutsch English Español Ελληνικά Français Italiano Magyar Nederlands Norvégien Polonais Portugais Русский Finnois Svenska Turc	Règle la langue audio pour la lecture en BD-vidéo, DVD-vidéo ou AVCHD. • Si vous sélectionnez "Par défaut" la langue originale du disque sera adoptée.
	Sous-Titre   AVCHD	Hf Čeština Danois Deutsch English Español Ελληνικά Français Italiano Magyar Nederlands Norvégien Polonais Portugais Русский Finnois Svenska Turc	Règle la langue de sous-titrage pour la lecture en BD-vidéo, DVD-vidéo ou AVCHD.
	Menu Du Disque   AVCHD	Čeština Danois Deutsch English Español Ελληνικά Français Italiano Magyar Nederlands Norvégien Polonais Portugais Русский Finnois Svenska Turc	Règle la langue pour le menu des disques.
	Menu Du Lecteur*	Auto (XXXX) English Español Français	Règle la langue pour le menu du lecteur (le menu de l'affichage à l'écran) "Auto": Active la fonction de langue du menu Prenez et réglez. Consultez la page 57. • "Auto" est disponible uniquement lorsque "EasyLink (CEC HDMI)" est réglé à "Ef". • Entre les parenthèses à côté de "Auto" sera affichée la langue sélectionnée active.
Sortie vidéo	Format TV* • Consultez la page 48 pour en savoir plus.	Normal 4:3 Découpé 4:3 Grand écran 16/9 16:9 Squeeze	Règle le rapport hauteur/largeur de l'image en lecture en fonction de votre téléviseur.

LISTE DES PARAMÈTRES

Catégorie	Menus / Options		Description	
Sortie vidéo	Vidéo HDMI	HDMI 1080p/24 	Auto Hf	<p>"Auto": Sort l'image en 1080p/24 (1080 progressif à 24 images par seconde) quand toutes les conditions énumérées ci-dessous sont satisfaites:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La résolution vidéo et la fréquence d'image du matériel est de 1080p/24. • Le paramètre "Résolution vidéo HDMI" est réglé à "1080p". • Le dispositif d'affichage prend en charge la sortie 1080p/24. <p>"Hf": • Présente l'image en sortie à 1080p/60. (60 images par seconde, progressif)</p>
		Résolution vidéo HDMI*	Auto 480p 720p 1080i 1080p	Règle la résolution du signal vidéo en sortie à partir de la prise HDMI OUT. <ul style="list-style-type: none"> • La résolution sélectionnée doit également être prise en charge par votre écran de télévision.
		HDMI Deep Color	Auto Hf	Réduit l'effet de postérisation sur l'image en lecture. <p>"Auto": Réduit l'effet de postérisation en présentant automatiquement jusqu'à 36 octets par couleur lorsque l'appareil reconnaît la fonction de profondeur de couleur des supports TV raccordés.</p> <p>"Hf": Assure le standard de 24 octets par couleur.</p>
	Sortie composantes	480i		Règle la résolution de l'image de la composante de sortie. <ul style="list-style-type: none"> • La résolution sélectionnée doit également être prise en charge par votre écran de télévision. • Voir aussi le manuel de votre téléviseur. • Si, par erreur, vous avez sélectionné une résolution qui n'est pas compatible avec votre téléviseur et que l'image en est affectée, appuyez sur ► (lecture) sur le panneau avant et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour rétablir le paramètre par défaut. • Quand le câble HDMI est connecté, seuls "480i" et la résolution sélectionnée dans "Résolution vidéo HDMI" seront disponibles.
		480p 720p 1080i	En ce qui concerne un DVD-vidéo avec protection des droits d'auteur, la résolution sera réglée à 480p, indépendamment du réglage ici. Si la sortie 480p n'est pas disponible, l'alternative est 480i.	
	Mode Désentrelacement	Auto Video		<p>"Auto": Déetecte automatiquement le contenu du film ou de la vidéo et le convertit de la manière appropriée.</p> <p>"Video": Effectue la sélection quand l'image est déformée à l'utilisation de "Auto".</p>
	Niveau noir	Ef Hf		Règle la luminosité pour compenser la lumière ambiante de la pièce.
Réduction de bruit HD	Ef Hf		Réduit l'effet du bruit sur l'image en lecture. <p>"Ef": Active la réduction sonore.</p> <p>"Hf": Désactive la réduction du bruit.</p>	

Config. avancée

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions

Autres

LISTE DES PARAMÈTRES

Catégorie	Menus / Options		Description
Son	Mode Nuit	Auto Ef Hf	Comprime l'écart entre les sons forts et doux. "Auto" : Le Mode nocturne sera automatiquement activé lors de la lecture de l'audio Dolby TrueHD. "Ef" : Active le mode de nuit. "Hf" : Désactive le mode de nuit.
	Sous Échantillon	Ef Hf	Règle le taux d'échantillonnage pour la sortie PCM audio à partir de la sortie numérique (coaxiale). "Ef" : La PCM audio au-dessus de 96 kHz sera à échantillonnée à 48 kHz. "Hf" : Pour les BD ou DVD enregistrés en LPCM sans protection du droit d'auteur, les signaux audio de 2 canaux jusqu'à 96 kHz sont sortis en tant que signaux LPCM.
	Ambio virtuel       	Ef Hf	Sélectionnez "Ef" pour profiter de l'espace virtuel stéréophonique par le biais de votre chaîne stéréo durant la lecture d'un BD-vidéo ou d'un DVD-vidéo.
	Disque audio Blu-ray 	Sortie audio mixte Audio Primaire uniquement	"Sortie audio mixte" : L'audio pour l'image secondaire et l'application interactive seront produits avec l'audio de l'image vidéo principale. "Audio Primaire uniquement" : Seul l'audio de vidéo principale sera envoyé en sortie. Lors de la lecture d'un BD-vidéo qui contient uniquement l'audio primaire, la sortie audio sera la même que pour "Audio Primaire uniquement", même si l' "Disque audio Blu-ray" est réglé sur "Sortie audio mixte".
	Audio HDMI • Cette caractéristique est disponible lorsque le dispositif d'affichage est connecté avec un câble HDMI. • Consultez la page 49 pour en savoir plus.	HDMI - Normal PCM Hf	Règle le format audio pour le son de la prise HDMI OUT.
	Sortie numérique • Lorsque le câble HDMI est connecté, assurez-vous que "Audio HDMI" est réglé à "Hf" pour changer le réglage "Sortie numérique". • Consultez la page 51 pour en savoir plus.	Train de bits PCM	Règle le format audio pour le son de la prise DIGITAL OUT (COAXIAL).

LISTE DES PARAMÈTRES

Catégorie	Menus / Options		Description			
Verrou parental • Consultez la page 52 pour en savoir plus.	Classification	Tout 8 [Adulte] à 1 [Pour Enfant]	Règle le niveau de classification pour la lecture du disque.			
	Nouveau NIP		Définit le nouveau mot de passe pour le réglage "Verrou parental".			
Connexion Réseau • Consultez les pages 53-57 pour en savoir plus amples informations.	Test de Connexion		Effectue le test de la connexion réseau. Effectuez toujours ce test après le changement de l'adresse IP ou du réglage du DNS.			
	Sélection réseau	Activer (Câblé)	Standard	Si vous sélectionnez "Standard" le test de connexion démarre automatiquement.		
Manuel- lement			Paramètres Adresse IP	Auto(DHCP)	Définir l'adresse IP. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.	
				Manuellement		Adresse IP
						Masque de Sous-réseau Passerelle par Défaut
Paramètres DNS			Auto(DHCP)	Manuellement	Configurer le système DNS. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.	
						DNS Primaire DNS Secondaire
Paramètres Proxy			Ne pas Utiliser	Utiliser	Configurer le serveur proxy. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à Internet sans utiliser de serveur proxy.	
						Adresse Proxy Port Proxy
Vitesse de Connexion			Auto	10BASE Half 10BASE Full 100BASE Half 100BASE Full	Configurer la vitesse de connexion. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.	
Paramètres BD-Live			Autoriser	Autoriser Partiellement Bloquer	Vous pouvez limiter l'accès à l'Internet lors de l'utilisation des fonctions BD-Live.	
Etat du Réseau				Vous pouvez vérifier l'état actuel de la configuration réseau.		
Activer (Sans fil)			Routeur sans fil	Rech. réseau sans fil	Authentification WEP/WPA	
				Saisir votre SSID		
				Etat du routeur sans fil		Vous pouvez vérifier l'état actuel des paramètres du routeur sans fil.
			Paramètre avancés	Standard		Si vous sélectionnez "Standard" le test de connexion démarre automatiquement.
	Manuel- lement	Paramètres Adresse IP		Définir l'adresse IP. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.		
Paramètres DNS		Configurer le système DNS. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.				
Paramètres Proxy		Configurer le serveur proxy. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à Internet sans utiliser de serveur proxy.				
Paramètres BD-Live		Vous pouvez limiter l'accès à l'Internet lors de l'utilisation des fonctions BD-Live.				
Etat du Réseau		Vous pouvez vérifier l'état actuel de la configuration réseau.				
Désactiver	Oui		Désactiver la connexion réseau.			
	Non					
Avis de non-responsabilité			Affiche la clause de non-responsabilité du service réseau.			

Config. avancée

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions

Autres

LISTE DES PARAMÈTRES

Catégorie	Menus / Options		Description	
Autres	Icône de L'Angle	Ef Hf	<p>"Ef": L'icône d'angle apparaît automatiquement sur l'écran du téléviseur pendant la lecture du contenu avec différents angles de caméra disponible.</p> <p>"Hf": L'icône d'angle n'apparaît pas automatiquement sur l'écran du téléviseur pendant la lecture du contenu avec différents angles de caméra disponible.</p>	
	Luminosité panneau avant	Clair Lum Auto	Règle la luminosité de l'affichage du panneau avant. Quand "Auto" est sélectionné, l'affichage du panneau avant entre automatiquement en mode veilleuse en cours de lecture.	
	Écran de veille	Ef Hf	Définit l'activation de l'économiseur d'écran au bout de 5 minutes d'inactivité sur l'appareil.	
	Transition diaporama JPEG	Insérer/Supprimer Fondu Entrée/Sortie	Règle l'effet visuel pour le mode de transition du diaporama. "Insérer/Supprimer" : Les images apparaîtront et disparaîtront nettement au fur et à mesure que la lecture progresse. "Fondu Entrée/Sortie" : Les images apparaîtront et disparaîtront en fondu-enchaîné au fur et à mesure que la lecture progresse.	
	DivX® VOD DivX	Code d'Enregistrement	Votre N° d'enregistrement est : ○○○○○○○○○○ Pour plus d'info: www.divx.com/vod	Ce point du menu vous fournit code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX® VOD. Le code d'enregistrement DivX® est requis pour le téléchargement des fichiers DivX® VOD de l'Internet. Pour en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX® VOD, visitez www.divx.com/vod .
		Code de Désactivation	Votre code de désactivation est : ○○○○○○○○ Pour plus d'info: www.divx.com/vod	Ce point du menu vous fournit code de désactivation pour la vidéo à la demande DivX® VOD. Le code de désactivation DivX® est requis pour le re-téléchargement des fichiers DivX® VOD de l'Internet après désactivation. Pour en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX® VOD, visitez www.divx.com/vod .
		Désactivation	Oui Non	Ce menu désactive cet appareil et vous fournit un nouveau code d'enregistrement et un code de désactivation afin de télécharger les fichiers DivX® VOD d'Internet.
EasyLink (CEC HDMI) • Cette caractéristique est disponible lorsque le dispositif d'affichage est connecté avec un câble HDMI et qu'il prend en charge la fonction EasyLink (HDMI CEC). • Consultez la page 57 pour en savoir plus en savoir plus amples informations.	Ef Hf		Définit l'utilisation de la fonction EasyLink (HDMI CEC). La fonction EasyLink (HDMI CEC) permet à votre téléviseur EasyLink de la marque PHILIPS d'agir en association avec cet appareil ou vice versa.	

LISTE DES PARAMÈTRES

	Catégorie	Menus / Options		Description		
Config. avancée	Autres	Mise à Jour du Logiciel • Consultez la page 58 pour en savoir plus amples informations.	Mise à Jour du Disque	Oui Non	Configurer la mise à niveau du disque. Vous pouvez mettre à niveau la version du micrologiciel en utilisant le disque. Pour télécharger la dernière version du micrologiciel, veuillez visiter www.philips.com/support .	
			Mise à Jour du Réseau	Oui Non	Configurer la mise à niveau du réseau. Vous pouvez mettre à niveau la version du micrologiciel en connectant l'appareil à l'Internet.	
Param. p. défaut du fabricant	Param.	Oui Non			<p>"Oui": Restaure tous les réglages, à l'exception de "Verrou parental" et "Connexion Réseau" dans "Param.", aux valeurs d'usine.</p> <p>"Non": N'effectue pas l'initialisation.</p>	
	Formatage Carte SD	Oui Non			<p>"Oui": Re-formater la carte SD.</p> <p>"Non": Ne permet pas de formater la carte SD.</p>	
	Stockage local	Lecteur	Oui Non			<p>"Oui": Re-formater la mémoire locale (le lecteur) utilisé(e) pour BD-Java.</p> <p>"Non": N'effectue pas l'initialisation.</p>
		Carte SD	Oui Non			<p>"Oui": Re-formater la mémoire locale (la carte SD) utilisée pour BD-Java.</p> <p>"Non": Ne permet pas de formater la carte SD.</p>
	Paramètres Réseau	Oui Non				<p>"Oui": Initialise les paramètres de réseau entrés manuellement ou automatiquement (par défaut).</p> <p>"Non": N'effectue pas l'initialisation.</p>
	Désactiver Netflix	Oui Non				<p>"Oui": Désactivez la connexion à Netflix.</p> <p>"Non": N'effectue pas la désactivation.</p>

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions





Autres

CONFIGURATIONS

Forme du Téléviseur

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Sortie vidéo" → "Format TV"

Utilisez cette option pour ajuster le rapport de cadre de la source vidéo, si il est différent de celui de votre téléviseur, pour l'ajuster à votre écran sans déformer l'image. Les descriptions de chaque paramètre sont comme suit:

Source vidéo	Votre téléviseur	Option	Description
16:9	4:3	Normal 4:3 	Pour obtenir une image 16:9 sur un moniteur 4:3: L'image 16:9 est réduite jusqu'à ce que les deux côtés s'ajustent à votre téléviseur 4:3.
		Découpé 4:3 	Pour obtenir une image 16:9 sur un moniteur 4:3: Les deux côtés de l'image sont comprimés pour s'ajuster à votre téléviseur 4:3 sans changer le rapport de cadre de l'image.
4:3	16:9	Grand écran 16/9 	Pour obtenir une image 16:9 sur un moniteur 16:9: Sélectionnez ce paramètre lorsque vous voulez obtenir une image 16:9 sur un téléviseur 16:9.
		16:9 Squeeze 	Pour obtenir une image 4:3 sur un moniteur 16:9: Utilisez ce paramètre pour afficher une image 4:3 sur un téléviseur 16:9 sans modifier le rapport de cadre de l'image.

Résolution Vidéo HDMI

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Sortie vidéo" → "Vidéo HDMI" → "Résolution vidéo HDMI"

Règle la résolution du signal vidéo en sortie à partir de la prise HDMI OUT.

Vous pouvez sélectionner le "Résolution vidéo HDMI" souhaité parmi les réglages ci-dessous:

"Auto", "480p", "720p", "1080i", "1080p"

- Lorsque vous faites une sélection, l'écran de télévision devient provisoirement vide avant de revenir comme avant. Appuyez sur [HDMI] plusieurs fois pour changer la résolution ou appuyez sur ► (lecture) sur le panneau avant et maintenez-le enfoncé 5 secondes pour rétablir le paramètre par défaut.

Résolution de sortie réelle par support:

Support	BD				
	Source				
Réglage dans "Résolution vidéo HDMI"	480i/60	720p/60	1080i/60	720p/24	1080p/24
480p	480p/60	480p/60	480p/60	480p/60	480p/60
720p	720p/60	720p/60	720p/60	720p/60	720p/60
1080i	1080i/60	1080i/60	1080i/60	1080i/60	1080i/60
1080p	1080p/60	1080p/60	1080p/60	1080p/60	1080p/24 ou 60 ^(*)
Auto	La plus haute résolution prise en charge par votre dispositif d'affichage est activée automatiquement.				

(*) Pour sortir la vidéo en 24 Hz, le dispositif d'affichage connecté doit prendre en charge la sortie 24 Hz et "HDMI 1080p/24" devrait être réglé à "Auto". Sinon, l'image sera sortie en 60 Hz.

Support	DVD	AVCHD	DivX®	Affichage photo	Affichage à l'écran seulement
	Réglage dans "Résolution vidéo HDMI"	Source			
	480i/60	1080p/24	60, 30, autre		
480p	480p/60	480p/60	480p/60	480p/60	480p/60
720p	720p/60	720p/60	720p/60	720p/60	720p/60
1080i	1080i/60	1080i/60	1080i/60	1080i/60	1080i/60
1080p	1080p/60	1080p/60	1080p/60	1080p/60	1080p/60
Auto	La plus haute résolution prise en charge par votre dispositif d'affichage est activée automatiquement.				

- Quand le câble HDMI est connecté, seuls "480i" et la résolution sélectionnée dans "Résolution vidéo HDMI" seront disponibles pour "Sortie composantes".
- La sortie vidéo composite (VIDEO OUT) peut sortir 480i/60 seulement.
- Pour AVCHD et DivX®, la sortie de la vidéo en 24 Hz (1080p/24) n'est pas disponible.

Remarque

- La résolution sélectionnée doit également être prise en charge par votre dispositif d'affichage.
- Si votre téléviseur et l'appareil sont connectés par un câble DVI et si vous sélectionnez, "Auto", "480p" sera automatiquement adopté.
- Appuyez sur ► (lecture) sur le panneau avant pendant 5 secondes pour ramener le paramètre à sa valeur par défaut. (Le paramètre "Sortie composantes" sera également ramené à sa valeur par défaut, soit (480i).)
- Voir aussi le manuel de votre téléviseur.

CONFIGURATIONS

Audio HDMI

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Son" → "Audio HDMI"

Voir la tableau suivant pour les types de paramètres personnalisables.

	"Audio HDMI" réglage →	"HDMI - Normal"		"PCM"		"Hf"
	"Disque audio Blu-ray" réglage →	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"	Sans importance
Support ↓	Source audio ↓	Lequel des formats audio peut être sorti dépend de la compatibilité du dispositif connecté.				
BD-vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital ou Multi PCM ou Sourdine	Dolby Digital ou Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Sourdine
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus ou Dolby Digital ou Multi PCM*1 ou Sourdine	Dolby Digital ou Multi PCM*2 ou Sourdine	Multi PCM*1 ou Sourdine	Multi PCM*2 ou Sourdine	Sourdine
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD ou Dolby Digital ou Multi PCM*3 ou Sourdine	Dolby Digital ou Multi PCM*4 ou Sourdine	Multi PCM*3 ou Sourdine	Multi PCM*4 ou Sourdine	Sourdine
	DTS®	DTS® ou Multi PCM ou Sourdine	DTS® ou Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Sourdine
	DTS-HD®	DTS-HD® ou DTS® ou Multi PCM*1 ou Sourdine	DTS® ou Multi PCM*5 ou Sourdine	Multi PCM*1 ou Sourdine	Multi PCM*5 ou Sourdine	Sourdine
	LPCM	Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Multi PCM ou Sourdine	Sourdine
DVD-vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital, Multi PCM ou sourdine		Multi PCM ou sourdine		Sourdine
	DTS®	DTS®, Multi PCM ou sourdine		Multi PCM ou sourdine		Sourdine
	LPCM	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine
DTS-CD	DTS®	DTS®, Multi PCM ou sourdine		Multi PCM ou sourdine		Sourdine
AVCHD	Dolby Digital	Dolby Digital ou Multi PCM ou Sourdine		Multi PCM ou Sourdine		Sourdine
	LPCM	Multi PCM ou Sourdine		Multi PCM ou Sourdine		Sourdine

FR

Introduction

Connexions

Configuration de
Base

Lecture

Réglages des
Fonctions

Autres

CONFIGURATIONS

	"Audio HDMI" réglage →	"HDMI - Normal"		"PCM"		"H"
	"Disque audio Blu-ray" réglage →	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"	Sans importance
Support ↓	Source audio ↓	Lequel des formats audio peut être sorti dépend de la compatibilité du dispositif connecté.				
DivX®	Dolby Digital	Dolby Digital ou Multi PCM ou Sourdine		Multi PCM ou Sourdine		Sourdine
	MP3 / MP2	2 canaux PCM ou Sourdine		2 canaux PCM ou Sourdine		Sourdine
CD audio	PCM	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine
MP3	MP3	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine
Windows Media™ Audio	WMA	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine
Netflix	WMA	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine
CinemaNow	AAC	AAC ou PCM ou sourdine		PCM ou sourdine		Sourdine
Blockbuster	AAC	AAC ou PCM ou sourdine		PCM ou sourdine		Sourdine
vTuner	MP3 / WMA	2 canaux PCM ou sourdine		2 canaux PCM ou sourdine		Sourdine

*1) Complètement décodé.

*2) Seul le sous-flux indépendant est décodé.

*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.

*4) Seul le sous-flux Dolby Digital est décodé.

*5) Seul le sous-flux principal est décodé.

- Lors de la lecture d'un BD-vidéo qui contient uniquement l'audio primaire, la sortie audio sera la même que pour "Audio Primaire uniquement", même si l' "Disque audio Blu-ray" est réglé sur "Sortie audio mixte".

CONFIGURATIONS

Sortie numérique

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Son" → "Sortie numérique"

Voir la tableau suivant pour les types de paramètres personnalisables.

	"Sortie numérique" réglage →	"Train de bits"		"PCM"	
	"Disque audio Blu-ray" réglage →	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"	"Audio Primaire uniquement"	"Sortie audio mixte"
Support ↓	Source audio ↓				
BD-vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM ^{*1}	DownMix 2ch PCM ^{*2}
	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix 2ch PCM ^{*3}	DownMix 2ch PCM ^{*4}
	DTS®	DTS®	DTS®	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
	DTS-HD®	DTS®	DTS®	DownMix 2ch PCM ^{*1}	DownMix 2ch PCM ^{*5}
	LPCM	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM	DownMix 2ch PCM
DVD-vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital		DownMix 2ch PCM	
	DTS®	DTS®		DownMix 2ch PCM	
	LPCM	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
DTS-CD	DTS®	DTS®		DownMix 2ch PCM	
AVCHD	Dolby Digital	Dolby Digital		DownMix 2ch PCM	
	LPCM	DownMix 2ch PCM		DownMix 2ch PCM	
DivX®	Dolby Digital	Dolby Digital		DownMix 2ch PCM	
	MP3 / MP2	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
CD audio	PCM	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
MP3	MP3	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
Windows Media™ Audio	WMA	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
Netflix	WMA	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
CinemaNow	AAC	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
Blockbuster	AAC	2 canaux PCM		2 canaux PCM	
vTuner	MP3 / WMA	2 canaux PCM		2 canaux PCM	

*1) Complètement décodé.

*2) Seul le sous-flux indépendant est décodé.

*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.

*4) Seul le sous-flux Dolby Digital est décodé.

*5) Seul le sous-flux principal est décodé.

- Lors de la lecture d'un BD-vidéo qui contient uniquement l'audio primaire, la sortie audio sera la même que pour "Audio Primaire uniquement", même si l' "Disque audio Blu-ray" est réglé sur "Sortie audio mixte".

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions

Autres

CONFIGURATIONS

Verrou parental

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Verrou parental"

Certaines BD-vidéo ou DVD-vidéo sont dotées d'un niveau de verrouillage des classements. La lecture sera interrompue si les valeurs nominales excèdent les niveaux programmés. Vous devrez entrer un mot de passe avant de pouvoir faire la lecture du disque. Cette fonction permet d'empêcher que vos enfants ne voient des contenus non appropriés.

1) Tout en sélectionnant "Verrou parental" dans le menu "Config. avancée", appuyez sur [OK].

Langue	Classification
Sortie vidéo	Nouveau NIP
Son	
Verrou parental	
Connexion réseau	
Autres	

2) Si un code NIP n'a pas encore été défini, procédez à l'étape 2-a).

Si un code NIP a déjà été défini, procédez à l'étape 2-b).

Si vous souhaitez changer le code NIP, procédez à l'étape 2-c).

Si vous avez oublié le code NIP, procédez à l'étape 2-d).

2-a) Entrez le code NIP de 4 chiffres à l'aide des [les touches numériques].

Entrez nouveau NIP.
□□□□

- "4737" ne peut pas être utilisé.
- Appuyez sur [RED] pour revenir à l'écran précédent.

2-b) Entrez le code NIP de 4 chiffres à l'aide des [les touches numériques].

Entrez votre NIP.
□□□□

2-c) Suivez l'étape 2-b). Sélectionnez "Nouveau NIP", ensuite appuyez sur [OK]. Entrez le nouveau code NIP.

2-d) Entrez "4737". Le code NIP actuel et les configurations du "Verrou parental" sont maintenant supprimés. Suivez l'étape 1) et l'étape 2-a) pour créer un nouveau code NIP.

3) Après avoir saisi le code NIP, "Classification" s'affiche. (Sinon, utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Classification".) Sélectionnez le niveau de classification désiré, puis appuyez sur [OK].

Classification	Tout
Nouveau NIP	8 [Adulte]
	7 [NC-17]
	6 [R]
	5 [PGR]
	4 [PG-13]
	3 [PG]
	2 [G]

	EXPLICATIONS SUR LA CLASSIFICATION
Tout	• Le contrôle de verrouillage des classements est inactif; tous les disques peuvent être lus.
8 [Adulte]	• Le contenu du DVD à tous les niveaux (adultes / général / enfants) peut être lu.
7 [NC-17]	• Personne de moins de 17 ans n'est autorisé.
6 [R]	• Limité, les personnes de moins de 17 ans doivent être accompagnées d'un parent ou d'un gardien adulte.
5 [PGR]	• Le jugement parental est recommandé.
4 [PG-13]	• Convient aux enfants de moins de 13 ans.
3 [PG]	• Le jugement parental est conseillé.
2 [G]	• Public général.
1 [Pour Enfant]	• Convient aux enfants.

Pour annuler le verrouillage des classements temporairement

Certains disques vous permettent d'annuler le verrouillage des classements temporairement. Avec ces disques, le message ci-dessous s'affichera lorsque vous essaierez de les lire.

"Entrez votre NIP pour débloquer le contenu."

Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur pour annuler le verrouillage des classements. Après avoir saisi le code NIP, "Classification" s'affiche.

Sélectionnez le niveau de classification désiré, puis appuyez sur [OK].

Connexion Réseau

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Connexion Réseau"

Configurez les paramètres de connexion réseau de manière à utiliser la fonction BD-Live, l'option Netflix / CinemaNow / Blockbuster le service vTuner ou la fonction de mise à jour réseau.

Test de Connexion

Après avoir effectué une connexion au réseau ou changé les paramètres du réseau, effectuez toujours un test de connexion pour vérifier que la connexion est bien effectuée.

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Param." dans le menu d'accueil, puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Config. avancée", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Connexion Réseau", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Test de Connexion", puis appuyez sur [OK].

Le test de connexion démarre automatiquement et le résultat apparaît dès que le test se termine.

- "Test en Cours...": Le test est en cours.
- "Test Réussi": Le test de connexion est effectué avec succès.
- "Echec du Test": Le test de connexion a échoué. Vérifiez les paramètres de connexion.

Si le test de connexion est positif, appuyez sur [OK].

- Un écran de confirmation de la sélection du réseau apparaît.

p.ex.) Connexion câblée

Sélection réseau	Câblé
	puis presser 'OK'.

Appuyez à nouveau sur [OK] pour afficher l'écran de confirmation des paramètres de réseau.

Adresse IP	xxx.xxx.xxx.xxx
Masque de Sous-réseau	xxx.xxx.xxx.xxx
Passerelle par Défaut	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS Primaire	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS Secondaire	xxx.xxx.xxx.xxx
	puis presser 'OK'.

- 5) Appuyez sur [OK] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⬅ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- Si le test de connexion est réussi, vous pouvez utiliser la fonction BD-Live, l'option Netflix / CinemaNow / Blockbuster le service vTuner ou encore la fonction de mise à jour réseau via Internet sans avoir besoin de configurer aucun autre paramètre.
- Si le test de connexion échoue, vous devriez peut-être modifier les paramètres de l'adresse MAC sur votre routeur. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de cet appareil sur l'écran "Etat du Réseau" (consultez la page 55).
- Lorsque vous connectez pour la première fois cet appareil directement à un modem ou si vous le connectez à un modem qui était auparavant connecté à un autre dispositif de réseau (par ex. un routeur, PC, etc.), il vous faudra éventuellement redémarrer le modem pour reconfigurer les paramètres du modem.

Activer (Câblé)

Sélectionnez "Activer (Câblé)" si vous avez effectué une connexion câblée et réglez les paramètres sur "Standard"(câblé) ou "Manuellement"(câblé) en fonction de votre environnement réseau.

Standard (Câblé)

Le réseau est initialement configuré aux paramètres suivants. (Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à l'Internet sans faire de changements dans la configuration par défaut.)

- Paramètres Adresse IP	Auto(DHCP)
- Paramètres DNS	Auto(DHCP)
- Paramètres Proxy	Ne pas Utiliser
- Vitesse de Connexion	Auto
- Paramètres BD-Live	Autoriser

Si vous souhaitez régler les paramètres réseau aux valeurs par défaut susmentionnées (sauf "Paramètres BD-Live"), suivez la procédure ci-dessous.

- 1) Suivez les étapes 1) à 3) dans "Test de Connexion" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Sélection réseau", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Activer (Câblé)", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Standard", puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil commence le test de connexion automatiquement et le résultat du test apparaît juste après la fin du test.
 - Si le test de connexion est positif, appuyez sur [OK] pour afficher l'écran de confirmation de la sélection de réseau.
 - Appuyez à nouveau sur [OK] pour afficher l'écran de confirmation des paramètres de réseau.
- 5) Appuyez sur [OK] pour activer les paramètres du réseau et de la connexion au réseau automatiquement.
Appuyez sur [⬅ (accueil)] pour revenir au menu d'accueil.

Remarque

- Le réglage de "Paramètres BD-Live" ne reviendra pas aux valeurs par défaut, même si vous suivez cette procédure.

Manuellement (Câblé)

Dans les cas suivants, sélectionnez "Manuellement"(câblé) pour configurer chaque paramètre selon les besoins.

- Si la connexion d'essai échoue avec le paramètre "Standard"(câblé).
- Si votre prestataire de services Internet vous indique de procéder à des réglages spécifiques conformes à votre environnement réseau.

Pour configurer les paramètres du réseau sur "Manuellement"(câblé), suivez la procédure ci-après.

- 1) Suivez les étapes 1) à 3) dans "Standard (Câblé)" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Manuellement", puis appuyez sur [OK].
 - Le menu de réglage de "Manuellement"(câblé) s'affiche. Réglez chaque paramètre si nécessaire.

CONFIGURATIONS


Paramètres Adresse IP / Paramètres DNS

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Paramètres Adresse IP", puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].

"Auto(DHCP)" : Si votre routeur est doté d'une fonction de serveur DHCP, sélectionnez "Auto(DHCP)".
 "Manuellement" : Si votre routeur n'a pas de fonction de serveur DHCP, sélectionnez "Manuellement".

Si vous sélectionnez "Manuellement", suivez les instructions ci-dessous pour configurer l'adresse IP et le DNS.


- 2-a) L'écran de configuration de l'adresse IP apparaîtra. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et passerelle par défaut avec les touches du curseur et les touches numériques.

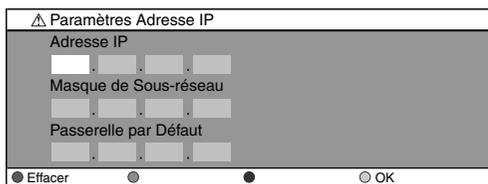

- Entrez le numéro de l'adresse IP après avoir vérifié les spécifications de votre routeur.
- Si l'adresse IP est inconnue, vérifiez celle des autres dispositifs. (p. ex., ordinateur connecté par câble LAN) et attribuez un numéro différent de celui des autres dispositifs.

Après avoir entré tout correctement, appuyez sur [OK] pour aller à l'écran de configuration du DNS.

- 2-b) L'écran de configuration du DNS s'affichera. Entrez le DNS primaire et le DNS secondaire avec des touches du curseur et les touches numériques.

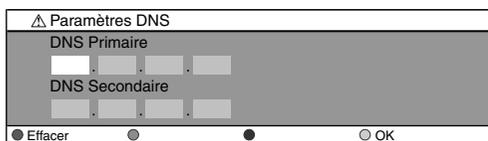

- Entrez les adresses DNS assignées par votre fournisseur Internet.
- Si l'adresse DNS est inconnue, vérifiez l'adresse DNS des autres périphériques (p. ex., ordinateur connecté par câble LAN) et attribuez la même adresse DNS.

- 2-c) Après avoir entré tout correctement, appuyez sur [OK].
 - Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez "Oui" pour effectuer les réglages.

Adresse IP	xxx.xxx.xxx.xxx
Masque de Sous-réseau	xxx.xxx.xxx.xxx
Passerelle par Défaut	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS Primaire	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS Secondaire	xxx.xxx.xxx.xxx
	Le réglage est-il OK ?
	Oui
	Non

- 3) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [▲ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- La fourchette des numéros à saisir est entre 0 et 255.
- Si vous entrez un numéro supérieur à 255, il sera automatiquement identifié comme 255.
- Les adresses entrées manuellement seront sauvegardées même si vous changez le réglage à "Auto(DHCP)".
- Si vous entrez un numéro erroné, appuyez sur [RED] pour l'annuler. (le chiffre retournera à "0".)
- Si vous voulez entrer un numéro de 1 ou 2 chiffres dans une cellule, appuyez sur [▶] pour passer à la cellule suivante.
- Si l'adresse IP ou la passerelle par défaut ou l'adresse DNS primaire saisie est la même que celle par défaut, l'adresse IP sera réglée à "Auto(DHCP)". (Le numéro entré manuellement sera sauvegardé).
- Lorsque l'adresse IP est réglée à "Manuellement", la configuration des paramètres DNS se fera automatiquement sur "Manuellement" et lorsque l'adresse IP est réglée à "Auto(DHCP)", vous pouvez configurer le DNS soit à "Auto(DHCP)", soit à "Manuellement".


Paramètres Proxy

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Paramètres Proxy", puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].

- Pour les paramètres par défaut, utilisez "Ne pas Utiliser".
- Si vous devez modifier les paramètres proxy comme indiqué par votre prestataire de services Internet pour configurer l'adresse et le port de proxy désignés, sélectionnez "Utiliser".

Si vous sélectionnez "Utiliser", suivez les instructions ci-dessous pour configurer l'adresse proxy et le port proxy.

- 2-a) L'écran de configuration de l'adresse Proxy s'affichera. Entrez l'adresse Proxy.
 - L'écran de clavier s'affiche.

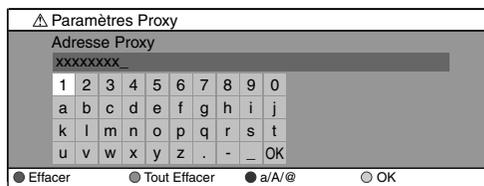

[▲ / ▼ / ◀ / ▶] : Déplacez le surligneur.

[les touches numériques] : Entrez le numéro.

[OK] : Entrez le numéro ou le mot surligné.

*[RED] : Supprimez le numéro ou le mot entré.

[GREEN] : Supprimez tous les numéro ou mots entrés.

[BLUE] : Alternent les abc? ABC? @!?

*[YELLOW] : Activez le numéro ou le mot entré.

* Ces touches peuvent être utilisées pour d'autres configurations réseau.

Après avoir entré tout correctement, appuyez sur [YELLOW] pour aller à l'écran de configuration du port proxy.

- 2-b) Entrez le numéro du port Proxy avec les touches numériques.



2-c) Après avoir entré tout correctement, appuyez sur [YELLOW].

- Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez "Oui" pour effectuer les réglages.

Adresse Proxy	xxxxxxxxxxxxxxxx
Port Proxy	xxxxx
	Le réglage est-il OK ?
	Oui
	Non

3) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- La fourchette des numéros à saisir pour le numéro de port est comprise entre 0 et 65535. (Si vous entrez un nombre supérieur à 65535, il sera pris comme 65535.)
- Pour le port proxy, certains ports peuvent être fermés, bloqués ou inutilisables selon votre environnement de travail.
- Si l'adresse Proxy est saisie avec des blancs seulement, la configuration du serveur Proxy sera réglée à "Ne pas Utiliser".

Vitesse de Connexion

Vous pouvez choisir la vitesse de connexion de votre préférence. (La configuration par défaut est "Auto".)

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Vitesse de Connexion", puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].

"Auto":

Réglez la vitesse de connexion appropriée automatiquement, en fonction de votre environnement réseau.

"10BASE Half":

Configurez la vitesse de connexion à "10BASE Half".

"10BASE Full":

Configurez la vitesse de connexion à "10BASE Full".

"100BASE Half":

Configurez la vitesse de connexion à "100BASE Half".

"100BASE Full":

Configurez la vitesse de connexion à "100BASE Full".

3) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- Choisissez une vitesse de connexion en fonction de votre environnement réseau.
- La connexion au réseau pourrait être désactivée en fonction du dispositif, lorsque les paramètres sont modifiés.

Paramètres BD-Live

Vous pouvez limiter l'accès Internet pour les disques BD-Live. (La configuration par défaut est "Autoriser".)

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Paramètres BD-Live", puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].

"Autoriser":

L'accès Internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

"Autoriser Partiellement":

L'accès Internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live qui ont des certificats de propriétaire du contenu. L'accès Internet sans certificats est interdit.

"Bloquer":

L'accès Internet est interdit pour tous les contenus BD-Live.

3) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Etat du Réseau

Vous pouvez vérifier l'état des configurations réseau.

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Etat du Réseau", puis appuyez sur [OK].
 - Liste des configurations réseau seront affichées.
 - L'adresse MAC de cet appareil sera affichée dans la liste.
- 2) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⬆️ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Activer (Sans fil)

Si vous branchez cet appareil au réseau sans fil, sélectionnez "Activer (Sans fil)" et faites le le paramétrage nécessaire.

Routeur sans fil

Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez paramétrer la connexion à votre routeur sans fil.


Rech. réseau sans fil

Recherchez automatiquement les réseaux sans fil et sélectionnez le nom du réseau sans fil (SSID) dans la liste.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Standard (Câblé)" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Activer (Sans fil)", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Routeur sans fil", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Rech. réseau sans fil", puis appuyez sur [OK].
 - Cet appareil va démarrer automatiquement la recherche de réseaux sans fil.

CONFIGURATIONS

5) La liste des réseaux sans fils va s'afficher. Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner le nom du réseau sans fil approprié (SSID), puis appuyez sur [OK].

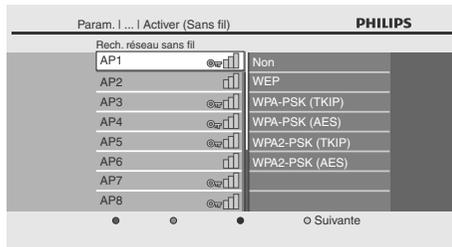

6) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètres d'authentification du réseau sans fil sélectionné.

- Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, sélectionnez les paramètres d'authentification, selon le type de sécurité du réseau sans fil.
- Pour un réseau sans fil sans paramètres d'authentification, sélectionnez "Non".

"Non":

Réglez les paramètres d'authentification sur "Non".

"WEP":

Réglez les paramètres d'authentification sur "WEP".

"WPA-PSK (TKIP)":

Réglez les paramètres d'authentification sur "WPA-PSK (TKIP)".

"WPA-PSK (AES)":

Réglez les paramètres d'authentification sur "WPA-PSK (AES)".

"WPA2-PSK (TKIP)":


Réglez les paramètres d'authentification sur "WPA2-PSK (TKIP)".

"WPA2-PSK (AES)":

Réglez les paramètres d'authentification sur "WPA2-PSK (AES)".

- Si vous sélectionnez "WEP", "WPA-PSK (TKIP)", "WPA-PSK (AES)", "WPA2-PSK (TKIP)" ou "WPA2-PSK (AES)", "Clé WEP/WPA", un écran de saisie s'affiche.

Entrez la clé WEP/WPA du réseau sans fil sélectionné à l'aide des boutons de curseur, des boutons numérotés et de la touche de couleurs, puis appuyez sur [YELLOW].

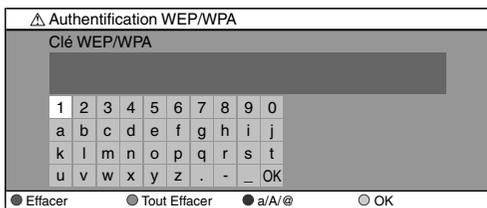


- Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez "Oui" pour terminer le paramétrage.

SSID	AP1
Authentification WEP/WPA	WPA2-PSK (AES)
Clé WEP/WPA	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
	Le réglage est-il OK ?
	Oui
	Non

7) L'écran suivant apparaît alors. Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur [OK] pour aller à "Paramètre avancés".

- Pour d'autres opérations, consultez la rubrique "Paramètre avancés" à la page 57.

- Appuyez sur [⬆ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

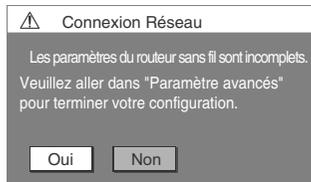

Remarque

- Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, une icône clé apparaît sur la droite du nom du réseau sans fil (SSID).
- L'icône de signal indique l'intensité du signal.
- La clé WEP/WPA s'affiche sous forme d'astérisques sur l'écran de confirmation.
- L'adaptateur LAN sans fil USB fourni nécessite les caractéristiques suivantes.
 - Normes Wifi : IEEE 802.11 b/g/n
 - Spectre de fréquence : 2,4GHz
 - Protocole de sécurité : WEP / WPA / WPA2


Saisir votre SSID

Configurez manuellement la connexion au routeur sans fil, en entrant le nom du réseau sans fil (SSID).

1) Suivez les étapes 1) à 3) dans "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Saisir votre SSID", puis appuyez sur [OK].

- L'écran de saisie du nom du routeur sans fil (SSID) s'affiche. Entrez le nom du réseau sans fil (SSID) à l'aide des boutons du curseur, des boutons numérotés et de la touche de couleurs, puis appuyez sur [YELLOW].

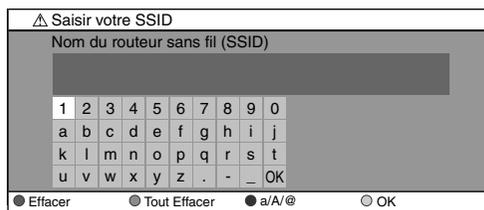

3) Suivez les étapes 6) à 7) dans "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56.

Etat du routeur sans fil

Vous pouvez vérifier l'état actuel des "Routeur sans fil" paramètres.

1) Suivez les étapes 1) à 3) dans "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56.

2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Etat du routeur sans fil", puis appuyez sur [OK].

- La liste des paramètres actuels du routeur sans fil va s'afficher.

3) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent, ou sur [⬆ (accueil)] pour revenir au menu d'accueil.

Paramètre avancés

Après avoir configuré les paramètres du "Routeur sans fil", configurez les paramètres du réseau sur "Standard" (sans fil) ou "Manuellement" (sans fil).

Standard (sans fil)

Pour configurer les paramètres du réseau sur "Standard" (sans fil), suivez la procédure ci-après. Pour les détails de ce paramétrage, consultez "Standard (Câblé)" à la page 53.

- Si vous sélectionnez "Oui" à l'étape 7) de "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56, passez à l'étape 3).

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Paramètre avancés", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Standard", puis appuyez sur [OK].

Manuellement (sans fil)

Pour configurer les paramètres du réseau sur "Manuellement" (sans fil), suivez la procédure ci-après.

- Si vous sélectionnez "Oui" à l'étape 7) de "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56, passez à l'étape 3).

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Rech. réseau sans fil" à les pages 55-56.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Paramètre avancés", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner "Manuellement", puis appuyez sur [OK].
 - Pour les détails de chaque paramètre, consultez les pages suivantes.

"Paramètres Adresse IP" / "Paramètres DNS":

Consultez "Paramètres Adresse IP / Paramètres DNS" à la page 54.

"Paramètres Proxy":

Consultez "Paramètres Proxy" à la page 54.

"Paramètres BD-Live":

Consultez "Paramètres BD-Live" à la page 55.

"Etat du Réseau":

Consultez "Etat du Réseau" à la page 55.

Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner "Paramètre avancés" si le paramétrage du "Routeur sans fil" n'est pas terminé.

Désactiver

Désactivez toutes les connexions et configurations réseau.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Standard (Câblé)" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Désactiver", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 4) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [▲ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- La connexion réseau peut être réactivée en réglant la connexion au réseau à "Activer (Câblé)" ou à "Activer (Sans fil)".

EasyLink (HDMI CEC)

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Autres" → "EasyLink (CEC HDMI)"

Cet appareil est compatible avec EasyLink de Philips, ce qui permet à votre téléviseur (TV EasyLink marque PHILIPS exclusivement) de fonctionner en association avec cet appareil. Le téléviseur compatible doit être connecté à la prise HDMI OUT.

Lorsque "EasyLink (CEC HDMI)" est réglé à "Ef" les fonctions ci-dessous sont disponibles.

Lecture immédiate

Lorsque les opérations avec les touches suivantes de la télécommande de cet appareil sont effectuées, le téléviseur s'allume automatiquement et bascule sur le canal d'entrée approprié.

Touches pour lecture immédiate :

- [▶ (lecture)], [◀ (précédent)], [▶ (suivant)], [les touches numériques], [▲ (accueil)] ou [INFO ⓘ]
- [TOP MENU] ou [DISC MENU / POP-UP MENU] (quand un disque est inséré dans l'appareil)

Veille

Quand vous appuyez sur [⏻ (en veille / en marche)] sans relâcher pendant 2 secondes, le téléviseur s'éteint tout d'abord, après quoi cet appareil est également mis hors tension.

Informations relatives au système

Obtenir et régler la langue du menu

L'appareil reconnaît la langue d'affichage à l'écran telle que réglée pour le téléviseur et définit automatiquement cette même langue comme la langue du menu du lecteur (langue du menu d'affichage à l'écran) pour cet appareil. Consultez le "Menu Du Lecteur" à la page 42 pour les langues disponibles.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque "Auto" est sélectionné dans le "Menu Du Lecteur" dans le menu de configuration.

Mise à Jour du Logiciel

accueil → "Param." → "Config. avancée" → "Autres" → "Mise à Jour du Logiciel"

Philips s'efforce d'améliorer continuellement ses produits et nous vous recommandons d'actualiser le logiciel lorsque les mises à jour sont disponibles.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur notre site web à www.philips.com en utilisant le numéro de modèle de votre Lecteur de Disque Blu-ray (par ex. BDP5320) pour trouver de l'information.

Mise à Jour du Disque

Vous pouvez mettre à niveau le logiciel en utilisant le disque.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Test de Connexion" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Autres", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Mise à Jour du Logiciel", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Mise à Jour du Disque", puis appuyez sur [OK].
- 5) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 6) Le tiroir à disque s'ouvrira automatiquement.
 - Insérez le disque de mise à niveau du logiciel et appuyez sur [▲ (ouvrir/fermer)].
- 7) Après la fin du chargement du disque, un message de confirmation s'affiche. Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner "Oui" et appuyez sur [OK] pour commencer la mise à niveau.
 - Il faudra peut-être un moment pour effectuer la mise à niveau.
- 8) Après ce que la mise à niveau du disque se termine, l'appareil redémarre et ouvre le tiroir à disque automatiquement. Enlevez le disque.

Remarque

- Veuillez visiter www.philips.com pour télécharger la dernière version du micrologiciel.
- Veuillez ne pas débrancher le cordon d'alimentation pendant l'exécution de la "Mise à Jour du Disque".
- Tous les paramètres gardent leur valeur, même si vous mettez à jour la version du micrologiciel.
- La version de Netflix sera également mise à jour si une version plus récente de Netflix est disponible lors de la mise à jour du micrologiciel.

Mise à Jour du Réseau

Vous pouvez mettre à niveau le logiciel en connectant l'appareil à l'Internet.

- 1) Suivez les étapes 1) à 2) dans "Test de Connexion" à la page 53.
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Autres", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Mise à Jour du Logiciel", puis appuyez sur [OK].
- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Mise à Jour du Réseau", puis appuyez sur [OK].
- 5) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil commence alors la vérification pour la dernière version du micrologiciel.
- 6) Un message de confirmation s'affichera. Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner les "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil commence le téléchargement de la dernière version du micrologiciel.
- 7) Après ce que le téléchargement se termine, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur [OK].
 - L'appareil commence la mise à niveau de la version du micrologiciel.
 - Il faudra peut-être un moment pour effectuer la mise à niveau.

- 8) Après ce que la mise à niveau se termine, l'appareil redémarre et ouvre le tiroir à disque automatiquement.

Remarque

- Pour pouvoir mettre à jour le logiciel via Internet, vous devez commencer par connecter l'appareil à Internet et configurer les paramètres nécessaires.
- Pour la connexion au réseau, consultez la "Connexion au Réseau" à la page 20.
- Pour la configuration du réseau, reportez-vous à "Connexion Réseau" à la page 53.
- Veuillez ne pas débrancher le cordon d'alimentation, le câble LAN ou l'adaptateur LAN sans fil USB pendant l'exécution de la "Mise à Jour du Réseau".
- Tous les paramètres gardent leur valeur, même si vous mettez à niveau la version du logiciel.
- Le tiroir à disque s'ouvre automatiquement lorsque la mise à niveau se termine. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
- La version de Netflix sera également mise à jour si une version plus récente de Netflix est disponible lors de la mise à jour du micrologiciel.

Réinitialisez les Réglages d'Usine

accueil → "Param." → "Param. p. défaut du fabricant"

Initialisez les paramètres, la carte mémoire SD, les paramètres du réseau ou désactivez Netflix.

- 1) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Param." dans le menu d'accueil, puis appuyez sur [OK].
- 2) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Param. p. défaut du fabricant", puis appuyez sur [OK].
- 3) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les paramètre désiré, puis appuyez sur [OK].

"Param.":

Tous les réglages, à l'exception des réglages "Verrou parental" et "Connexion Réseau" seront remis à la valeur par défaut.

"Formatage Carte SD" (Disponible uniquement si une carte mémoire SD est insérée):

Initialisez la carte mémoire SD.

"Stockage local":

La mémoire locale pour lecteur ou carte SD (disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire SD est insérée) pour BD-Java sera initialisée.

"Paramètres Réseau":

Réinitialisez les configurations réseau par défaut.

"Désactiver Netflix":

Désactivez la connexion à Netflix.

- 4) Utilisez [▲ / ▼] pour sélectionner les "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - Un message de confirmation s'affichera. Appuyez sur [OK] pour effectuer le réglage.
- 5) Appuyez sur [BACK ↵] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur [⏏ (accueil)] pour retourner au menu d'accueil.

Remarque

- Ne pas retirer la carte mémoire SD lors de l'exécution de "Formatage Carte SD" ou de "Stockage local" (carte SD). Cela risque d'endommager la carte.
- "Formatage Carte SD" et "Stockage local" (carte SD) ne sont pas disponibles lorsqu'un disque Blu-ray se trouve dans cet appareil.

DÉPANNAGE

	Problème	Conseil
PUISSANCE	L'appareil ne réagit pas à la télécommande fournie.	Connectez le produit à la prise de courant. Dirigez la télécommande vers l'appareil. Insérez les piles correctement. Insérez des nouvelles piles dans la télécommande.
	Il n'y a pas de signal vidéo sur le dispositif d'affichage.	Allumez le téléviseur. Réglez le téléviseur à la bonne entrée externe. Sélectionnez la résolution vidéo correcte à l'aide de [HDMI] . Appuyez sur [► (lecture)] sur le panneau avant pendant 5 secondes pour ramener le paramètre à sa valeur par défaut.
	Pas de signal audio / vidéo sur le dispositif d'affichage par le câble HDMI.	Si l'appareil est connecté à un dispositif d'affichage non autorisé au moyen d'un câble HDMI, le signal audio / vidéo pourrait ne pas être produit. Effectuez un branchement à chaud du câble HDMI, là où vous débranchez le câble HDMI du téléviseur et de cet appareil, puis rebranchez-le aux deux dispositifs lorsqu'ils sont sous tension. Vérifiez que votre câble HDMI est homologué.
	Pas de signal haute définition sur le téléviseur.	Est-ce que le disque contient une vidéo haute définition? La vidéo haute définition n'est pas disponible si le disque ne la contient pas. Est-ce que le téléviseur est compatible avec la vidéo haute définition? La vidéo haute définition n'est pas disponible si le téléviseur ne la supporte pas.
	Pas de signal audio des haut-parleurs du téléviseur.	Attribuez l'entrée audio du téléviseur à l'entrée vidéo correspondante. Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur sont activés dans le menu du téléviseur. Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur ne soient pas en mode sourdine.
	Pas de signal audio des haut-parleurs du système audio.	Allumez le système audio. Réglez le système audio à la bonne entrée externe. Augmentez le volume du système audio.
GÉNÉRAL	Ne peut lire le disque.	Assurez-vous que le disque est compatible avec l'appareil. Vérifiez le code régional du disque. Cet appareil prend en charge les codes régionaux suivants. -BD : "A" -DVD : "ALL" ou "1" pour BDP5320/F7 (États-Unis / Canada) "ALL" ou "4" pour BDP5320/F8 (Mexique) Pour les DVD-RW/-R, assurez-vous que le disque est finalisé. Nettoyez le disque.
	La carte mémoire SD ne peut pas être lue.	Le format de la carte ne correspond pas à celui accepté par cet appareil ou la carte n'est pas compatible.
	Ne peut lire les fichiers JPEG du disque.	Assurez-vous que le disque a été enregistré en format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
	Ne peut lire les fichiers MP3 du disque.	Assurez-vous que le disque a été enregistré en format UDF, ISO9660 ou JOLIET. Assurez-vous que le débit binaire des fichiers MP3 est entre 112 et 320 kbps. Assurez-vous que le taux d'échantillonnage des fichiers MP3 est de 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz.
	Ne peut lire les fichiers Windows Media™ Audio du disque.	Assurez-vous que le taux d'échantillonnage des fichiers Windows Media™ Audio est de 44,1 kHz ou 48 kHz.
	Ne peut lire les fichiers DivX® du disque.	Assurez-vous que l'extension des fichiers est .avi, .AVI, .divx ou .DIVX. Vérifiez que la vidéo DivX® sur le disque soit compatible avec les capacités de lecture DivX® de cet appareil, qui sont indiquées à la page 27.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Réglages des Fonctions

Autres

DÉPANNAGE

Problème	Conseil
✘ dans le coin supérieur droit de l'écran de la télévision.	L'opération n'est pas possible.
Les touches ne fonctionnent pas ou l'appareil ne réagit plus.	Pour réinitialiser complètement l'appareil, appuyez sur [⏻ (en veille / en marche)] sur le panneau avant sans relâcher pendant 10 secondes afin d'éteindre ou débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise CA pendant 5 à 10 secondes.
Ne peut trouver de fichier JPEG.	Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers dans le cas d'un BD / un DVD / une carte SD, 999 dans le cas d'un CD. Assurez-vous que l'extension des fichiers est .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.
Ne trouve pas de fichiers MP3 et Windows Media™ Audio.	Assurez-vous que le dossier sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers dans le cas d'un BD / un DVD / une carte SD, 999 dans le cas d'un CD. Assurez-vous que l'extension des fichiers est .mp3 ou .MP3 pour MP3, et .wma ou .WMA pour Windows Media™ Audio.
Un message d'erreur s'affiche lorsque je sélectionne "Auto" dans le "Menu Du Lecteur".	Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur EasyLink de la marque PHILIPS et que "EasyLink (CEC HDMI)" est réglé à "Ef". Ce message d'erreur pourrait s'afficher lorsque la langue d'affichage à l'écran du téléviseur n'est pas prise en charge par cet appareil.
Ne peut se connecter au réseau.	Vérifiez si la connexion réseau est correctement établie. Allumez le modem ou le routeur à large bande. Vérifiez les configurations réseau. Vérifiez si le routeur et/ou le modem est correctement connecté. Vérifiez les "Paramètres BD-Live". Lorsque la connexion est effectuée directement à un modem via un câble LAN, il vous faudra éventuellement redémarrer le modem pour reconfigurer ses paramètres.
Impossible d'utiliser la connexion sans fil.	Vérifiez si l'adaptateur LAN sans fil USB est connecté au terminal Wireless LAN. Utilisez l'adaptateur LAN sans fil USB fourni. Les adaptateurs LAN sans fil USB disponibles dans le commerce ne sont pas acceptés. Après avoir activé la connexion sans fil, veuillez attendre 30 secondes pour que la connexion sans fil soit établie après avoir éteint l'unité, avant d'essayer d'accéder aux fonctions de réseau telles que BD-Live, DLNA, Netflix, CinemaNow, Blockbuster ou vTuner.
Impossible de se connecter au réseau lorsque mon ordinateur est connecté au réseau.	Vérifiez le contenu de votre contrat de service Internet pour voir si votre fournisseur de services Internet empêche la connexion de plusieurs terminaux en même temps.
La capacité de la carte SD a diminué.	Les données pourraient être écrites à la carte SD lorsque le BD-vidéo qui prend en charge le paquet virtuel est utilisé et que la carte SD est dans la fente.
Les fichiers vidéo MPEG-2 et audio sur la carte SD ne peuvent pas être lus.	MPEG-2 est incompatible avec cet appareil.
Le contenu de la carte ne peut pas être lu.	La carte n'est pas compatible ou le contenu de la carte est peut-être endommagé. Éteignez puis rallumez l'appareil.
Impossible d'utiliser la fonction BD-Live, ou le téléchargement de données ne s'effectue pas correctement.	Insérez une carte SD avec suffisamment de capacité (1 Go ou plus). Vérifiez si une carte SD est correctement insérée. Assurez-vous que le commutateur d'interdiction d'écriture sur la carte SD n'est pas activé.
Impossible de lire une BD-vidéo (Profil BD-ROM 2.0).	Insérez une carte SD (1Go ou plus) qui est formatée sur cet appareil. Certains disques de la fonction BD-Live exigent la mémoire lorsque l'on lit le contenu. Ne retirez pas la carte pendant la lecture. Assurez-vous que le commutateur d'interdiction d'écriture sur la carte SD n'est pas activé.
Ne peut pas utiliser la fonction Netflix.	Netflix est uniquement disponible aux États-Unis. Vérifiez si la connexion réseau est correctement établie. Visitez netflix.com/Philips sur votre ordinateur et devenez membre Netflix.
Ne peut pas ajouter de films ou de séries TV à l'Instant Queue.	Visitez netflix.com sur votre ordinateur. L'ajout de films ou de séries TV n'est pas disponible sur cet appareil.
Même si la vitesse de votre connexion Internet s'améliore au cours de la lecture, la qualité d'image du film Netflix en streaming n'en sera toutefois pas meilleure.	La qualité d'image ne change pas en cours de lecture. La qualité d'image varie en fonction du débit de votre connexion Internet au moment du chargement.

GÉNÉRAL

DÉPANNAGE

Problème	Conseil	
La qualité d'image du film en streaming (Netflix, CinemaNow ou Blockbuster) est mauvaise.	Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet.	
Le film en streaming (Netflix, CinemaNow ou Blockbuster) s'arrête souvent ou commence à se mettre en tampon pendant la lecture.	Contactez votre fournisseur de service Internet. (Il sera peut-être nécessaire d'augmenter la vitesse de la bande de fréquence.)	
Ne peut pas utiliser la fonction CinemaNow / Blockbuster.	Vérifiez si la connexion réseau est correctement établie. Visitez www.cinemanow.com/Login (CinemaNow) ou www.blockbuster.com/auth/login (Blockbuster) sur votre PC et créez un compte.	
GÉNÉRAL	Impossible de lire la radio via Internet.	Vérifiez si la connexion réseau est correctement établie. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre modem ou de votre routeur. Pour certaines stations, la lecture n'est pas disponible sur cet appareil.
	Impossible de lire la station radio via Internet dans ma liste de favoris.	La station est occupée ou n'est plus active. Réessayez plus tard.
La lecture de la station radio via Internet a été interrompue.	Le serveur vTuner, la station ou la connexion Internet est occupé(e). Le taux binaire de la station est élevé.	
La qualité du son de la radio Internet est mauvaise ou il y a du bruit lors de la lecture de la station Internet.	Le taux binaire de la station est faible.	

Téléchargement d'Une Version Électronique

Pour obtenir une version électronique de ce guide:

- 1) Allez jusqu'au site www.philips.com/support.
- 2) Choisissez votre pays.
- 3) Entrez ensuite le numéro de modèle ou un mot-cle dans le champ "Trouver un produit". Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
- 4) Cliquez ensuite sur le modèle ou la description du produit.
- 5) Sous Support produit, cliquez sur "Manuel d'utilisation".

Contactez-nous

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, consultez les questions fréquentes pour ce Lecteur de Disque Blu-ray à l'adresse www.philips.com/support.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

Remarque

- Ne tentez pas de réparer vous-même le Lecteur de Disque Blu-ray. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables à votre Lecteur de Disque Blu-ray ou entraîner l'annulation de votre garantie.
- Veillez à disposer du modèle et du numéro de série du Lecteur de Disque Blu-ray avant de nous contacter. Ces numéros sont disponibles sur le caisson, ainsi que sur l'emballage.

FR

Introduction

Connexions

Configuration de Base

Lecture

Reglages des Fonctions

Autres

Adresse IP

Série de chiffres qui sont attribués à des appareils faisant partie d'un réseau informatique.

Audio analogique

Un signal électrique qui représente directement le son. Comparez-le à l'audio numérique qui peut être un signal électrique, mais qui est une représentation indirecte du son. Voir également "Audio numérique".

Audio numérique

Une représentation indirecte du son par des chiffres. Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à intervalles réguliers (44 100 fois par seconde pour un CD audio) par un convertisseur analogique-numérique, qui génère un flux de nombres. Lors de la lecture, un convertisseur numérique-analogique génère un signal analogique. Voir également "Fréquence d'échantillonnage" et "Audio analogique".

AVCHD

AVCHD est un nouveau format pour caméscopes haute définition qui permet d'enregistrer et de lire des images HD haute résolution.

BD-Live

BD-Live est un BD-vidéo (BD-ROM version 2 profil 2.0) doté de nouvelles fonctions (p. ex., la connexion Internet), en plus de la fonction BONUSVIEW.

Blockbuster

Blockbuster est un service qui vous permet de louer ou d'acheter des films et des épisodes TV en streaming ou sur Internet.

Chapitre

Tout comme un livre est divisé en plusieurs chapitres, un titre sur un BD-vidéo ou un DVD-vidéo est habituellement divisé en chapitres aussi. Voir également "Titre".

CinemaNow

CinemaNow est un service qui vous permet de louer ou d'acheter des films et des épisodes TV en streaming ou sur Internet.

Code régional

Les zones associent des disques et des lecteurs de zones données dans le monde. Cet appareil ne lira que les disques avec des codes de zone compatibles. Vous pouvez trouver le code de zone de votre appareil en regardant sa face arrière. Certains disques sont compatibles avec plus d'une zone (ou toutes les zones).

Concentrateur

Dispositif utilisé pour la connexion de plusieurs appareils au réseau.

Disque Blu-ray (BD)

Le disque Blu-ray est un disque vidéo optique de prochaine génération capable de stocker bien plus de données qu'un DVD conventionnel. Sa grande capacité permet de jouir de fonctions telles que les vidéos haute définition, des sons ambiophonique multicanaux, des menus interactifs, etc.

DivX®

DivX® est un codec (compression/décompression) qui peut comprimer des images jusqu'à obtenir une très petite quantité de données. Ce logiciel peut comprimer des données vidéo à partir de presque n'importe quel appareil pour obtenir un fichier de taille tel à pouvoir être envoyé sur la toile sans compromettre la qualité visuelle des images.

Dolby Digital

Le système de compression du son numérique développé par Dolby Laboratories. Il vous offre un son de l'audio stéréo (2ch) ou multicanal.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus se veut la nouvelle génération de technologie de compression audio développée pour faire suite à la technologie Dolby Digital. Le disque Blu-ray fonctionne avec le système de son ambiophonique 7.1.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD est une technologie d'encodage sans perte développée pour la nouvelle génération de disques optiques. Le disque Blu-ray fonctionne avec le système de son ambiophonique 7.1.

DTS® (Digital Theater System)

DTS® est un système de son ambiophonique multicanaux. Vous pouvez profiter d'un son dynamique et réaliste digne des salles de cinéma. Les technologies de son ambiophonique DTS ont été développées par DTS, Inc.

DTS-HD®

DTS-HD® est une technologie d'encodage sans perte développée pour faire suite à la première technologie de format acoustique DTS. Le disque Blu-ray fonctionne avec le système de son ambiophonique 7.1.

Fréquence d'échantillonnage

Le taux de mesure d'un son selon un intervalle spécifié afin de le transformer en données audio numérique. Le nombre d'échantillonnages par seconde définit la fréquence d'échantillonnage. Plus ce taux est élevé, meilleure est la qualité de son.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

C'est une interface numérique vers la source audio et vidéo. Elle peut transmettre la vidéo composite, l'audio et un signal de contrôle sur une seule connexion par câble.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG est une méthode de compression des fichiers photo. Vous pouvez copier des fichiers JPEG sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou la carte mémoire SD depuis un ordinateur et lire les fichiers sur cet appareil.

LAN (réseau local)

Groupe de réseaux informatiques couvrant une petite zone, telle qu'une entreprise, une école ou une maison.

Masque sous-réseau

Masque qui est utilisé pour déterminer à quel sous-réseau une adresse IP appartient.

Mémoire locale

Zone de mémoire de sous-contenus pour la lecture de paquets virtuels sur BD-vidéo.

MP3 (MPEG audio layer 3)

MP3 est une méthode de compression des fichiers. Vous pouvez copier des fichiers MP3 sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou la carte mémoire SD à partir d'un ordinateur et les lire sur cet appareil.

Netflix

Netflix est un service de location de films en ligne, proposant des films en streaming aux clients américains (États-Unis).

Paquet virtuel

La fonction qui copie les données à d'autres supports (mémoire locale) de l'Internet et qui lit la vidéo secondaire, l'audio secondaire et des sous-titres en même temps. La méthode de lecture varie selon les disques.

Passerelle

Adresse IP des dispositifs électroniques (tels que routeur) qui assurent l'accès à l'Internet.

PCM (Pulse Code Modulation)

Le système le plus courant de codage de l'audio numérique, utilisé sur les CD et les DAT. Il est d'une excellente qualité mais demande beaucoup d'informations si on le compare au Dolby Digital et au MPEG audio. Pour la compatibilité avec les enregistreurs audio numériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs AV à entrées numériques, cet appareil peut convertir du Dolby Digital, DTS® et du MPEG audio en PCM. Voir également "Audio numérique".

Piste

Les CD audio utilisent des pistes pour diviser leur contenu. L'équivalent sur un BD-vidéo ou un DVD-vidéo s'appelle un chapitre. Voir également "Chapitre".

Rapport hauteur-largeur

La largeur d'un écran de télévision par rapport à sa taille. Les TV conventionnelles sont au format 4:3 (l'écran de la TV est presque carré); les modèles à écran large sont au format 16:9 (la largeur de l'écran de la TV est pratiquement égale à deux fois sa hauteur).

Routeur

Dispositif de réseau qui identifie l'adresse IP attribuée à chaque appareil en effectuant le routage et l'acheminement des informations dans le réseau informatique.

Serveur DNS

Serveur qui assure la traduction des noms de domaines Internet en adresses IP.

Serveur Proxy

Le serveur Proxy est un serveur qui agit comme intermédiaire entre l'utilisateur d'un poste de travail et l'Internet pour assurer la sécurité.

Sortie de composants vidéo

Chaque signal de luminance (Y) et des composantes (P_B/C_B, P_R/C_R) est indépendant à la sortie afin que vous puissiez apprécier les couleurs de l'image telles qu'elles sont.

En outre, en raison de la compatibilité avec la vidéo progressive (525p/480p), vous pouvez profiter d'une image de plus haute densité qu'une image entrelacée (525i/480i).

Titre

Collection de chapitres sur BD-vidéo ou DVD-vidéo. Voir également "Chapitre".

vTuner

vTuner est un service de base de données regroupant les radios accessibles via Internet. vTuner permet aux utilisateurs d'accéder à différents types de stations radios accessibles via Internet à partir de sa base de données.

Windows Media™ Audio

Windows Media™ Audio est la technologie de compression audio développée par Microsoft. Vous pouvez copier des fichiers Windows Media™ Audio sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou la carte mémoire SD à partir d'un ordinateur et les lire sur cet appareil.

x.v.Color

"x.v.Color" est un nom promotionnel donné aux produits qui ont la capacité de réaliser un large espace de couleurs à la base des spécifications xvYCC et représente une marque commerciale de Sony Corporation.

SPÉCIFICATIONS

Général

Système de signaux	Couleur NTSC
Exigences de puissance	120 V CA, 60 Hz
Consommation d'énergie	16 W (veille: 0,5 W)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,2 x 2,0 x 8,5 pouces (435 x 50 x 215 mm)
Poids	5,07 lb (2,3 kg)
Température d'exploitation	41°F (5°C) à 104°F (40°C)
Humidité d'exploitation	Moins de 80 % (sans condensation)

Terminaux

Avant	Fente pour carte SD fente x 1	
	Sortie audio (analogique) prise RCA x 2	G/D: 2 Vrms (impédance de sortie: supérieure à 1k Ω)
Arrière	Sortie vidéo prise RCA x 1	1 Vp-p (75 Ω)
	Sortie de composantes vidéo prise RCA x 3	Y: 1 Vp-p (75 Ω) P _B /C _B : 700 mVp-p (75 Ω) P _R /C _R : 700 mVp-p (75 Ω)
	Sortie audio (numérique) prise RCA x 1	500 mVp-p (75 Ω)
	Sortie HDMI Prise HDMI x 1	Vidéo: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 / Audio
	Terminal LAN	10BASE-T / 100BASE-TX
	Terminal Wireless LAN	IEEE 802.11 b/g/n

Remarque

- Les spécifications et la conception de ce produit sont sujettes à des changements sans préavis.

Clause de non-responsabilité du service réseau

Le contenu et les services proposés via ce produit sont dispensés par des tiers par le biais de réseaux et de locaux de transmission sur lesquels la Société n'a aucun contrôle et les services tiers peuvent être résiliés ou suspendus à tout moment. La Société ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant au fait que le contenu ou service restera disponible sur une période quelconque. Sans limiter les généralités de cet avis de non-responsabilité la société rejette toute responsabilité pour l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service accessible avec ce produit. La société n'est pas responsable du service clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou demande de service liée au contenu ou service doit être faite directement aux fournisseurs de contenu et service concernés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS DISPONIBLES AVEC CE PRODUIT SONT FOURNIS TELS QUELS. LA SOCIETE NE GARANTIT LE CONTENU ET SERVICES FOURNIS QUELQUE SOIT LE BUT. LA SOCIETE REJETTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION A UN BUT PRECIS, PRECISION, VALIDITE, OPPORTUNITE, LEGALITE, APTITUDE OU QUALITE DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES AVEC CE PRODUIT.

EN AUCUN CAS LA SOCIETE N'EST RESPONSABLE DES DEGATS, CIVILS OU CONTRACTUELS, INCLUANT SANS LIMITATION, TOUT DEGAT DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL OU CONSECUTIF, PERTE DE PROFIT, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU AUTRE DEGAT CAUSE PAR OU LIE A TOUT CONTENU (OU TOUTE INFORMATION QU'IL CONTIENT) OU SERVICE FOURNI A L'UTILISATEUR OU AU TIERS, MEME SI ELLE A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITE DE TELS DEGATS.

Tout contenu et service accessible avec ce produit appartient aux tiers et est protégé par copyright, brevet, marque déposée et/ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Ce contenu ou service est fourni uniquement pour l'utilisation non commerciale par l'utilisateur. L'utilisateur ne peut utiliser le contenu ou service de manière non autorisée par le propriétaire du contenu ou fournisseur de service. Sans limitation et sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou fournisseur de service, il est interdit de modifier, copier, republier, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer le contenu ou service disponible avec ce produit de quelque soit la manière ou le support.

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

Cette provision pour garantie est limitée aux conditions établies ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

La garantie du présent produit couvre l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date originale d'achat (« Période de garantie ») auprès d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette garantie couvre les nouveaux produits dans le cas où un défaut de matière ou de main d'œuvre se présenterait et une réclamation valide était présentée dans la période de garantie. La société pourra, à sa seule discrétion: (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf; ou (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine actuellement en inventaire; ou (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La société garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la société. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la société. **Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.**

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La société ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous les médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre qu'un centre de service agréé, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans permission

écrite, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la société.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle au:
1-866-309-0866

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

