

PHILIPS


中央空调外机

Noble Series

直流变频压缩机

双重保护

FAC125V1NMR

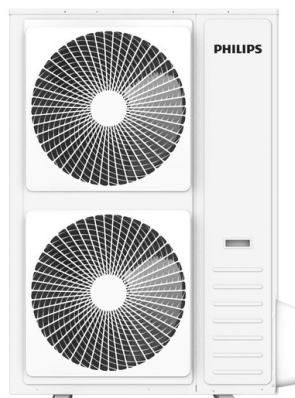

如沐春风，四季宜人

精度控温 ± 0.5 度


飞利浦家用风管机精致简约，高精度控温至 ± 0.5 度，告别忽冷忽热。

澎湃动力

- 恒温控制，告别忽冷忽热
- 高效换热
- 智能除霜
- 静音运行
- PID 主动控制技术
- 强“心”铸造，高效运行
- 七重防锈，无惧风雨


产品亮点

恒温控制

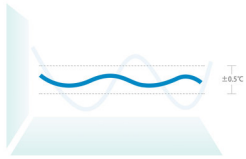

高精度温控达 ± 0.5 度，解决由温度明显波动造成的不舒适感。

高效换热

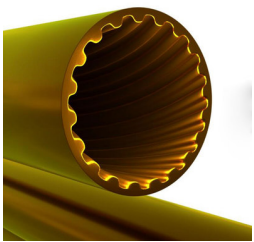


内外机热交换器采用高效内螺纹铜管，新型开窗亲水翅片，热交换更充分，换热效率更高。

智能除霜




重新定义结霜条件，准确判定除霜时机，延长制热时间，缩短除霜时长，减少室温波动，提高舒适性。

静音运行

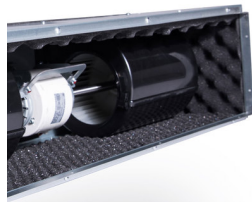

内机优化风道设计，内置高品质波浪形吸音材料。外机压缩机采用多层隔音棉设计。打造更舒适的居家生活环境。

PID 主动控制技术

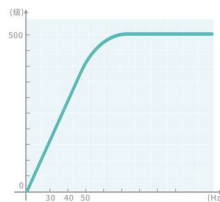

高精度控制电子膨胀阀开度，完美匹配压缩机运行，大大提高系统工作效率，快速冷暖。

强“心”铸造



稀土直流变频压缩机，磁力衰减少，耐高温能力强。制冷制热动力更强劲，效率更高，噪音更低。

七重防锈



室外机外壳采用七重防锈热镀锌钢板（两重锌层、两重铁锌互溶层、钢材基层、粉漆固化层和类陶瓷烤漆层），不怕风吹雨淋，延长使用寿命。

规格

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 白色

性能

材料: 镀锌钢板

酸碱分类

HH - 空调: 空调

技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

噪音级别: 45-60dB(A)

类型: 变频

保修政策

整机: 6 年保修

遥控器: 一年保修

