

Philips  
Téléviseur ultra HD  
intelligent série 6000

55"  
Ultra HD 4K 2160p  
BrightPro  
Gamme de couleurs améliorée

55PFL6902



# Téléviseur ultra HD 4K intelligent

Votre contenu favori en ligne en ultra HD avec HDR

Dolby Vision™ transforme votre expérience télévisuelle grâce à une image spectaculaire et une superbe qualité de luminosité, de contraste et de couleurs qui transforment votre expérience télévisuelle en un clin d'œil.

## Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels
- Profitez de votre contenu HD en 4K grâce au processeur de suréchantillonnage 4K
- Rétroéclairage à gradation intelligent pour un contraste dynamique
- Pixel Precise UltraHD pour des images éclatantes, naturelles et réalistes
- Grâce aux téléviseurs ultra HD intelligents, vous ne manquerez plus aucun détail
- Dolby Vision pour une image spectaculaire à la maison

## La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO pour une diffusion fluide de la 4K
- Lisez les formats HEVC, H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de NetTV

## Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Dolby Vision



Dolby Vision est une technologie puissante de cinéma qui peut maintenant transformer votre expérience télévisuelle. Elle donne vie à vos divertissements grâce à une image spectaculaire : une luminosité, des couleurs, un contraste, des détails et une profondeur incroyables. Avec les fonctions avancées de Dolby Vision, vous en verrez bien plus que ce que la HDR générique peut révéler.

## Pixel Precise UltraHD



La beauté du téléviseur ultra HD 4K est dans tous les détails. Les algorithmes de traitement d'image de notre moteur Pixel Precise Ultra HD convertissent n'importe quelle image d'entrée en résolution UHD sur votre écran. Le résultat? Si vous êtes en train de regarder une vidéo en ligne ou du contenu à résolution native Ultra HD 4K, vous profiterez de la netteté, du mouvement, de la clarté, des couleurs et du contraste exceptionnels de Philips.

## Ultra HD 4K



Cette résolution 4 fois supérieure à la HD 1080p vous offre une expérience de visionnement incomparable. Profitez d'images à la beauté exceptionnelle sans perdre le moindre détail.

## Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.


## Gradation Macro Dimming



En se fondant sur notre algorithme de traitement vidéo exclusif qui mesure le niveau moyen de luminosité de chaque image, le rétroéclairage intelligent doté de la technologie de gradation Philips Macro

Dimming s'estompe pour s'adapter à toutes les images, vous offrant ainsi une expérience visuelle des plus réalistes, sans distorsions et avec des blancs lumineux, des couleurs éclatantes et des noirs intenses.

## Suréchantillonnage 4K

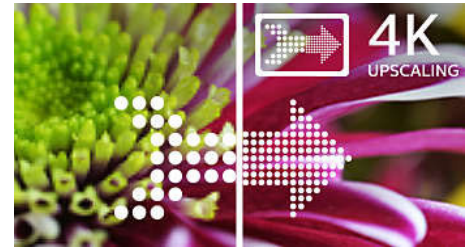

Vos vidéos en définition standard et en haute définition n'ont jamais eu aussi belle allure. Le processeur de suréchantillonnage 4K offre des images parfaitement nettes. Vous pouvez maintenant regarder vos films en définition standard et en haute définition au format ultra HD 4K, ce qui vous garantit plus de détails et des images davantage réalistes.

**Puissance de sortie totale de 20 W eff.**  
Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K

## Sonic Emotion Premium



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

## Dolby Audio

Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- Temps de réponse (standard): 9,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 55 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 139,7 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Amélioration de l'image: Ultra HD Pixel Plus, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, PMR 120 Hz, Accentuation des couleurs, Contraste dynamique, Gamma, Gradation Macro Dimming
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 54,6 pouces
- Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Sonic Emotion Premium, Stéréo, SAP, Dolby Audio

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Ajustement automatique du volume
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran, Automatique

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, AAC, WAVE, AC3, MPEG-4

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité

- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Optique (TOSLINK)
- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr
- USB: USB
- HDMI 1: Entrée audio G/D partagée, HDMI
- HDMI 2: Entrée audio G/D partagée, HDMI (Audio Return Channel)
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

## Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 135 W
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions


- Poids du produit (lb): 24 lb
- Hauteur boîte (pouces): 32,0 pouces
- Largeur boîte (pouces): 55,7 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 6,4 pouces
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 48,7 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 28,7 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3,5 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 48,7 pouces

## Connections

### Side



### Rear

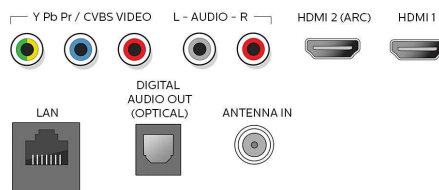

Date de publication  
2024-04-02

Version: 4.1.1

UPC: 6 09585 25076 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Profondeur TV (support inclus) (po.): 9,1 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 30,1 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 24,7 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 34,0 lb

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis
- Câble d'alimentation: 59,05 pouces

## Services réseau

- Applications NetTV: Netflix, Pandora, Vudu, YouTube, Hotlist, Samba, Xumo, CinemaNow
- Fonctions du réseau: Réseau domestique, Wireless Screencasting