

Philips  
Lecteur de disques Blu-ray



BDP3020



## Lecture de disques Blu-ray pour le contenu vidéo haute définition et le contenu BD-Live

Découvrez toute l'excitation des images en haute définition parfaites offertes par le BDP3020. Profitez des moindres détails, de scènes d'action fluides et de couleurs vives grâce à la technologie Deep Color. Lisez également vos DVD favoris avec l'amélioration de la résolution à 1080p par HDMI.

### Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- HD 1080p pour des images d'une netteté accrue
- Technologie Deep Color pour des images vives en plus d'un milliard de couleurs
- Des flux vidéo ininterrompus de qualité optimale avec réduction de bruit MPEG et 3D

### Entendez-en plus

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité

### Profitez-en plus

- Lecture de films et de musique sur CD et DVD
- Port Ethernet pour des mises à jour logicielles faciles
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- La fonction SD Card Link permet de lire de la musique et des photos depuis des cartes SD

# PHILIPS


# Caractéristiques

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

## Lecture de disques Blu-ray

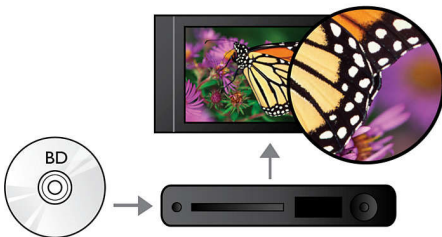

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques

remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

## Coul. foncée



Le monde réel est un puits de couleurs inépuisable dans lequel quasiment chaque teinte peut revêtir une nuance ou une luminosité différente. Les images télévisuelles, elles, ne sont que rarement réalistes. Deep Color recrée le monde réel sur l'écran de votre téléviseur, reproduisant pour vous les millions de couleurs panachant le monde et vous projetant dans une dimension visuelle inédite.

## 1080p à 24 ips



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence d'images garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre une fréquence d'images de 24 ips directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent une qualité d'images haute définition époustouflante.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Réduction du bruit

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital, DTS

## Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Langues OSD: Anglais, Français, Espagnol

## Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Ethernet

## Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 50 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 215 millimètre

## Accessoires

- Accessoires inclus: Câble audio, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi/Manuel de

- l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA, Câble HDMI
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD vidéo, DVD-R/-RW, CD, DVD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formats de compression: MPEG-2, H.264, VC-1
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Améliorations vidéo: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Supports de lecture: CD-MP3, CD-R/RW, CD, DVD-MP3
- Décodage multicanal: Dolby Digital

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Diaporama, Pivoter, Zoom, Résolution haute définition



Date de publication  
2024-04-02

Version: 1.3.5

UPC: 6 09585 17889 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)