

PHILIPS

新一级变频壁挂式新风空调

Noble Series

零温差*舒适新风

“双擎内合”衡温新风技术

ADC Max 三维空气超净系统

场景化舒适风

FAC35V1NB3H1



新一级变频壁挂式新风空调

采用欧洲骑士盾流线设计，简约时尚。舒适新风搭配多重健康科技带给您便捷舒适体验。

Nb13f

- 欧洲骑士盾流线设计 彰显锋芒
- 微正压新风防御系统，排除室内浊气 隔离室外污染
- “双擎内合”衡温新风技术 零温差*舒适新风
- 四道深滤程序层层净化 只为好空气
- 悬臂推出式大导风板结构 2757个微孔柔风
- 场景化舒适风 四大黄金送风角度
- 人性化IN智控 智控室内微气候
- 无须扩孔 轻享新风简易安装 享大新风量
- ADC Max Air Deep Clean 三维空气超净系统

产品亮点

欧洲骑士盾流线设计 彰显锋芒




内嵌式电镀条，骑士盾元素勾勒其中，全闭合导风板创新兼容LED屏显，浑然一体的结构观感，兼具实用与美观。

微正压新风防御系统，排除室内浊气 隔离室外污染




通过室内外微小气压差，排除室内浊气，隔离室外污染为全屋空间构筑起隐形防御体系，主动出击更安心。

“双擎内合”衡温新风技术 零温差*舒适新风

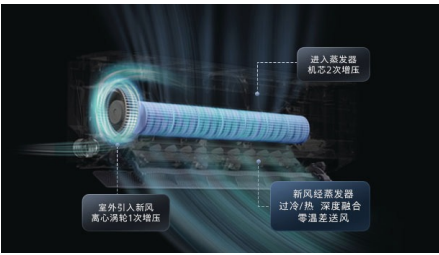

飞利浦自主研发，离心涡轮风机和蒸发器机芯双引擎协同合作，2次增压，在内部机芯最大程度平衡新风和空调风的温差后，再向室内出风。冬季制热不降温，夏季制冷不升温，零温差自在吹新风。

四道深滤程序层层净化 只为好空气

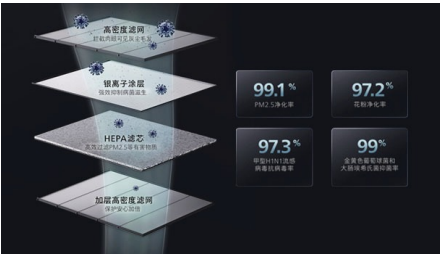


每一缕新风都须经过四道深滤程序，层层净化后才能进入室内，为脆弱敏感的呼吸道筑起强效净风屏障，确保每一次呼吸都洁净清新。

悬臂推出式大导风板结构 2757个微孔柔风




悬臂推出结构大导风板设计，2757个立体微孔分布之上，风感被进一步柔化，丝丝柔和。

场景化舒适风 四大黄金送风角度

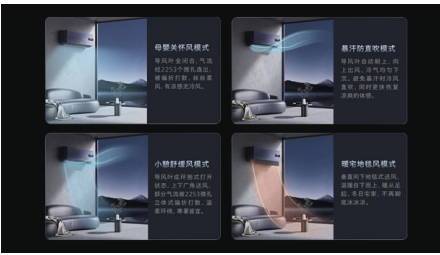

关心不同人群对风感的个性化要求，充分利用空气动力学原理，考虑人体对空间温度的生理需求，在满足制冷制热的需求的同时，大幅提高风感舒适度。搭配有四种舒适风模式：母婴关怀风、小憩舒缓风、暴汗防止吹、暖宅地毯风。

人性化IN智控 智控室内微气候

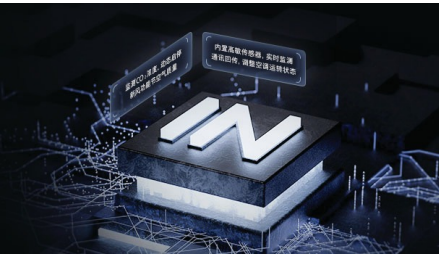

一键开启“IN智控”功能，无形无声，自在掌握室内空气与温度，享受舒适微气候。

无须扩孔 轻享新风简易安装 享大新风量

无需扩孔，新风安装也可以很简单，新风量可达40m³/h，1小时完成全屋换气。（63mm以上孔径无需扩孔）

ADC Max Air Deep Clean 三维空气超净系统



ADC Max 通过 UVC 紫外线灭菌净化空气，采用机芯智能水洗、57°C 高温除菌、高效多功能过滤网，从而打造高品质的室内呼吸环境。

规格

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 白色

功能

光传感器

性能

风量: 630 m³/h

洁净新风量: 40 m³/h

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

酸碱分类

HH - 空调: 分体式空调

可持续

制冷剂: R32

技术规格

频率: 50 赫兹

类型: 变频

电压: 220 伏

保修政策

整机: 6 年

