



Philips  
TV ACL

48 cm (19")  
TV numérique

19PFL3504D



## Clairement le meilleur choix

Conçu pour offrir une grande facilité d'utilisation, ce téléviseur ACL 720p/60 Hz présente une allure moderne et est doté de 2 entrées HDMI et du moteur graphique Digital Crystal Clear. Le meilleur choix pour une qualité d'image optimale.

### Un son clair et cristallin

- Puissance de sortie de 2 x 3 W eff.

### Facile à connecter... et à apprécier

- 2 entrées HDMI avec EasyLink pour connexion HD
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Personnalisez les paramètres du téléviseur grâce à l'Assistant de réglage.

### La qualité vous sautera aux yeux

- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Temps de réponse maximal de 5 ms pour les mouvements rapides
- Contraste dynamique pour des détails noirs profonds
- Écran ACL HD avec résolution de 1 366 x 768 pixels


### Prêt pour le numérique

- Syntonisateur ATSC-QAM pour réception hertzienne/câble non brouillé

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Digital Crystal Clear

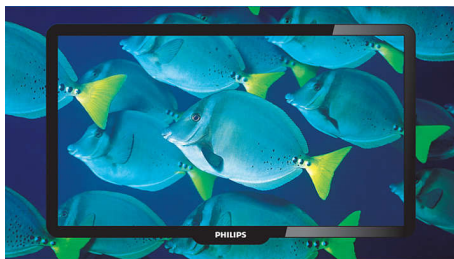

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

## Écran ACL 1 366 x 768 pixels

Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe vous offre une résolution 16:9 haute définition de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte!

## Temps de réponse de 5 ms

Le temps de réponse mesure la vitesse de réaction du signal en millisecondes. Un temps de réponse court permet de supprimer les artefacts d'images visibles qui pourraient

réduire la qualité d'affichage lorsque l'image bouge rapidement. Avec un temps de réponse de 5 ms, cet écran ACL reproduit fidèlement les scènes d'action rapide.

## Contraste dynamique

Vous voulez un écran ACL à contraste élevé et aux couleurs éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé au rétroéclairage variable produit des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

## Puissance de sortie de 2 x 3 W eff.

Puissance de sortie de 2 x 3 W eff.

## Assistant de réglage

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'Assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son et Ambilight. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'Assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet

de régler rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

## 2 entrées HDMI avec EasyLink


EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les composants connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, assure la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 1 entrée HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

## Syntonisateur QAM ATSC intégré

Syntonisateur QAM ATSC intégré pour recevoir les programmes HD par ondes radio ou les signaux non codés par câble



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 48.1 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 18.5 pouces
- Angle de vision: 170° (H)/160° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 16/9, Écran large
- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC

- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

## Connectivité

- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3, Entrée audio analogique G/D
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB

## Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 55 W
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 8,2 lb
- Hauteur boîte (pouces): 16.7 pouces
- Largeur boîte (pouces): 22.3 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 7.0 pouces
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 19,0 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 13.2 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3.1 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 19.0 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 7.1 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 14.7 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 9.1 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 11,5

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

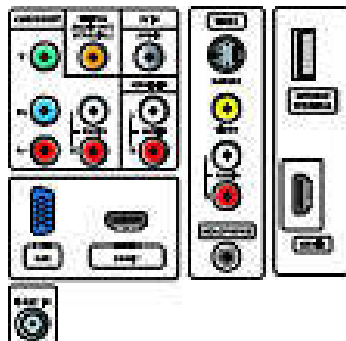

Date de publication  
2024-04-02

Version: 1.11.3

UPC: 6 09585 16380 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)