


飞利浦
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
双效干衣功能
无线遥控操作

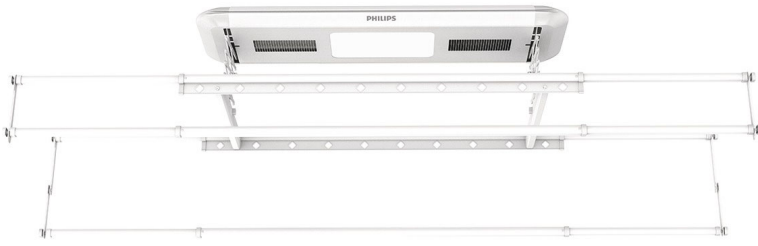

SDR601UBW0

智能晾晒，加倍安心

错层设计，让晾晒更均匀

采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、升降衣杆、双效干衣等功能，晾晒更智能，生活更安心。

贴心设计，花样晾晒

- 专杆晾晒，满足不同需求
- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升


便捷生活，晾晒随“芯”

- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对天气变化

PHILIPS

产品亮点

双核风干

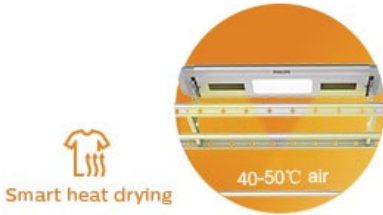

两台贯流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR601 拥有标准风 & 加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活快捷省心。

35 kg 承重性能



SDR601 拥有 36 个挂孔, 35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

前后错层晾晒



2 根衣杆的挂孔间距科学分布, 科学的衣服通风和日照设计, 让衣物均匀晾晒。此外

还配备 2 根被杆, 错层晾晒设计, 既可晾衣服, 又能晾被褥, 从此再也不用烦恼如何晾被子。

伸缩杆设计




采用 1.2+1.0 米的伸缩杆设计, 拉伸后则有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间。既可适用小阳台, 又可竖装在阳台两端, 不影响阳台休闲和观感, 满足不同家庭使用场景。

遇阻即停



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

遥控器

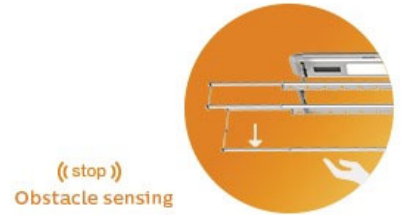

无线遥控器轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50 °C 暖风, 将晾架内径空间营造为一个干房场景, 即使在潮湿季节也能快速干衣。设有标准烘 & 加强烘两种模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 在快速烘干衣物的同时节约能耗, 也避免衣物因长时间烘烤而加速老化。

智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 双效干衣功能, 无线遥控操作

SDR601UBW0/93

规格

颜色

- 白色

产品净重

- 13 公斤

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x513x194 mm

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 712 W
- 烘干功率: 350 W*2
- 风干功率: 12 W*2
- 照明功率: 12 W



发行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78728
EAN: 69 73746 14025 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com