




Philips
Flat TV con pant. pan.
digital y Ambilight 2
Channel

32"

LCD digital integrado

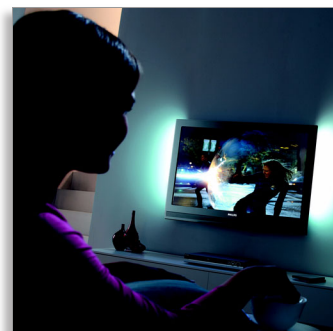

32PFL7332D



Mejora tu experiencia visual con Ambilight 2 Channel

Disfruta la experiencia de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HDTV integrado con la última tecnología en pantallas LCD y Pixel Plus. Su diseño impresionante resulta perfecto en cualquier lugar de la casa. Comparte música y fotos a través del puerto USB integrado.

Experiencia visual absorbente

- HDTV integrada para recibir señales de HDTV digital y cable
- Pixel Plus 3 HD para imágenes más nítidas y claras
- Optimización de contraste dinámico para perfectos detalles en negro
- La función Ambilight de 2 canales mejora la experiencia visual

Reproducción de sonido superior

- Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine

Diseño delgado y elegante que complementa cualquier decorado

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

Diseñado para tu comodidad

- Conector multimedia USB para reproducir fácilmente contenido multimedia
- Plug and play para una instalación sencilla

Para un excelente rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD proporciona una combinación única de nitidez, detalles naturales, colores vivos, así como un movimiento suave y natural en todo tipo de señales de televisión estándar, HD y contenido multimedia para pantallas de alta definición. Cada pixel de la imagen entrante se mejora para adaptarse mejor a los píxeles circundantes y ofrecer así una imagen más natural. Las imperfecciones y el ruido en contenidos de TV multimedia y estándar comprimidos, así como de HD de gran compresión se detectan y se reducen para garantizar una imagen clara y de gran nitidez.

Ambilight de 2 canales



Ambilight mejora considerablemente la experiencia visual global creando una luz ambiente para complementar los colores y la intensidad de la luz de la imagen en pantalla. Añade una nueva dimensión a la experiencia visual para sumergirte en lo que estás viendo. Crea ambiente, favorece una visualización más relajada y mejora los detalles que se perciben

de la imagen. Ambilight adapta automáticamente y de forma autónoma los colores en función del contenido variable de la pantalla.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido Surround, que crea la sensación del Dolby Pro Logic sin la necesidad de contar con altavoces traseros adicionales. Te vas a sumergir totalmente en la experiencia televisiva.

Conector USB multimedia



El conector USB permite el acceso a archivos multimedia jpg, mp3 y alb de la mayor parte de los dispositivos de almacenamiento USB y cámaras digitales (USB 1.1). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor para acceder a tus archivos de fotos o música. Así podrás compartirlos y disfrutarlos con total facilidad.

Plug and Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes para que funcionen sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, se logra un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Tu televisor está preparado para la alta definición del futuro.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Brillo: 500 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 3200:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visual. (h / v): 176 / 176 grado
- Tamaño diagonal de pantalla: 32 pulgada / 80 cm
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Optimización de la imagen: Pixel Plus 3 HD, Optimización de contraste dinámico, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control, escaneado progresivo
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Ambilight

- Func. Ambilight: Ambilight de 2 canales
- Modos preseleccionados: 4 modos adaptables activos

Resolución de pantalla soportada

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
720 p	60 Hz
1080 i	60 Hz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Surround

Bocinas

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: En pantalla principal
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales, Sintonización digital PLL, Plug and Play
- Manejo simplificado: Display en pantalla, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2033602
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de

- pantalla panorámica, formato automático
- Montaje VESA: 200 x 100 mm

Aplicaciones multimedia

- Administración del contenido digital: lector de soportes digitales
- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Archivos secuencia diapositivas (.alb), Imágenes fijas JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Cable: Cable digital sin codificar - QAM
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de audífonos, Entrada de S-video, USB
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Otras conexiones: HDMI

Potencia

- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Alimentación: 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 150 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W


Dimensiones

- Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 31,6 x 21,5 x 4,5 pulgada
- Dimensiones del aparato con soporte en pulg. (An x Al x Pr): 31,7 x 24 x 8,3 pulgada
- Peso del producto (en libras): 38,5 (con soporte); 33,8 (sin soporte)
- Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 34,2 x 24,8 x 11,4 pulgada
- Peso con empaque incluido (en libras): 51,8

Accesorios

- Accesorios incl.: Soporte con pedestal de

sobremesa, Cable de corriente, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Tarjeta de registro, Control remoto

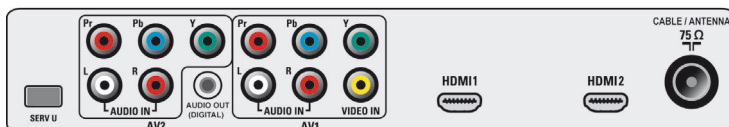

Fecha de publicación
2010-03-03

Versión: 4.0.10

12 NC: 8670 000 26097
UPC: 6 09585 12332 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com