

Philips  
Lecteur de DVD



DVP3560

## Profitez d'images plus claires et nettes

grâce à l'amélioration de la résolution HDMI 1080p

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

### **Vos contenus audio et vidéo prendront vie**

- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Option d'adaptation à l'écran pour un visionnage optimal

### **Connectez-vous à des sources multiples**

- Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB

### **Facile à utiliser**

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Création de fichiers MP3 d'une seule touche depuis un CD vers des clés USB
- Option de papier peint personnalisé pour l'écran d'accueil

### **Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux**

- Certifié DivX Ultra pour une lecture vidéo DivX améliorée
- Lecture des formats CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

# PHILIPS

# Caractéristiques

## HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son multicanal numérique et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## Certifié DivX Ultra




La prise en charge DivX est le gage de pouvoir profiter de fichiers vidéo et de films encodés téléchargés légalement sur Internet, y compris les plus grandes œuvres hollywoodiennes, dans le confort de votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des CD-R/RW ou des DVD enregistrables, puis de les lire sur votre lecteur Blu-ray ou DVD Philips certifié DivX Ultra. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

## DivX multimédia

Lecture des formats CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Port USB 2.0

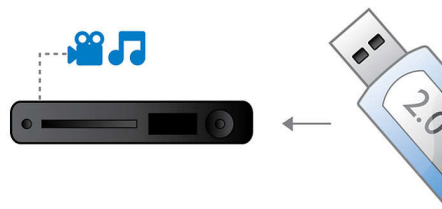


L'interface USB 2.0 permet de relier des ordinateurs, des périphériques et d'autres appareils électroniques et offre un débit de 480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s avec USB 1.0). Avec la connexion USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB et à sélectionner le film, la musique ou la photo.

## Adaptation à l'écran



Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le contenu que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

## Balayage progressif

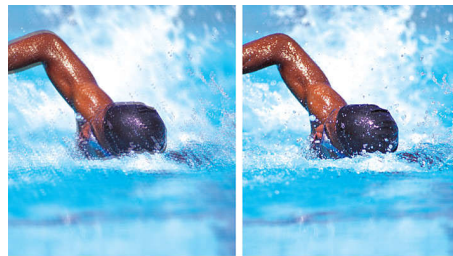

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle

des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

## Création de MP3 d'une seule touche



Convertissez le contenu de vos CD préférés au format MP3 sur vos appareils Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur à l'aide d'un câble USB. Créez des fichiers MP3 dans le confort de votre salon, sans ordinateur, et même pendant la lecture du CD.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital
- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Rapport signal/bruit: > 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage pour enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Portugais (Brésil), Français (Canada), Espagnol (Mexique)

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo progressive à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI

## Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 39 millimètre

- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 282 millimètre
- Poids (emballage compris): 1,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Largeur de l'emballage: 400 millimètre
- Poids: 1,3 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Câble audio/vidéo, Cordon d'alimentation, Livret de garantie

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbps

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Inversion de photos, Pivoter, Zoom, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3



Date de publication  
2024-08-10

Version: 3.5.1

UPC: 6 09585 19120 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)