


飞利浦  
智能晾衣架

双核风干  
智能温控烘干  
伸缩杆设计  
遇阻反弹

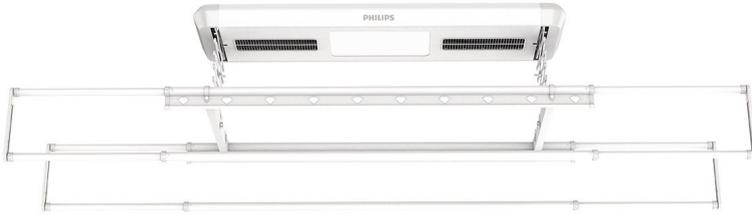

SDR102UBW0

# 晒出洁净轻享受

双效干衣，清爽相伴

Alpha 支持立体风干和恒温烘干两种干衣模式，即使在连绵阴雨天气下也能快速赶走衣物水分，无惧天气变化，随时保持衣物清新干爽。

## 贴心设计，花样晾晒

- 满足多种晾晒需求
- 自由调节晾晒空间
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

## 便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 智能感应，安全无忧

## 便捷生活，晾晒随“芯”

- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

## 匠心守护，安全晾晒

- 护人护机更安全
- 单层单节点剪刀架，持久牢固

PHILIPS

## 产品亮点

### 35 kg 承重性能




35KG 超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35KG, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

### 双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。风干系统会在运行 2 小时后自动关闭, 为您节省能源消耗, 并延长使用寿命。

### 伸缩杆设计

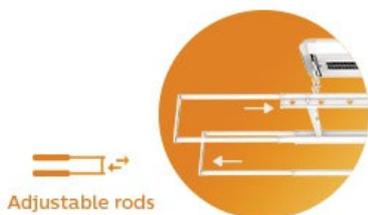

1.2+0.95M 的伸缩杆设计, 可拥有 1.2m-2.15m 晾晒长度, 拉伸后则有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间。既可适用小阳台, 又可竖装在阳台两端, 而不影响阳台休闲和观感, 满足不同家庭使用场景。

### 遇阻反弹




衣架下降过程中, 衣杆或衣杆支撑板触碰到障碍物, 晾杆会自动向上反弹 10cm 左右, 保障家人使用时的安全。

### 遥控器



遥控器上轻松一键, 即可完成升降、烘干、风干、照明等多种操作。直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

### 稳定结构设计

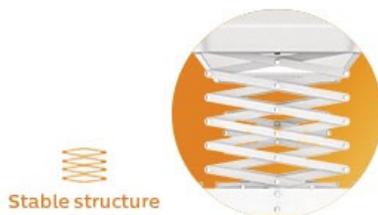

抗风平衡剪刀架上下三角结构设计, 更稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点强化设计, 不易变形, 抗风能力更佳。

### 多重保护



SDR102 具有超重警报、过热保护等多重保护机制, 让您安心晾晒每一天。

### 衣被 4 杆组合



2 根衣杆 + 2 根被杆的实用配置, 衣服、被褥均可晾晒, 拥有更多晾晒选择。衣杆的挂孔科学分布, 使衣服之间拥有充足通风和日照, 让晾晒更均匀。

### 智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控加热器持续吹出 40-50°C 暖风, 将晾架内径空间营造为一个干房场景, 促使内外的湿冷、干热气流进行循环交换, 确保温度稳定性并快速带走水分, 即使在潮湿天气也能快速干衣。

智能晾衣架

双核风干 智能温控烘干, 伸缩杆设计, 遇阻反弹

SDR102UBW0/93

# 规格

## 颜色

- 白色

## 产品净重

- 12.5 公斤

## 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,160x512x200 毫米

## 下降距离

- 0-1,100 毫米

## 最大负重

- 35 kg

## 电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 772 W
- 烘干功率: 350 W\*2
- 风干功率: 12 W\*2
- 照明功率: 12 W



发行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 80328  
EAN: 69 73746 14041 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)