



Philips  
Téléviseur ultra HD  
intelligent série 6000

75"  
Ultra HD 4K 2160p

75PFL6601



# Téléviseur ultra HD 4K intelligent

Votre contenu favori en ligne en ultra HD

Profitez des performances de l'ultra HD 4K intelligente avec HEVC et décodeurs VP9 pour la lecture en continu de Netflix et de YouTube en 4K, ainsi que de la norme HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 et du processeur de suréchantillonnage 4K intégré.

## Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 240 Hz vous offre des images fluides
- Rétroéclairage à gradation intelligente pour un contraste dynamique
- Étendre les possibilités de perception visuelle
- Grâce aux téléviseurs ultra HD intelligents, vous ne manquerez plus aucun détail

## La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO pour une diffusion fluide de la 4K
- Lisez les formats HEVC, H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de NetTV
- Répliquez l'écran d'un appareil intelligent sur votre téléviseur grâce au Wi-Fi

## Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Ultra HD 4K



Cette résolution 4 fois supérieure à la HD 1080p vous offre une expérience de visionnement incomparable. Profitez d'images à la beauté exceptionnelle sans perdre le moindre détail.

## Grande gamme dynamique



La technologie d'imagerie à grande gamme dynamique vous offre des détails et des couleurs plus riches pour une expérience de divertissement encore plus immersive. Vous ne perdrez plus aucune nuance du blanc, du noir et de tout ce que le monde réel peut offrir. Vous bénéficierez également d'une luminosité et d'un contraste optimisés et d'ombres plus sombres pour des images à couper le souffle.

## Gradation Macro Dimming



En se fondant sur notre algorithme de traitement vidéo exclusif qui mesure le niveau moyen de luminosité de chaque image, le

rétroéclairage intelligent doté de la technologie de gradation Philips Macro Dimming s'estompe pour s'adapter à toutes les images, vous offrant ainsi une expérience visuelle des plus réalistes, sans distorsions et avec des blancs lumineux, des couleurs éclatantes et des noirs intenses.

## Puissance de sortie totale de 20 W eff.

Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K

## Sonic Emotion Premium



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

## Dolby Audio

Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

## Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO



Réseau sans fil 802.11c.a. et antennes MIMO pour une diffusion fluide du contenu 4K en ligne

## Wireless Screencasting



Regardez tout type de contenu et naviguez partout sur la Toile sur votre téléviseur Philips, en y connectant en Wi-Fi un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble des sites en ligne que vous souhaitez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Grâce à Wireless Screencasting, l'écran de votre appareil source est projeté par l'intermédiaire du réseau sans fil sur votre téléviseur pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

## HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K

HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI

## Lecture USB du contenu multimédia



Le port USB permet d'afficher les fichiers au format HEVC, H.264, AAC, MP3, JPEG, et plus, à partir de la plupart des clés USB (dispositifs de stockage USB). Insérez votre clé dans le port USB du téléviseur et accédez à votre contenu multimédia en utilisant le navigateur simplifié à l'écran. Vous pouvez maintenant afficher et partager vos vidéos, vos photos et votre musique.

# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 75 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 190,5 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Amélioration de l'image: Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, Ultra HD Pixel Plus, Accentuation des couleurs, Contraste dynamique, Gamma, Gradation Macro Dimming, Perfect Motion Rate à 240 Hz
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 74.5 pouces
- Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Sonic Emotion Premium, Stéréo, SAP, Dolby Audio

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Ajustement automatique du volume
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran, Automatique

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, H.265/HEVC, AAC, WAVE

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité

- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Optique (TOSLINK)
- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/Y/PbPr
- USB: USB
- HDMI 1: Entrée audio G/D partagée, HDMI (Audio Return Channel)
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 4: HDMI, Entrée audio G/D partagée

## Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 340 W
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 71,88 lb
- Hauteur boîte (pouces): 44.9 pouces
- Largeur boîte (pouces): 72.9 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 12.8 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 66,2 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 39,0 pouces

- Profondeur de l'appareil (pouces): 2.7 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 66.2 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 12.0 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 40.9 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 72.76 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 98,11

## Accessoires


- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis
- Câble d'alimentation: 59,05 pouces

## Services réseau


- Applications NetTV: Netflix, Pandora, Vudu, YouTube, CinemaNow, Hotlist, Samba, Xumo
- Fonctions du réseau: Réseau domestique, Wireless Screencasting

## Connections

### Bottom Rear

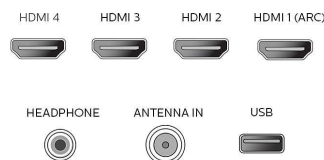

### Side

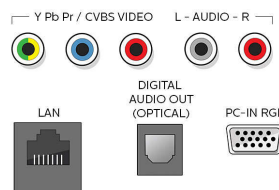

Date de publication  
2024-04-02

Version: 6.1.1

UPC: 6 09585 24977 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ce produit a été fabriqué avant l'entrée en vigueur de la règle d'accessibilité accrue de la FCC; il se peut que les produits moins récents n'offrent pas les fonctions d'accessibilité accrue. Recherchez le logo « Enhanced Accessibility » (accessibilité accrue) sur l'emballage du produit avant de l'acheter si vous avez besoin de ces fonctions.