

Philips
Cinéma maison 5.1

Blu-ray 3D

HTS3564



Son aux basses puissantes digne des salles de cinéma

Avec technologie Blu-ray 3D

Découvrez chez vous la technologie Blu-ray 3D avec son ambiophonique puissant de 1 000 W. Profitez sur votre téléviseur d'un contenu Internet de grande qualité grâce à Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées que jamais avec le format DivX+ HD.

Qualité audio exceptionnelle

- La puissance de sortie 1 000 W offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique
- Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
- Puissants haut-parleurs aux doubles caissons de basses pour un son excellent

Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Technologie WiFi-n intégrée pour des performances sans fil rapides comme l'éclair

Conçu pour agrémenter votre espace

- Conception moderne harmonisée avec votre intérieur

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance de sortie 1 000 W




La puissance de sortie 1 000 W offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique

Blu-ray 3D HD 1080p



Profitez du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens sur votre cinéma maison. Alors, n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous permet de profiter d'un son ambiophonique non compressé incroyablement réaliste.

Dolby TrueHD et DTS-HD

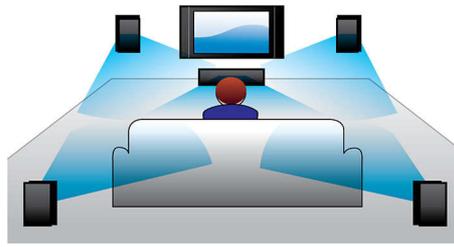

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential vous permettent d'obtenir le meilleur son possible de vos disques Blu-ray. Le rendu audio est presque aussi bon qu'en studio et vous entendez vraiment le son que les créateurs recherchaient. Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential viendront parfaire votre expérience de divertissement haute définition.

Son DoubleBASS



Les haut-parleurs puissants dotés du système Bass Reflex et de doubles caissons de basses améliorent les fréquences basses et produisent des graves profondes de grande qualité. Ainsi, vous pourrez enfin entendre les murmures les plus doux et les rugissements les plus féroces.

Certification DivX Plus HD



La certification DivX Plus HD de votre lecteur de disque Blu-ray ou DVD est la garantie qu'il

exploite les technologies DivX les plus récentes pour vous permettre de profiter pleinement de vidéos et films HD disponibles sur Internet directement sur votre téléviseur HD Philips ou sur votre ordinateur. Cette norme prend en charge la lecture du contenu DivX Plus, c'est-à-dire de vidéos HD H.264 avec code audio haute qualité AAC au format MKV, tout en étant compatible avec les fichiers DivX de versions précédentes jusqu'à 1080p. DivX Plus HD s'impose comme la référence en matière de vidéo numérique HD.

WiFi-n



Le WiFi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le WiFi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.



Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 ips), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Amélioration du son: Mode Nuit, Réglage graves/aigus
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166,66 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original
- Puissance de sortie du haut-parleur central: 166,66 W
- Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 4 x 166,66 W
- Puissance totale (eff.) à DHT de 10 %: 1 000 W

Haut-parleurs

- Types d'enceintes: 1 haut-parleur central, 4 haut-parleurs satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur de graves pleine gamme de 3 po
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 - 20 000 Hz
- Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur de graves pleine gamme de 3 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur d'extrêmes graves de 6,5 po
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21:9, Audio Return Channel, Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation labiale dynamique, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande, Mise en veille du système
- Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color
- Services en ligne: Netflix, Vudu

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM
- Nombre de présélections: 40

Connectivité

- Connexions avant: Music iLINK, USB
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Connecteurs Click-fit pour haut-parleurs, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise d'antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- Connexions réseau: Réseau Wi-Fi 802.11 b/g/n

Alimentation

- Consommation électrique: 180 W
- Consommation en veille: < 0,9 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 325 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,40 kg
- Emballage (l x H x P): 467 x 361 x 372 millimètre
- Haut-parleur central (l x H x P): 161 x 95 x 92 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,77 kg
- Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
- Haut-parleur avant (l x H x P):

- 87 x 161 x 95 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 123 x 309 x 369 millimètre
- Poids du haut-parleur avant: 0,56 kg
- Poids du caisson de basses: 3,81 kg
- Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
- Haut-parleur arrière (l x H x P): 95 x 161 x 87 millimètre
- Poids du haut-parleur arrière: 0,5 kg
- Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
- Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 3 m

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 piles AAA, antenne FM, Cordon d'alimentation, Télécommande, Livret sur la sécurité et les mentions légales, Liste des marques de commerce, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Synchronisation labiale: jusqu'à 200 ms
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute définition, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 33.5 cm
- Largeur: 14.2 pouces
- Hauteur: 2.3 pouces

Spécifications

- Profondeur: 13.2 pouces
- Poids: 2.5 kg
- Poids: 5.512 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 37 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 46.8 cm
- Hauteur: 14.6 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 37.6 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.4 pouces
- Profondeur: 14.8 pouces
- Poids net: 9.16 kg
- Poids net: 20.194 lb
- Poids brut: 10.3 kg
- Poids brut: 22.707 lb
- Poids à vide: 1.14 kg
- Poids à vide: 2.513 lb
- CUP: 6 09585 22882 5

Carton externe

- Longueur: 46.8 cm

- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 18.4 pouces
- Largeur: 37.6 cm
- Hauteur: 37 cm
- Largeur: 14.8 pouces
- Hauteur: 14.6 pouces
- Poids net: 9.16 kg
- Poids brut: 10.3 kg
- Poids net: 20.194 lb
- Poids brut: 22.707 lb
- Poids à vide: 1.14 kg
- Poids à vide: 2.513 lb
- CUP: 6 09585 22882 5

Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vidéo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Image: GIF, JPEG, JPG



Date de publication
2024-04-02

Version: 5.3.2

UPC: 6 09585 22882 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com