




飞利浦
智能晾衣架

语音操控功能

双核风干
消毒除菌功能
APP 智能联动

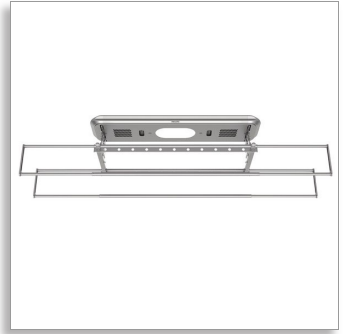

SDR105QBIW

语音操控，随声而动

净享美好生活

飞利浦 SDR105 智能晾衣架支持语音声控，即使在离线状态下，也能通过对应口令控制晾衣架完成如：升降、照明、消毒、风干等指示，语音操控，便捷晾晒，只需一句唤醒“小飞小飞”。

贴心设计，灵活晾晒

- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 专杆晾晒，满足不同需求
- 低噪音高效运行
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

便捷生活，晾晒随“芯”

- 远程操控，“净”享智能生活
- 轻托即停，轻推即升
- 晾衣更轻松

科学晾晒，贴心呵护

- 双核双循环，快速干衣
- 自动启停，健康科技安全无忧
- 高效除菌，安心之选

PHILIPS

产品亮点

双核风干



两台轴流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR105 拥有标准风 & 加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活便捷省心。

35 kg 承重性能



35KG 超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35KG, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

衣被 4 杆组合



配置 2 根衣杆和 2 根被杆, 采用 1.18+0.53+0.53m 的伸缩杆设计, 拉伸后有更多晾衣空间, 收缩则适应更小阳台, 满足不同家庭使用场景。

APP 智能联动



绑定 App 后, 您可通过 App 远程操控晾衣架完成如: 上升、下降、照明、消毒等指令, 还可以通过 App 查看历史消息, 让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

直流电机控制




SDR105 采用直流电机, 负载 35kg 的情况下, 衣杆上升下降噪音小于等于 55 分贝, 上升或下降单次行程只需 20 秒。升降更安静, 速度更快, 无需过长等待。

即时消毒与预消毒




开启消毒功能后, 37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭, 避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒”键, 晾衣架进入“预消毒”模式, 消毒灯将在 8 小时后自动开启, 进入消毒程序。

消毒除菌

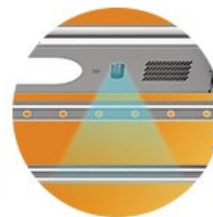

SDR105 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效杀灭细菌。

遇阻即停

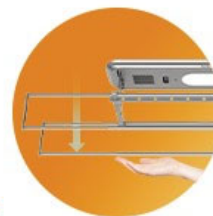

当衣杆下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 随心晾晒更便捷。

稳定结构设计



剪刀架上下三角结构设计, 结构稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点特别的加强设计, 不易变形, 抗风性能更佳。

规格

颜色

- 曜石灰

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,230x530x160 mm

产品净重

- 12 kg

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 风干功率: 6.5 W*2
- 额定总功率: 108 W
- 消毒功率: 7 W*2



发行日期 2022-10-08

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 001 87432
EAN: 69 73746 14072 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦
智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因
具体使用环境存在差异。