

Philips 7000 series
推拉式智能门锁

直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
Wi-Fi 联动远程在线

DDL705ALAGG0



伸手即触智简生活

轻触即开，轻便出行

DDL705A-5H 的室内面板把手上设有红外、触摸传感器，搭配全自动锁体，外出时实现手落即开、关门自动上锁，直觉式使用方式，让您出门更便捷，出行更顺畅。

智能生活，“锁”以出色

- 红外、触摸传感器，手落即开
- 快速开锁，一气呵成
- 防止真实密码泄露

安全守护，智在随芯

- 自动上锁，关门即走

PHILIPS

推拉式智能门锁
直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, Wi-Fi 联动远程在线

DDL705ALAGG0/93

规格

设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 推拉式把手

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池

- 电池寿命: 8 个月 *
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门


产品亮点

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

直觉式指纹识别

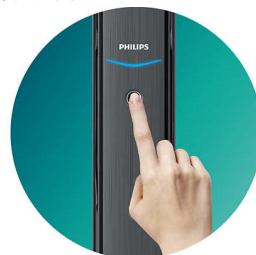

指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。

32 位虚位密码



飞利浦 DDL705A-5H 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

全自动锁体



飞利浦 DDL705A-5H 采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。



发行日期 2024-10-01

版本: 4.4.2

EAN: 69 71318 50219 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。