

Philips
Reproductor de DVD



DVP3680

Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto


Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

PHILIPS


Destacados

Exploración progresiva

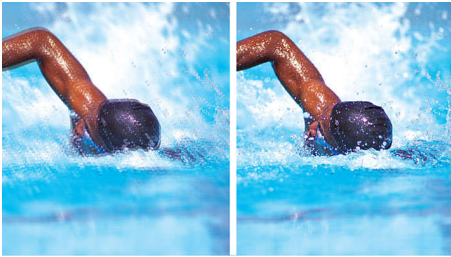

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

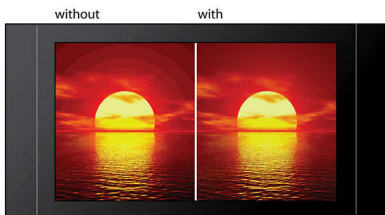

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian


especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.


USB Media Link

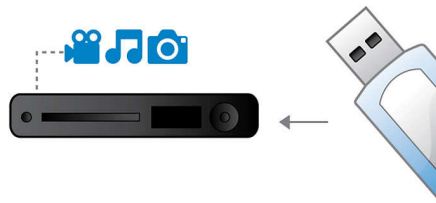

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes

que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

CinemaPlus

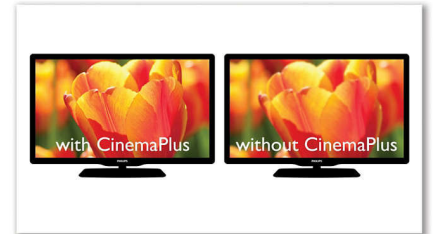

Disfruta de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Realce visual (720p, 1080i/p)
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés canadiense, Español mexicano

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 11 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

- Altura del aparato: 39 mm
- Ancho del aparato: 310 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm
- Profundidad del empaque: 282 mm
- El peso incluye el embalaje: 1,8 kg
- Altura del empaque: 80 mm
- Ancho del empaque: 360 mm
- Peso del aparato: 1,8 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Manual del usuario, Cable de audio/video, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Baterías AAA (x1)

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL,

NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Dimensiones del producto

- Alto: 3.9 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 20.37 cm
- Ancho: 12.2 pulgadas
- Alto: 1.5 pulgadas
- Profundidad: 8.0 pulgadas
- Peso: 1.11 kg
- Peso: 2.447 lb

Dimensiones del embalaje

- Alto: 28.2 cm
- Tipo de empaque: Cartón
- Ancho: 36 cm
- Alto: 11.1 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Profundidad: 8 cm
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 14.2 pulgadas
- Profundidad: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 1.406 kg
- Peso neto: 3.1 lb
- Peso bruto: 1.758 kg
- Peso bruto: 3.876 lb
- Peso tara: 0.352 kg
- Peso tara: 0.776 lb
- UPC: 6 09585 22219 9

Caja exterior

- Longitud: 36 cm
- Cantidad de cajas: 1
- Longitud: 14.2 pulgadas
- Ancho: 28.2 cm
- Alto: 8 cm
- Ancho: 11.1 pulgadas
- Alto: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 1.406 kg
- Peso bruto: 1.758 kg
- Peso neto: 3.1 lb
- Peso bruto: 3.876 lb
- Peso tara: 0.352 kg
- Peso tara: 0.776 lb
- UPC: 6 09585 22219 9



Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.3.5

UPC: 6 09585 22219 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com