


Philips
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
遇阻即停功能
无线遥控操作

SDR602ABW0

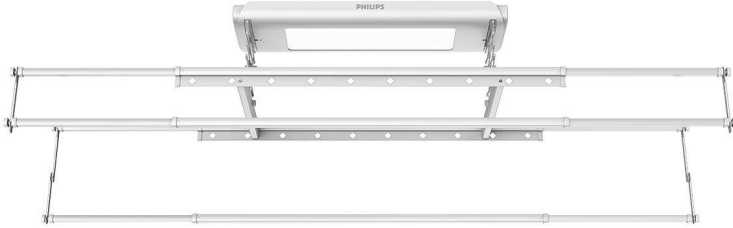

智能晾晒，加倍安心

一键升降，晾衣更轻松

SDR602 采用错层晾晒设计，让衣物均匀晾晒，同时具备电动升降功能，一键晾晒，遇阻即停，为您提供轻松晾晒体验。

智慧晾晒，安全呵护

- 强悍提升力，满足全家晾晒需求
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧
- 不易变形，持久耐用

贴心设计，花样晾晒

- 立体晾晒，让衣物充分接触阳光
- 可适用于不同大小的阳台

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

PHILIPS

智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 遇阻即停功能, 无线遥控操作

SDR602ABW0/93


产品亮点

35 kg 承重性能




SDR602 拥有 35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

伸缩杆设计

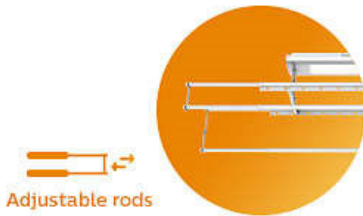

采用 1.2+1.0 米的伸缩杆设计, 拉伸后则有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间。即可适用小阳台, 又可竖装在阳台两端, 而不影响阳台休闲和观感, 满足不同家庭使用场景。

遇阻即停功能

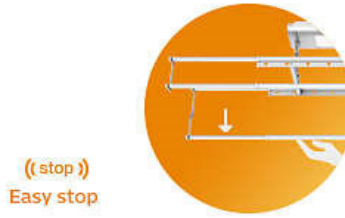

当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升, 简化晾晒步骤, 不用再转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

轻盈结实材质



机身采用 ABS+PC 材质, 整体更为轻薄, 同时提高硬度, 不易变形。衣杆铝材厚度达 1.2 毫米, 采用小料喷涂工艺, 质感光滑, 抗磨耐用。

遥控器



SDR602 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降, 晾晒衣物从此不再劳累。采用直流电


机, 升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 尽享惬意生活。

智能晾晒, 加倍安心



解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰, 通过调节衣 / 被杆上下间距, 前后杆错层晾晒, 让衣物可以充分接触阳光, 达到快速晾干和阳光消毒的双重需求。

稳定结构设计

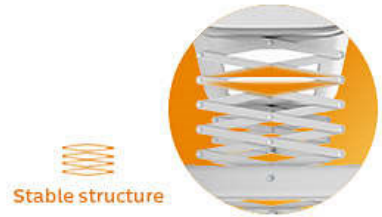

剪刀架为稳定的三角结构设计, 并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成, 具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质, 质感精致不生锈, 为您带来安全稳定的晾晒体验。

智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 遇阻即停功能, 无线遥控操作

SDR602ABW0/93

规格

颜色

- 白色

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 68 W
- 照明功率: 18 W

产品净重

- 10 公斤

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200X513x190 毫米

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-29

版本: 1.0.1

EAN: 69 73746 14028 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com