



Philips 1000 series
可视智能锁

双向通话远程可视

PIR 人体感应侦测
Wi-Fi 联网实时在线
自动上锁功能

DDL111AAFCW

美好生活从 α 开始

远程可视，双向通话

飞利浦 Alpha-V-5HW 可视智能锁集猫眼、门铃、门锁于一体，搭配 200 万像素广角摄像头，同时支持 Wi-Fi 联网，通过手机 APP 即可远程查看门前动态，让您的家门安全随时随地“看得见”，全面开启智能生活。

安全守护，智在随芯

- 防止真实密码泄露
- 机械转动，一键开门
- 时刻警惕，保护居家安全

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 离家也能实时沟通
- 异常消息推送提醒
- 智能补光，夜间也清晰
- 语音互动操控更舒心

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 贴心避免打扰家人休息
- 告别单一钥匙时代

PHILIPS

可视智能锁

双向通话远程可视 PIR 人体感应侦测, Wi-Fi 联网实时在线, 自动上锁功能

DDL111AAFCW/93

产品亮点

20 位虚位密码




飞利浦智能锁 Alpha-V-5HW 采用 20 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

Wi-Fi 联网实时在线

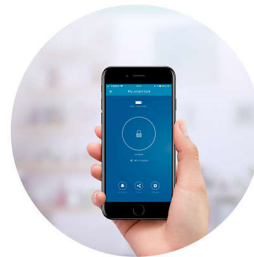

Alpha-V-5HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线, 绑定手机 APP 后可查看门锁记录, 远程授权发送临时密码, 还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

应急解锁旋钮




门锁室内面板上设有开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 可实现室内一键解锁开门, 保障用户安全。

多重报警功能



飞利浦 Alpha-V-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

双向通话远程可视

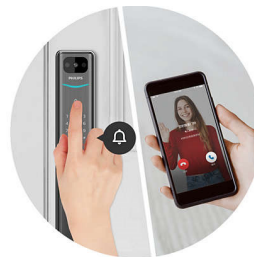

当访客按下门铃后, 门锁会立即推送消息至用户手机 APP, 点击消息打开 APP 接通后, 可开启双向语音进行对讲。按响门铃后, 智能锁还会自动录制视频, 即使未及时接通也不会错过访客信息。

全自动锁体



飞利浦 Alpha-V-5HW 采用全自动锁体, 室外指纹或密码验证成功后, 锁舌自动回缩, 推门即开。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

“0” 键静音



“0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式, 贴心避免打扰家人休息, 简约式设计更显人性化。

多种解锁方式



支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式, 满足不同用户需求, 适用于全家人。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组

操作简易

- 指示灯: 低电量提示, 静音状态提示, 系统锁定

提示

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 锁定功能: 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码
- 警报功能: 锁舌异常报警, 防拆报警

模式

- 系统设置模式: 双重验证模式, 一般模式

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 5.5.2

EAN: 69 71318 50344 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 其他范围: 产品随附的安装配件包适用于上述提到的厚度的门。对于超出此范围的门, 请联系授权的飞利浦智能门锁客户服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。

* 3 米: PIR 侦测最远距离, APP 上可设置为 1 米、2 米、3 米。

* 支持天猫精灵联动: 此功能需搭配门锁厂家销售的定制款天猫精灵方能使用, 该定制款天猫精灵非产品标配附件, 需另行购买。

* 天猫精灵非随附配件, 请另行购买。