

PHILIPS

智能猫眼

1000 series

大广角高清夜视

PIR 人体感应侦测

远程智能监控功能

智能门锁联动功能

DDA131FBW



智享新视界

看得见的安全，触得到的贴心

打破时间与空间的界限，无论您身处何时何地，通过飞利浦智能猫眼都能第一时间掌握家门前的动态。170°超广角镜头搭配降噪红外夜视功能，AI 人体侦测 24 小时防护。从此，家庭安全防线倍加牢靠，让您安心享受美好智慧生活。

高清无感夜视，安全看得见

- 170°超广视角，1080P 高清夜视：看得更广更清晰
- 双向语音对讲：离家也能实时沟通
- 5 英寸高清触控大屏：操作便捷全家适用

因为用“芯”，所以放心

- ARM 四核处理器：系统运行更稳定
- AI 智能人体感应侦测：异常消息推送提醒

智能无忧，岂止于此

- 高强度金属机身设计：防撬智能警报
- 本地存储+云存储：手机 APP 随时查看历史记录
- 磁吸附设计：便捷拆装，充电更方便
- 大容量节能锂电池：超长待机 90 天
- 支持智能门锁联动：共同守卫家庭安全的第一道防线


产品亮点

170° 超广视角，1080P 高清夜视



采用监控级别 170° 广角镜头，大光圈高进光量，同时配备4颗高亮红外补光灯和专业红外灯罩，通透性更好，在暗光、微光等恶劣光照环境条件下拥有高清夜视效果。

双向语音对讲

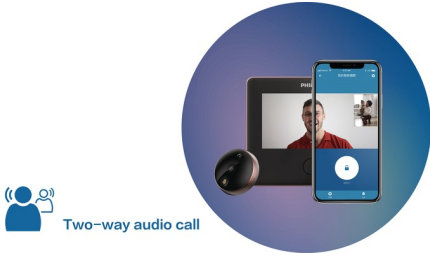


支持双向语音实时通话，当敲响门铃或显示屏一键呼叫 APP，即可发起通话，专业的内嵌式麦克风与扬声器，带来更清晰洪亮的通话体验，沟通更顺畅。

5 英寸高清触控大屏



5 英寸 IPS 高清显示屏，采用 2.5D 全贴合式弧面玻璃工艺，支持多点触控，同时兼具观感和手感，简单易懂的交互设计，家中老人小孩均可轻松使用。

ARM 四核处理器

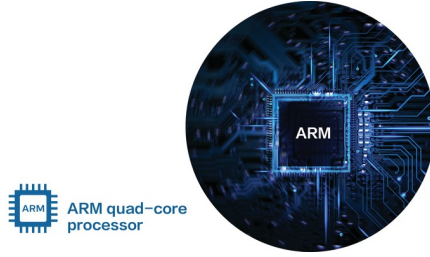

采用 ARM 四核处理器，更强性能更低功耗，轻松处理多应用运行，门控系统报警更快捷稳定。

AI 智能人体感应侦测



飞利浦智能猫眼采用专业 PIR 红外传感器，当门外 3米范围内有人出现时，通过 AI 人体侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，随时掌控门前情况。

高强度金属机身设计




飞利浦智能猫眼采用高强度全金属机身设计，内置防撬传感器，当检测到门外猫眼异常断开连接，本地会发出语音警报，警示坏人提醒家人，同时手机 APP 会立即收到异常通知，实时守护家门安全。

本地存储+云存储




本地 4GB 存储空间，自动覆盖，满足日常的信息存储，断网也能有效记录信息。每一份照片和视频加密处理上传至云端储存（可保留 3 天），可通过飞利浦智能锁 APP 随时查看。

磁吸附设计

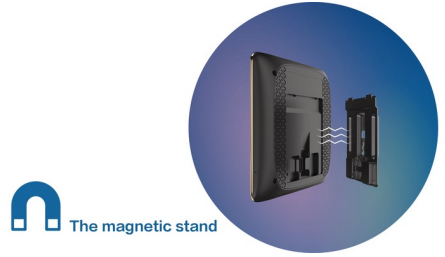

内置四块强磁铁，一挂一吸，即可完成主机安装，拆卸时只需轻松拿取屏幕，方便快捷。排线加固，经久耐用。

大容量节能锂电池

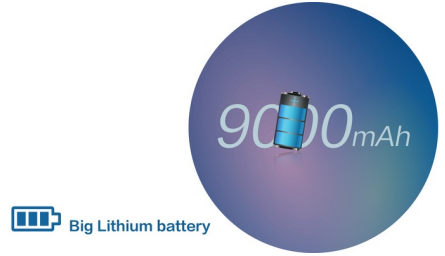

内置高密度聚合物锂电池，结合专业智能省电技术，超长待机可达 90 天。当电量剩下 10% 时，主机大屏左上角电量显示变为红色并有低电量提醒通知。

规格

配件

磁吸支架
电源适配器
用户手册
保修卡

设计和外观

颜色: 曜石黑

扩展功能

IoT 模块: Wi-Fi

