

Philips Welcome Eye View
Für Heimsicherheit
vernetzte Kamera

Automatische Verfolgung und
motorisiert

2K-Bildqualität
Integrierte Sirene
Reserve-Akku



DES8500OSC



Heimsicherheit mit motorbetriebenen Outdoor-Kamera

Zur Verwendung mit der WelcomeEye App

Wählen Sie Philips WelcomeEye View, um Ihr Zuhause zu schützen. Diese vernetzte, motorisierte Outdoor-Kamera bietet eine innovative Kombination von Funktionen. Überwachen Sie die Situation zu Hause mit Ihrem Smartphone.

Einzigartige Kombination von Funktionen

- Integrierte Sirene
- Reserve-Akku
- Dreifache Konnektivität, IP66, Speicherkarte im Lieferumfang enthalten

Vernetzte Kamera

- Für Heimsicherheit vernetzte Kamera
- Mit Sprachassistenten kompatibel

Für Ihre Sicherheit entwickelt

- Für Ihre Sicherheit entwickelt
- Weites Sichtfeld
- 2K-Bildqualität
- Funktioniert mit der Welcome Eye App


Umweltfreundliches Produkt

- Umweltfreundliches Produkt und Verpackungsmaterial

PHILIPS

Besonderheiten

Entwickelt für Ihre Sicherheit

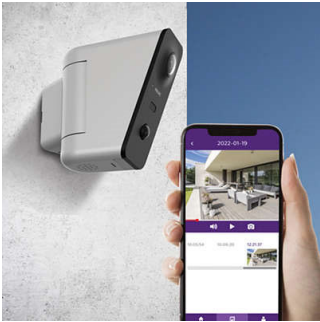

Dank der Philips WelcomeEye View Bewegungs- und Personenerkennung können Sie einen sich bewegenden Eindringling erkennen und verfolgen. Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon und können das Video von Ihrem Smartphone aus verfolgen, während sich der Kameramotor selbstständig bewegt. Außerdem können Sie eine vollständige Aufnahme ansehen, die auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert ist.

Für Heimsicherheit vernetzte Kamera



Zu Hause oder unterwegs, über die Philips App Ihrer Kamera, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Bewegung erkannt wird. Egal, wo Sie sich gerade befinden, live oder aufgenommen: Sehen oder hören Sie sich Ereignisse an, lösen Sie die Sirene aus, steuern Sie den Motor, um die Kamera zu


bewegen und geben Sie Videos wieder, die Sie in Ihrer Abwesenheit aufgenommen haben

Für Heimsicherheit vernetzte Kamera



Philips Welcome Eye View funktioniert mit Google und Alexa. Sie können Ihren intelligenten Lautsprecher bitten, das Live-Bild und den Ton auf dem Bildschirm anzuzeigen (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast usw.). Wenn Sie eine 230 V AC-Lampe an der Kamera an den entsprechenden Anschlüssen angeschlossen haben, können Sie auch Ihren intelligenten Lautsprecher bitten, sie ein- oder auszuschalten.

Entwickelt für Ihre Sicherheit

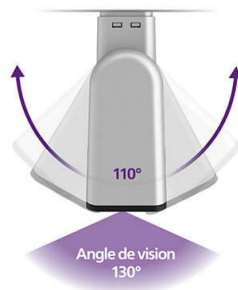

Die motorisierte Kamera bewegt sich auf einer horizontalen Achse von 110 Grad. Zusätzlich zu dieser Produktreihe bietet das weite Sichtfeld von 130 Grad einen Schutz ohne

toten Winkel. Dank des Motors und der automatischen Verfolgungsfunktion folgt die Kamera dem Geschehen.

Integrierte Sirene



Die Philips Welcome Eye View verfügt über eine integrierte Sirene mit einem Geräuschpegel von 105 dBA. Sie kann automatisch oder manuell über die App gestartet werden, wenn Sie eine Bewegung sehen. Die Schallleistung ist eine absolute Abschreckung und ermöglicht es Ihnen, den Eindringling abzuschrecken, BEVOR er in Ihr Zuhause einbricht.

Reserve-Akku



Falls der Strom unerwartet ausfällt, garantiert der integrierte Reserve-Akku der Kamera eine Betriebsdauer von 4 Stunden. Ihre Kamera funktioniert dann weiter, selbst wenn sie durch Eindringlinge oder einen Stromausfall beschädigt wurde.

Daten

Logistische Daten

- Referenz (Bestelleingabe): 531050
- Menge pro Packung: 1
- EAN1 (Europa): 3345115310505

Leistung

- Bildqualität: 2K 2.560 x 1.440 px
- Nachtsichtfunktion: Infrarot-LEDs, 20 m Reichweite
- Ereigniserkennung: Bewegungs- und/oder menschliche Erkennung
- Objektivwinkel: 130°
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Alarm: ja, 105 dBA bei 1 m
- Aufnahme: ja, auf der mitgelieferten 32 GB SD-Karte
- Automatische Verfolgung: ja, menschliche Form
- Externer Lichtanschluss und Steuerung: Ja, max. 100 bis 230 V AC, max. 5 A
- Akkukapazität: Bis zu 4 Stunden
- Motor: 110° horizontale Achse
- Smartphone-App: Philips WelcomeEye
- Kompatibilität: Android iOS GoogleHome Alexa

Produktbeschreibung

- Bezeichnung: DES8500OSC/10
- Produktmerkmale: Für Heimsicherheit vernetzte

Kamera

- Zertifizierung: CE
- Farbe: Silber und schwarz
- Sensor-Auflösung: 2K 1.920 x 1.080px
- Netzwerkverbindung: 2,40GHz + 5 GHz + Bluetooth
- Leistung: 100 bis 240 V AC, 50 Hz Eingang WW
- Materialien: Aluminiumlegierung + Kunststoff
- Wiederverwertbarkeit: Aluminium 100 %, Kunststoff 70 %
- Wasserfestigkeit: IP66
- Stromreserve: Integrierter Lithium-Ionen-Akku

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H) (mm): 160 x 60 x 135 mm
- Abmessungen (L x B x H) (mm): 220 x 115 x 205 mm
- Gerätegewicht (g): 800 g
- Gewicht des Kartons (g): 1.000 g

Marketing-Spezifikationen

- Erwartete Vorteile: Sorglose Überwachung

Zubehör im Karton

- Schrauben und Anker: 4 Stück
- Entriegelungswerkzeug: 1 Stück



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 7.7.1

EAN: 33 45115 31050 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com